



CPA Halo 8

NÁVOD

Návod k telefonu CPA Halo 8

CZ

OBSAH

Obsah	3
Bezpečnostní pokyny.....	6
Popis ovládacích prvků telefonu.....	10
ZAČÍNÁME	
Vložení / Vyjmutí baterie	11
Vložení / Vyjmutí SIM karty / Paměťové karty.....	12
Nabíjení baterie	14
Výstraha při vybité baterii.....	15
Zapnutí / vypnutí telefonu.....	16
VÁŠ TELEFON	
Pohotovostní režim	17
Ovládací prvky telefonu	17
Funkce jednotlivých tlačítek.....	18
Ikony na displeji.....	21
Zablokování / odblokování klávesnice	22
Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti.....	23
Mluvicí klávesy.....	23
VOLÁNÍ	
Vytáčení čísla.....	23
Tísňové volání - SOS.....	24
Mezinárodní volání.....	26
Rychlá volba.....	26
Příjem hovoru	27
Příjem všemi klávesami	27
Odmítnutí hovoru.....	28
Vypnutí vyzvánění při příchozím hovoru	28
Volby během hovoru.....	29
Konferenční hovor	29
Nastavení hlasitosti.....	30

SMS ZPRÁVY

Psaní a odesílání SMS zpráv	30
Čtení SMS zpráv a odpovídání	31
Přijaté SMS zprávy	31
Tišňová SMS.....	32
Mazání zpráv	32
Hlasová schránka.....	33
Stav paměti.....	33
Vkládání číslic.....	33
Vkládání speciálních znaků.....	34

MMS ZPRÁVY

Napsat zprávu	34
Doručená zpráva MMS	36
Odeslaná zpráva MMS.....	37
Koncepty.....	37
Nastavení MMS.....	39
Nastavení profilu MMS.....	39

HOVORY - VÝPIS HOVORŮ

Přijaté hovory.....	41
Odchozí hovory	41
Zmeškané hovory.....	42
Smazat všechny hovory.....	42
Délka hovorů – Doba hovoru	42
Nastavení volání.....	42

KONTAKTY

Hledání v seznamu.....	44
Přidání kontaktu.....	44
Smazání kontaktu.....	45
Kopírování kontaktu.....	45
Nastavení kontaktů.....	46
Profily.....	46

NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Nastavení telefonu.....	48
- Čas a datum.....	48
- Jazyk.....	46
- Preferovaný jazyk psaní.....	48
- Displej.....	49
- Navigační klávesa.....	49

- Další nastavení.....	49
SOS nastavení.....	49
Nastavení sítě.....	50
Nastavení zabezpečení.....	50
Připojení.....	50
Obnovit výchozí nastavení.....	51
MULTIMÉDIA	
Správce souborů.....	51
Fotoaparát.....	53
Prohlížeč obrázků.....	54
Videorekordér.....	55
Video přehrávač.....	57
Audio přehrávač.....	58
Záznam zvuku.....	60
Bluetooth.....	62
FM Rádio.....	64
Organizér.....	65
Budík.....	66
Služby.....	66
Svítilna.....	69
Působení radiových vln a SAR.....	70
Ochrana životního prostředí.....	72
Prohlášení o shodě.....	73
Záruční list.....	74
Servisní záznamy.....	75

Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod.

Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen.

Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu, vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny.

Bezpečné zapnutí telefonu

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.



Věnujte pozornost bezpečnosti silničního provozu

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě včetně ČR je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte

handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý, elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.



Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických zařízení

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání mobilních telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.



Vypněte telefon v letadle

Prosím postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.



Vypněte telefon u čerpacích stanic pohonných hmot

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.



Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin

Správné používání telefonu

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.



Příslušenství a baterie

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.



Odolnost vůči vodě

Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

Tísňová volání

Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle požadavků, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky a vraťte se do pohotovostního

režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Po-
pište místo, kde se nacházíte. Nezavěšujte
telefon bez povolení.

MOBILNÍ TELEFON CPA HALO 8

Rozměry a hmotnost:	89 g, 115x51 x 15 mm
Displej:	1,8", 160x128 pixelů TFT
Barvy displeje:	262 tis. barev
Paměťová karta:	ano (microSDHC)
Počet kontaktů:	300 záznamů
Paměť SMS:	100 v telefonu
Paměť:	64 kB v telefonu + paměťová karta
Baterie:	Li-Ion
Čas režimu hovorů:	až 6 hodin
Čas pohotovostního režimu:	až 10 dní
SAR:	1,156 W/kg
Zprávy:	SMS, MMS
Multimédia:	Bluetooth, WAP, rádio, správce souborů, audio/ video přehrávač, prohlížeč obrázků, videorekordér.
Formáty zvuku:	midi, mp3, wav, amr

Fotoaparát:	0,3 Mpx
Formáty obrázků:	bmp, gif, jpg, png
Formáty videa:	avi, 3gp, mp4
Rozlišení videa:	320x240 pixelů
Dodatečné funkce:	budík, kalendář, kalkulačka, vibrační zvonění, hodiny, souprava pro hlasité telefonování.



VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE

Vložení baterie

1. Otevřete kryt baterie.



2. Vložte baterii tak, aby tři kovové kontakty směřovaly dolů a dotýkaly se třech kovových kontaktů na telefonu (viz obrázek).



- 3.** Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.



Upozornění: Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto telefonem.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ SIM KARTY/ PAMĚŤOVÉ KARTY

1. Vložení SIM karty

Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie, vyjměte baterii a vložte SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku.



2. Vyjmutí SIM karty

Zvedněte SIM kartu mírně nahoru. SIM kartu vytáhněte opatrně z držáku ven.



Upozornění: SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte opatrní.

3. Paměťová karta microSD

Paměťovou kartu microSD vložte tak, že otevřete držák paměťové karty a vložte kartu do slotu pro paměťové karty umístěného v telefonu pod baterií. Držák paměťové karty opět pečlivě zavřete a zajistěte a poté opět vložte baterii a zavřete kryt.



NABÍJENÍ BATERIE

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.

1. Připojte nabíječku.



2. Odpojte nabíječku, pokud je telefon již nabitý.



Upozornění: Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách. Pro dobíjení použijte nabíječku z balení telefonu. Nabíječky jiných výrobců nemusí být kompatibilní a nepůjde s nimi telefon nabíjet nebo jej nebudou schopny nabít do plna.

VÝSTRAHA PŘI VYBITÉ BATERII

Pokud je baterie vybitá a telefon je zapnutý, telefon zobrazí varování o téměř vybité baterii na displeji. Baterii nabijte co nejdříve.

Upozornění: Neponechávejte svítit svítilnu v telefonu, pokud není baterie dostatečně nabitá. Mohlo by dojít k podvybití baterie. Telefon by nešel zapnout a nebylo by možné ani baterii opět dobít.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

Zapnutí

Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko. Pokud již byl nastaven PIN kód, zadejte jej a potvrďte OK. Telefon se zapne a přihlásí do sítě.



Upozornění: Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku vašeho operátora pro odblokování SIM karty.

Vypnutí

Pokud je telefon zapnutý a klávesy nejsou zamknuté, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

VÁŠ TELEFON

CZ

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

OVLÁDACÍ PRVKY TELEFONU








FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	<p>Při příchozím hovoru stiskněte pro ukončení hovoru.</p> <p>Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon.</p> <p>Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon.</p> <p>V menu: návrat na úvodní obrazovku.</p>
Navigační tlačítko nahoru	<p>Pohotovostní režim: Vstup do fotoaparátu.</p> <p>V menu: Pohyb nahoru.</p>
Navigační tlačítko dolů	<p>Pohotovostní režim: Vstup do budíku.</p> <p>V menu: Pohyb dolů.</p>
LFK – levá funkční klávesa	<p>Pohotovostní režim: vstup do hlavního menu.</p> <p>V menu: potvrzení volby, která je na LCD nad touto klávesou.</p>
PFK – pravá funkční klávesa	<p>Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do Telefonního seznamu.</p> <p>V menu: potvrzení volby, která je na LCD nad touto klávesou.</p>
Tlačítko #	<p>Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků.</p> <p>Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se aktivuje /deaktivuje tichý režim.</p>

Tlačítko	Funkce
Tlačítko *	Při zamčené klávesnici: Po stisknutí tlačítka pro příjem hovoru a následně * dojde k odemknutí klávesnice. Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů.
Tlačítko 0	Dlouhým stiskem se aktivuje hlasitý odposlech – handsfree.
Tlačítko 5	V menu: v aplikaci fotoaparátu slouží jako spoušť fotoaparátu
Tlačítka hlasitosti „+“ a „-“	Pohotovostní režim: zvýšení a snížení hlasitosti reproduktoru. V menu: v některých aplikacích fungují jako ovládací prvky.
Tlačítko FM	Přepnutím tlačítka nahoru se aktivuje FM funkce. Přepnutím tlačítka dolů se FM funkce vypne.
Tlačítko svítilny	Přepnutím tlačítka nahoru se svítilna rozsvítí. Přepnutím tlačítka dolů svítilna zhasne.
Tlačítko zámek kláves	Přepnutím tlačítka nahoru se klávesnice odemkne. Přepnutím tlačítka dolů se klávesnice zamkne
Tlačítko SOS	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(á) telefonní číslo(a).

IKONY NA DISPLEJI

Ikony	Popis
	Stav signálu
	Bluetooth aktivní
	Nová SMS
	Nová MMS
	Budík zapnut
	Sluchátková souprava připojena
	Hlavní profil
	Odesílání zprávy
	Tichý profil
	Telefon se nachází v SOS režimu
	Zámek klávesnice
	Stav baterie
	Nepřijatý hovor

ZABLOKOVÁNÍ / ODBLOKOVÁNÍ KLÁVESNICE

Klávesy zablokujete v pohotovostním menu přepnutím bočního tlačítka „Zámek kláves“. Lze též v menu telefonu **[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení zabezpečení] => [Automatický zámek kláves]** nastavit automatické zablokování po určitém časovém intervalu. Odblokování lze provést posunutím bočního tlačítka „Zámek kláves“. Nebo lze v rychlém sledu stisknout levou funkční klávesu „LFK“ **[KROK 1]** a ihned potom tlačítko „hvězdička“ **[KROK 2]**.

[KROK 1]



[KROK 2]

TLAČÍTKO PRO RYCHLÉ ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu handsfree, a to stisknutím klávesy **0**.

Pro přizpůsobení hlasitosti během hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti **+** (**zvýšíte hlasitost**) nebo **-** (**snížíte hlasitost**).

MLUVÍCÍ KLÁVESY

Telefon disponuje funkcí mluvicích kláves, kterou naleznete v **[Menu] => [Nastavení] => [Profily] => např. [Hlavní] => [Volby] => [Přizpůsobit] => [Zvolit] => [Klávesnice] => [Hlas]**

Pokud si tuto funkci aktivujete, telefon v pohotovostním režimu po stisknutí klávesy **0** až **9**, *****, **#** vysloví, jakou klávesu jste právě stiskli.

VOLÁNÍ

VYTÁČENÍ ČÍSLA

- 1** Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte **zelené tlačítko** pro vytočení požadovaného čísla.
- 2** Pro smazání špatně zadaného znaku použijte pravou funkční klávesu „Smazat“. Pokud chcete smazat všechny znaky, stiskněte červené tlačítko.

- 3** Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt a zeleným tlačítkem potvrdíte volbu hovoru. Podrobné informace o kontaktech naleznete v tomto návodu v sekci KONTAKTY.

TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ – SOS

Jak nastavit tísňová volání:

[Nastavení] => [SOS nastavení] => [SOS tlačítko]. Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Pokud je vložena SIM karta:

- 1 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta: dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k vytočení čísla tísňového volání (pokud je nastaveno).
- 2 Pokud je funkce tísňového volání vypnuta: dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k vyvolání zprávy na displeji telefonu: SOS tlačítko je vypnuté! Zapnout? Poté můžete stisknutím ANO tuto funkci zapnout.
- 3 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta: telefon odešle SMS zprávu(y) na uložená telefonní čísla a poté na tato čísla (jedno po druhém) zavolá. Platí v případě, že tato čísla jsou nastavena. K dispozici budou 3 cykly volání. Další číslo bude voláno, pokud se nepodaří spojit s předchozím číslem. Telefon spustí hlasitý alarm ve chvíli, kdy bude odesílat SMS zprávu a volat na tísňová čísla.

- 4 Pokud se nepodaří spojit s žádným číslem, telefon se po dobu jedné hodiny ocitne v tzv. tísňovém režimu. V tomto režimu budou automaticky přijmuta příchozí volání a aktivován handsfree režim (přijme pouze jeden příchozí hovor). Poté se telefon vrátí do běžného stavu (To znamená, že pro příjem hovorů je nutné opět používat zelené tlačítko). Pokud je v průběhu vytáčení tísňových čísel jedno číslo spojeno, telefon se po ukončení tísňového hovoru automaticky vrátí do běžného stavu.

Pokud SIM karta není vložena:

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k automatickému vytočení tísňové linky 112.

Ukončení hovoru:

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu v průběhu hovoru dojde k ukončení hovoru.

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v režimu zamknuté klávesnice pokud je vložena SIM, nebude aktivován žádný tísňový hovor. Bude nejprve nabídnuta možnost zda provést SOS volání a až po potvrzení této volby dojde k SOS volání.

Upozornění: Všude, kde je možné použít GSM sít, je možné využít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena na displeji telefonu na levé straně nahoře). V zahraničí, pokud nemáte aktivován roaming u vašeho mobilního operátora, na displeji se zobrazí POUZE

TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ. To znamená, že můžete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty.

MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ

Dvakrát stiskněte tlačítko *****, zobrazí se znak „+“. Poté zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytočení zadaného telefonního čísla.

RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko **2** až **9**. Funkce je dostupná pouze v případě, jsou-li čísla rychlé volby již nastavena.

Přiřazení rychlé volby:

V menu **[Telefonní seznam] => [Volby] => [Nastavení] => [Rychlá volba] => [Stav]**, zapněte nebo vypněte funkci rychlé volby.

V podmenu **Nastavit číslo** můžete zvolit rychlou volbu.

Pokud máte nastavenou **hlasovou schránku**, můžete dlouhým stiskem tlačítka **1** vytočit její číslo.

Nastavení hlasové schránky:

Menu **[Zprávy] => [Nastavení SMS] => [Server hlasové pošty]** – zde si zadejte číslo hlasové schránky Vašeho operátora a zvolte **Hotovo**.

PŘÍJEM HOVORU

- Pro přijetí hovoru stiskněte **zelené tlačítko**.
- V průběhu hovoru můžete stisknutím tlačítka „**Volby**“ provádět následující operace: přidržet /obnovit hovor, ukončit hovor, vytvářet nový hovor, přepínat hovory, vypínat /zapínat mikrofon (Mute), psát zprávy a vyhledávat v kontaktech. Nově příchozí hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen. Některé funkce jsou závislé na operátorovi resp. nastavení jeho sítě nebo SIM.
- Pro ukončení hovoru stiskněte **červené tlačítko**.

PŘÍJEM VŠEMI KLÁVESAMI

Příchozí hovor lze přijmout jakoukoliv klávesou mimo červené klávesy pro ukončení hovoru, pokud si však tuto funkci aktivujete v menu: **[Menu] => [Výpis hovoru] => [Nastavení volání] => [Další nastavení] => [Režim příjmu hovoru]**.

ODMÍTNUTÍ HOVORU

Příchozí hovor odmítnete stisknutím **červeného tlačítka**.

VYPNUTÍ VYZVÁNĚNÍ PŘI PŘÍCHOZÍM HOVORU

Pokud nechcete odmítnout příchozí hovor, ale chcete pouze vypnout vyzváněcí tón, stiskněte a podržte pravou funkční klávesu „**Ticho**“.

VOLBY BĚHEM HOVORU

Během hovoru lze nastavit či zvolit další funkce telefonu.

Lze zvolit funkci:

Handsfree (zvuk se přepne na hlasitý odposlech a telefon není třeba držet u ucha) nebo v menu Volby naleznete následující:

- Přidržet hovor
- Ukončit hovor
- Nový hovor
- Telefonní seznam – dostanete se do telefonního seznamu
- Výpis hovorů
- Zprávy
- Záznam zvuku – diktafon

- MUTE = Ticho – vypne se mikrofon a druhá strana nic neuslyší
- DTMF – aktivují se DTMF tóny

KONFERENČNÍ HOVOR

Tento telefon podporuje konferenční hovor. Tato funkce musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

Konferenční hovor:

Varianta 1 (jeden příchozí a jeden odchozí hovor)

- 1 Přijměte hovor.
- 2 Vytočte další číslo, v menu **Volby** zvolte **Tel. seznam**. Vyberte požadovaný kontakt v adresáři. Při vytáčení dalšího čísla bude předchozí příchozí hovor přidružen.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout **Volby** a v menu zvolte Konferenční hovor.

Varianta 2 (dva příchozí hovory)

Tato varianta vyžaduje aktivaci služby u vašeho mobilního operátora, aby bylo možné v jednu chvíli přijmout dvě volání.

- 1 Přijměte první hovor.
- 2 **Přijmutí druhého hovoru:** Pokud přichází druhý hovor, zobrazí se na displeji informace o příchozím hovoru (telefon automaticky přidrží aktuální hovor). Stisknutím zeleného tlačítka můžete druhý příchozí hovor přijmout.

- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout **Volby** a v menu zvolte **Konferenční hovor**.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost reproduktoru stisknutím tlačítka hlasitosti **+** (**zesílení**) nebo **-** (**zeslabení**).

SMS ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy. Nová zpráva je signalizována na displeji telefonu.

PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS ZPRÁV


1. Zvolte **[Zprávy]** => **[Napsat zprávu]** => **[SMS]** a pište zprávu.
2. Pomocí tlačítka **#** lze přepínat mezi různými **režimy vkládání znaků** (malá písmena/velká písmena/číslice). Pomocí tlačítka ***** můžete zadávat **speciální znaky**.
3. Po zadání textu zprávy pokračujte stisknutím **Volby**.
4. Zobrazí se různé možnosti, vyberte **odeslat**.

5. Zadejte **telefonní číslo**. Můžete zadat číslo přímo nebo jej zvolit z telefonního seznamu. Pak potvrďte **Volby => Odeslat**.

Upozornění: Pokud chcete, aby se Vám zprávy vždy při odeslání ukládaly nastavte si toto v menu **[Zprávy] => [Nastavení] => [SMS] => [Společná nastavení] => [Uložit odeslanou zprávu]**.

CZ

ČTENÍ SMS ZPRÁV A ODPOVÍDÁNÍ

Nová zpráva je signalizována na displeji telefonu. Chcete-li tuto novou zprávu přečíst, zvolte **Zobrazit**. Pokud chcete zprávu přečíst později, stiskněte červené tlačítko nebo **Zpět**. Zvolte **[Menu] => [Zprávy] => [Doručené] a vyberte zprávu**, kterou chcete přečíst. Nepřečtená zpráva bude označena symbolem . Pokud zvolíte při čtení zprávy **Volby**, zobrazí se seznam možností.

PŘIJATÉ SMS ZPRÁVY

Ukládání a správa přijatých zpráv.

1. Přijaté zprávy jsou zobrazeny podle data přijetí.
2. Pro listování ve zprávách použijte navigační tlačítka nahoru a dolů.

3. Další možnosti zprávy vyvoláte tlačítkem **Volby** (odpovědět, vymazat, poslat dál, volat odesílatele, uložit číslo).
- a) **Odpovědět:** odpovědět na zprávu odesílateli
 - b) **Volat:** zavolat odesílateli
 - c) **Poslat dál:** poslat zprávu dále
 - d) **Smazat:** smazat zprávu
 - e) **Smazat vše:** smazat všechny zprávy
 - f) **Označit několik:** označením vyberete zprávy pro smazání
 - g) **Rozšířené:** umožňuje zprávu uložit/přesunout/kopírovat na SIM resp. do telefonu

TÍSŇOVÁ SMS

Tuto funkci si můžete nastavit. V případě volání na tísňové číslo dojde k automatickému odeslání této SMS zprávy. Nastavit je možné pro každý zadaný SOS kontakt jednu zprávu. Zprávu naleznete v menu: **[Nastavení] => [SOS Nastavení] => [SOS Kontakty] => [vyberte kontakt] => [Volby] => [Upravit zprávu]**.

MAZÁNÍ ZPRÁV

Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat po otevření zprávy a zvolení příslušné akce v menu **Volby**.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná aktivace této funkce u mobilního operátora, kde také získáte více informací ohledně této služby. Hlasovou schránku můžete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo číslo hlasové schránky dříve nastaveno). Nastavení hlasové schránky: Menu **[Zprávy] => [Nastavení] => [SMS] => [Server hlasové pošty]** zde si zadejte číslo hlasové schránky Vašeho operátora a zvolte Hotovo.

STAV PAMĚTI

Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu **[Zprávy] => [Nastavení] => [SMS] => [Stav paměti]**. Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.

VKLÁDÁNÍ ČÍSLIC

Jestliže při psaní textu potřebujete vložit číslice, klávesou **#** přepněte režim psaní na režim číslic 123 a vložte požadované číslo stiskem dané klávesy.

VKLÁDÁNÍ SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ

Při psaní krátkých textových zpráv nebo textu můžete stiskem klávesy ***** vkládat speciální znaky. Vybraný znak vyberte stiskem klávesy dolů nebo nahoru (lze použít i tlačítka ovládání hlasitosti **+** a **-**) a potvrďte stiskem zelené klávesy **OK**.

MMS ZPRÁVY

MMS je multimediální zpráva, kterou si lze představit jako SMS obsahující navíc obrázek, hudbu nebo video. Aby byl telefon schopen MMS přijímat a odesílat, je třeba mít tuto funkci aktivovanou na SIM od vašeho operátora a telefon musí být správně nastaven. Nastavení telefonu naleznete v sekci Nastavení MMS. Jelikož telefon disponuje omezenou kapacitou vnitřní paměti, je třeba mít vloženu paměťovou kartu pro příjem velkých MMS. Z tohoto důvodu nemusí být telefon schopen přijmout MMS o maximální velikosti.

NAPSAT ZPRÁVU

Pro psaní zprávy zvolte:

[Menu] => [Zprávy] => [Napsat zprávu] => [MMS]

Nyní může začít vytvářet zprávu stejným způsobem

jako je tomu při psaní SMS s tím rozdílem, že do MMS můžete připojovat obrázky, videa, melodie. Číslo příjemce lze zadat buď ručně, nebo si lze zvolit kontakt z telefonního seznamu ve vašem přístroji tak, jako tomu je u SMS.

V menu **VOLBY** můžete pro tvorbu MMS použít další funkce:

- **Odeslat** – ukončení tvorby MMS
- **Vložte symbol** – vložíte do textu některý ze speciálních symbolů
- **Způsob vkládání** – zvolte si psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic
- **Jazyk psaní** – zvolte si v kterém jazyku bude k dispozici znaková sada pro psaní textu
- **Přidat obrázek** – vložte si do MMS obrázek z telefonu nebo paměťové karty
- **Přidat zvuk** – vložte si do MMS melodii z telefonu nebo paměťové karty
- **Přidat video** – vložte si do MMS video sekvenci z telefonu nebo paměťové karty
- **Přidat předmět** – vložte předmět neboli název odesílané MMS
- **Náhled MMS** – telefon vám přehraje, jak bude vaše MMS vypadat jako celek
- **Možnosti zobrazení** – vložit snímek před (MMS nejdříve zobrazí obrázek a poté váš text), Přidat snímek za (MMS nejdříve zobrazí váš text a poté obrázek), Rychlost prohlížení obrázku (zvolte si dobu zobrazení snímku během přehrávání MMS)

- **Rozšířené** – vložit šablonu (vložte Vámi dříve před uloženou šablonu), Vložit přílohu (vložte si do MMS soubor z telefonu nebo paměťové karty), Vložit záložku (vložte si záložku webové adresy z WAP prohlížeče)
- **Uložit do Konceptů** – uložte si vytvořenou MMS do konceptů pro další úpravu a pro případné budoucí odeslání MMS
- **Uložit jako šablonu** – uložte si vytvořenou MMS jako šablonu

Pokud máte MMS vytvořenou, zvolte **Volby** a **Odeslat**. Poté si zvolte příjemce, kterému chcete MMS doručit. Můžete zvolit i více příjemců. Pokud na zvoleném příjemci dáte Volby je možno poté určit, zda bude příjemce v kopii nebo skryté kopii. V možnostech odeslání si ještě můžete zvolit zda obdržíte zprávu o doručení, oznámení o přečtení, jakou prioritu MMS má, kdy doručit MMS. Nyní pokud máte zvoleny všechny příjemce, stačí pouze zvolit odeslat.

DORUČENÁ ZPRÁVA MMS

Doručenou MMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

[Menu] => [Zprávy] => [Doručené]

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

ODESLANÁ ZPRÁVA MMS

Odeslanou MMS naleznete v menu:

[Menu] => [Zprávy] => [Odeslané]

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Po vybrání MMS zvolte **Volby**:

- **Zobrazit** – zobrazí a přehraje se vám celá MMS
- **Poslat dál** – pošle zprávu dále
- **Smazat** – smažete vybranou MMS
- **Smazat vše** – smažete všechny MMS
- **Označit několik** – lze označit více MMS zpráv a potom je smazat
- **Přesunout do telefonu** – MMS přesunete do paměti telefonu (z důvodu omezené kapacity paměti telefonu toto nemusí být vždy možné a ani to nedoporučujeme)
- **Kopírovat do telefonu** – MMS zkopírujete do paměti telefonu (z důvodu omezené kapacity paměti telefonu toto nemusí být vždy možné a ani to nedoporučujeme)
- **Detaily** – zobrazí se vám všechny základní informace o MMS

KONCEPTY

Pokud jste si při tvorbě MMS uložili zprávu do konceptů poté MMS naleznete v menu:

[Menu] => [Zprávy] => [Koncepty]

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Po vybrání MMS zvolte **Volby**:

- **Zobrazit** – zobrazí a přehraje se vám celá MMS
- **Upravit** – zprávu lze dále upravovat a poté např. odeslat
- **Smazat** – smažete vybranou MMS
- **Smazat vše** – smažete všechny MMS
- **Označit několik** – lze označit více MMS zpráv a potom je smazat
- **Přesunout do telefonu** – MMS přesunete do paměti telefonu (z důvodu omezené kapacity paměti telefonu toto nemusí být vždy možné a ani to nedoporučujeme)
- **Kopírovat do telefonu** – MMS zkopírujete do paměti telefonu (z důvodu omezené kapacity paměti telefonu toto nemusí být vždy možné a ani to nedoporučujeme)
- **Detaily** – zobrazí se vám všechny základní informace o MMS

NASTAVENÍ MMS

[Menu] => [Zprávy] => [Nastavení] => [MMS] => [Společná nastavení]

Zde lze nastavit:

- **Tvorba** – nastavte si režim tvorby
- **Odeslání** – nastavení odeslání – nastavte si dobu platnosti MMS/Doručenku atd.
- **Načítání** – nastavte si chování v domácí síti nebo při roamingu
- **Filtry** – nastavte si filtr MMS zpráv, které chcete přijímat a které odmítnete
- **Preferovaná paměť** – zvolte si kam chcete MMS ukládat (doporučujeme z důvodu omezené vnitřní paměti telefonu vždy používat Paměťovou kartu jako preferovanou paměť pro ukládání MMS)
- **Stav paměti** – ukazuje, na kolik je obsazena kapacita MMS v telefonu

NASTAVENÍ PROFILU MMS

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **[Menu] => [Nastavení] => [Připojení] => [Datový účet].**

Zde naleznete profily operátora vaší SIM – lze upravit stávající nebo vytvořit nový. Vyberte profil a zvolte **Upravit**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora SIM:

Položka menu	T-mobile	O2	Vodafone
1 Název účtu - např.	T-mobile MMS	O2 MMS	Vodafone MMS
2 APN	mms.t-mobile.cz	mms	mms
3 Uživatelské jméno	mms	nevyplňuje se	mms
4 Heslo	mms	nevyplňuje se	mms
5 Autor: typ	normální	normální	normální
6 Další nastavení			
6.1 Domovská stránka	http://mms	http://mms	http://mms
6.2 Typ připojení	http	http	http
6.3 Použit proxy	Ano	Ano	Ano
6.4 Adresa proxy	010.000.000.010	160.218.160.218	010.011.010.111
6.5 Proxy port	80	8080	80
6.6 Proxy uživatelské jméno	nevyplňuje se	nevyplňuje se	nevyplňuje se
6.7 Heslo Proxy	nevyplňuje se	nevyplňuje se	nevyplňuje se
6.8 Primární DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.9 Sekundární DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.10 IP adresa	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.11 Masky sítě	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora, můžete přistoupit k nastavení MMS. **[Menu] => [Zprávy] => [Nastavení] => [MMS] => [Datový účet]**. Vyberte datový účet vašeho operátora a stiskněte **OK**. Tímto krokem se aktivuje zvolený účet.

Pro případnou kontrolu volby účtu stiskněte **[Menu]** => **[Zprávy]** => **[Nastavení]** => **[MMS]** => **[Datový účet]** – označený datový účet je účtem aktivním.

HOVORY – VÝPIS HOVORŮ

Zobrazuje telefonní čísla přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

[Menu] => **[Výpis hovorů]** => **[Výpis hovorů]**

PŘÍCHOZÍ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel přijatých hovorů.

1. Zvolte **[Výpis hovorů]** => **[Příchozí hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů.
2. Na zvolené číslo můžete volat, psát SMS/MMS zprávu nebo jej smazat, případně číslo uložit, a to stisknutím tlačítka Volby a zvolením požadované funkce.

ODCHOZÍ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel odchozích hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů]** => **[Odchozí hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů.

Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

ZMEŠKANÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel zmeškaných hovorů. Zvolte **[Výpis hovorů] => [Zmeškané hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

SMAZAT VŠECHNY HOVORY

V menu **Smazat výpis hovorů** si zvolte, jakou složku hovorů chcete smazat. Lze též smazat vše z výpisu veškerých hovorů.

DÉLKA HOVORŮ – DOBA HOVORU

[Výpis hovorů] => [Výpis hovorů] => [Doba hovoru]. Podrobně zobrazí délku hovorů, a to posledního hovoru, odchozích hovorů a přijatých hovorů. Pro smazání všech těchto záznamů zvolte Vymazat vše.



NASTAVENÍ VOLÁNÍ

[Menu] => [Výpis hovorů] => [Nastavení volání]

- **Čekající hovor** – nastavte si, zda má další příchozí hovor čekat na lince – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora

- **Přesměrování hovorů** – možnost nastavit si přesměrování příchozích hovorů za určitých podmínek – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- **Blokování hovorů** – lze blokovat určité hovory – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- **Přepínání linek** – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- **Další nastavení** – zde si nastavte další vlastnosti telefonu při jeho používání. Tyto funkce jsou závislé na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora

KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem .

HLEDÁNÍ V SEZNAMU

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v hlavním menu Telefonní seznam.
2. Zadejte první popřípadě další znaky jména, které chcete vyhledat.
3. Zobrazí se vyfiltrovaný seznam kontaktů nebo přímo hledaný kontakt pokud není v seznamu více jmen začínajících stejně. Pro pohyb v seznamu použijte navigační tlačítka.

PŘIDÁNÍ KONTAKTU

1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte Telefonní seznam a jednou stikněte navigační klávesu nahoru. Zobrazí se řádek Přidat kontakt. Nyní stiskněte tlačítko Volby. Poté si můžete zvolit kam kontakt uložíte a dále s ním pracovat.
2. Pro uložení záznamu je nutné, aby bylo zadáno telefonní číslo.

Upozornění: Na SIM lze uložit pouze jméno a číslo ke každému kontaktu. Pokud ukládáte kontakt do paměti telefonu lze zadat následující:

- a) **Jméno** (počet písmen je omezen a závisí i na použití diakritiky)
- b) **Číslo**
- c) **Vyzváněcí tón volajícího** (lze zvolit i vlastní tón z paměťové karty)

SMAZÁNÍ KONTAKTU

Pokud chcete smazat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM kartě, zvolte **[Menu] => [Telefonní seznam]** na jakémkoliv kontaktu zvolte **[Volby] => [Nastavení] => [Smazat všechny kontakty]** a vyberte, zda smazat kontakty z telefonu nebo ze SIM karty.

Můžete také mazat kontakty jeden po druhém. Vstupte do telefonního seznamu, vyhledejte si jméno, které chcete smazat a zvolte **[Volby] => [Smazat]**.

KOPIROVÁNÍ KONTAKTU

Všechny kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu tak, že zvolíte **[Menu] => [Telefonní seznam]** na jakémkoliv kontaktu zvolte **[Volby] => [Nastavení] => [Kopírovat kontakty] ze SIM do telefonu**.

Kopírovat můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit **z Telefonu na SIM**. Ovšem **POZOR:** na SIM lze uložit pouze jméno a jedno číslo ke každému kontaktu a nefungují některé rozšířené funkce podporující kontakty uložené na telefonu.

Kontakty můžete ovšem také kopírovat jednotlivě, a to tak, že v **[Menu] => [Telefonní seznam]** zvolíte na daném kontaktu **[Volby] => [Kopírovat na SIM]** (příp. do telefonu nebo souboru).

NASTAVENÍ KONTAKTŮ

[Menu] => [Telefonní seznam] => [Volby] => [Nastavení]

Zde si lze zvolit následující:

- a) **Preferovaná paměť:** nastavte si kam chcete kontakty ukládat – SIM /telefon
- b) **Rychlá volba:** viz kapitola Rychlá volba
- c) **Stav paměti:** po zvolení tohoto menu uvidíte stav obsazenosti SIM /telefonu
- d) **Kopírovat kontakt:** kontakt, na kterém se nacházíte se zkopíruje ze SIM do telefonu nebo opačně viz Kapitola kopírování kontaktu
- e) **Přesunout kontakt:** kontakt, na kterém se nacházíte se přesune ze SIM do telefonu nebo opačně za stejných podmínek jako viz Kapitola kopírování kontaktu
- f) **Smazat všechny kontakty:** smažou se všechny kontakty na SIM nebo v telefonu viz Kapitola Smazání kontaktu

PROFILY

V telefonu je možné si nastavit 7 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

[Menu] => [Nastavení] => [Profily]

Zde si zvolte příslušný profil a v menu **[Volby] => [Přizpůsobit]** nastavte následující:

- **Typ signalizace** – máte možnost zvolit si pouze Vy-zvánění/Pouze vibrace/Vibrace a vyzvánění nebo Vibrace a poté vyzvánění
- **Vyzváněcí typ** – zvolte si z několika typů vyzvánění – Opakované/Vzrůstající/Pípnutí
- **Příchozí hovor** – zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory
- **Hlasitost vyzvánění** – nastavte si hlasitost vyzvá-nění
- **Zprávy** – zde si můžete nastavit tón pro příchozí zprávy
- **Hlasitost zprávy** – nastavte si hlasitost tónu pří-chozí zprávy
- **Klávesnice** – zde si můžete nastavit tón kláves při jejich stisknutí (lze nastavit i vyslovení lidským hlasem viz kapitola – Mluvicí klávesy)
- **Hlasitost tónů kláves** – nastavte si hlasitost tónů kláves
- **Zapnout** – nastavte si tón při zapínání telefonu
- **Vypnout** – nastavte si tón při vypínání telefonu
- **Systémové zvuky** – zapněte/vypněte si zvuky při systémových zprávách, výstrahách atd. vašeho telefonu

Vybraný profil aktivujete:

Menu] => [**Nastavení**] => [**Profily**] => např. [**Hlavní**]
=> [**Aktivovat**]

NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

NASTAVENÍ TELEFONU

[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení telefonu]

Čas a datum

V tomto menu si můžete nastavit domovské město, čas, datum a formát data.

Jazyk

Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám neznámém jazyku změnu provedete dle následujících kroků.

Nejprve telefon uveďte stiskem červené klávesy do základní obrazovky. Stikněte Menu (levá funkční klávesa), 4x horní navigační klávesu, 1x OK (levá funkční klávesa), 1x dolní navigační klávesu, 1x OK, 1x dolní navigační klávesu, 1x OK, nyní najedte na Češtinu a potvrďte OK, poté bude telefon nastaven do Češtiny.

Preferovaný jazyk psaní

Zvolte si, jakou jazykovou sadu písmen chcete nastavit jako výchozí např. pro psaní SMS.

Displej

V tomto menu si nastavte vzhled displeje.

- **Tapeta** – zvolte si obrázek tapety (velikost obrázku může být omezena)
- **Spořič displeje** – nastavte si, za jakou dobu a jaký spořič displeje se zobrazí na vašem telefonu
- **Uvítací animace** – nastavte si animaci, která se zobrazí při zapnutí telefonu
- **Vypínací animace** – nastavte si animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu

Navigační klávesa

Zvolte si jakou funkci chcete mít pod navigační klávesou dolů nebo nahoru po stisku této klávesy v pohotovostním režimu.

Další nastavení

Podsvícení LCD – zvolte si hodnotu jasu displeje a čas, po který bude displej podsvícen v případě nečinnosti. Hodnoty lze nastavit pomocí tlačítek ovládání hlasitosti.

SOS NASTAVENÍ

[Menu] => [Nastavení] => [SOS Nastavení]

- Viz kapitola „Tísňové volání – SOS“ tohoto návodu

NASTAVENÍ SÍTĚ

[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení sítě]

Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítě (automatický nebo manuální). Je možnost nastavit si i preferovanou síť, pokud je na výběr více aktivních sítí.

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení zabezpečení]

- **SIM zabezpečení** – lze si nastavit povinnost zadávat PIN – tuto funkci musí podporovat SIM
- **Zabezpečení telefonu** – zde je možnost nastavit pro případ ztráty bezpečnostní kód přístroje. Pokud telefon ztratíte a někdo by jej chtěl používat, musí znát tento kód. Pokud budete telefon zasílat do servisu nebo reklamaci je třeba tento kód servisu sdělit jinak je nebezpečí, že přijdete o vaše veškerá data v telefonu
- **Automatický zámek kláves** – lze vypnout nebo zapnout automatické blokování kláves po určitém časovém úseku, který si můžete vybrat z přednastavených hodnot

PŘIPOJENÍ

[Nastavení] => [Připojení]

Zde naleznete přednastavené datové účty potřebné pro nastavení telefonu pokud budete chtít používat WAP nebo přijímat MMS. Více informací naleznete v sekcích WAP a MMS.

CZ

OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

[Nastavení] => [Obnovit výchozí nastavení]

Nastavení některých funkcí telefonu lze vrátit do továrního nastavení.

Kód přístroje pro obnovení továrního nastavení: 1122

MULTIMÉDIA

SPRÁVCE SOUBORŮ

[Menu] => [Multimédia] => [Správce souborů]

Pomocí správce souborů můžete v telefonu a na paměťové kartě pracovat se soubory:

[Menu] => [Multimédia] => [Správce souborů]

poté si vyberte, zda chcete spravovat telefon nebo paměťovou kartu

- **Otevřít** – otevře vám zvolené úložiště a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Formátovat** – pokud zvolíte tuto možnost, zformátuje se vybrané úložiště. Pozor všechna data budou smazána!!!
- **Přejmenovat** – přejmenujte si adresář
- **Detaily** – informace o celkové a volné kapacitě

Jestliže se nacházíte v adresáři, máte po výběru **Volby** další možnosti:

- **Otevřít** – otevře vám zvolený adresář a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Nová složka** – vytvořte si na zvoleném úložišti nový adresář
- **Přejmenovat** – přejmenujte si adresář
- **Smazat** – zvolený adresář lze smazat včetně souborů, které obsahuje
- **Seřadit** – můžete si adresáře seřadit podle jména, typu, času, velikosti

Pokud jste již vybrali konkrétní soubor a zvolíte **Volby**, zobrazí se další možnosti pro práci s daným souborem, a to dle typu daného souboru:

- **Zobrazit/Přehrát** – otevře vám zvolený soubor a dle typu jej zobrazí, pokud se jedná např. o fotografii nebo přehraje v případě mp3
- **Odeslat** – soubor můžete odeslat přes MMS, bluetooth nebo do uživatelského profilu

- **Použít jako** – dle typu souboru lze použít jako tapetu nebo vyzvánění atp.
- **Nová složka** – vytvoříte novou složku
- **Přejmenovat** – změňte název souboru
- **Smazat** – zvolený soubor lze smazat
- **Smazat všechny soubory** – smažete soubory ve složce
- **Seřadit** – můžete si soubory seřadit podle jména, typu, času, velikosti
- **Kopírovat** – zkopírujete si soubor do jiného nebo nového adresáře či na jiné úložiště
- **Přesunout** – přesuňte si soubor do jiného nebo nového adresáře či na jiné úložiště
- **Detaily** – datum vytvoření (úpravy) souboru a jeho velikost

FOTOAPARÁT


Fotoaparát lze aktivovat:

[Menu] => [Multimédia] => [Fotoaparát]

Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY (levá funkční klávesa)**, zobrazí se následující:

- **Fotografie** – zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat různým způsobem, posílat dále, přejmenovávat, mazat, řadit (podle velikosti, názvu, typu) a po zobrazení fotky třeba i zmenšovat (klávesa 1)/zvětšovat (klávesa 2)
- **Paměť** – zvolte si, zda se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu

Přiblížení fotoaparátu se ovládá z hlavní obrazovky pomocí navigačních kláves nahoru a dolů. Fotku lze pořídit stisknutím klávesy 5.

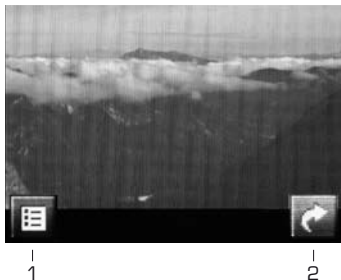

- 1) Volby
- 2) Zpět

PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ

[Menu] => [Multimédia] => [Prohlížeč obrázků]

Zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat různým způsobem, posílat dále jako MMS, přejmenovávat, mazat, řadit (podle velikosti, názvu, typu), volit paměť ukládání.

Ovládání:

Klávesa 1 – přiblížení obrázku

Klávesa 2 – zmenšení obrázku

Klávesa 3 – otočení o 90 stupňů

VIDEOREKORDÉR

[Menu] => [Multimédia] => [Videorekordér]

Telefon disponuje možností nahrávat videosekvence. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu.

Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY**, zobrazí se následující:

- **Paměť** – zvolte si, zda se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu

Přiblížení videorekordéru se ovládá z hlavní obrazovky pomocí navigačních kláves nahoru a dolů. Nahrávání spustíte a poté můžete přerušit stisknutím klávesy 5 a nahrávání úplně ukončíte stisknutím pravého funkčního tlačítka. Poté budete mít možnost záznam uložit.



1

2

3

- 1) Volby
- 2) Spoušt - Klávesa 5
- 3) Zpět

VIDEO PŘEHRÁVAČ

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání videa. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Video, které chcete přehrávat, musí být uloženo v adresáři **VIDEOS**.

Spustíte videopřehrávač a zobrazí se seznam video souborů.

[Menu] => [Multimédia] => [Video Přehrávač]

Nyní si můžete zvolit video a potvrdit Volby:

- **Přehrát** – zvolené video se přehraje
- **Odeslat** – video můžete odeslat přes MMS nebo bluetooth
- **Přejmenovat** – přejmenujete video
- **Smazat** – odstraníte označené video
- **Smazat všechny soubory** – odstraníte všechna videa
- **Seřadit** – můžete si videa seřadit podle jména, typu, času, velikosti
- **Detaily** – datum vytvoření (úpravy) souboru a jeho velikost
- **Paměť** – zvolte si, zda chcete mít k dispozici videa z paměťové karty nebo z telefonu



Video přehrávač se ovládá levou a pravou funkční klávesou. Posouvání záznamu vpřed nebo vzad se provádí horní /dolní navigační klávesou. Zobrazení videa na celou obrazovku je možné stisknutím klávesy nula „0“.

AUDIO PŘEHRÁVAČ

[Menu] => [Multimédia] => [Audio Přehrávač]


Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **My Music**.

Pokud v přehrávači zvolíte menu **Seznam**, zobrazí se seznam skladeb. Můžete si zvolit skladbu a potvrdit

Volby:

- **Přehrát** – zvolená skladba se přehraje a poté další skladby
- **Detaily** – informace ke skladbě – Název souboru / Stereo / Kvalita / Velikost / Čas / Název skladby / Interpret / Album / Žánr / Rok vydání alba atd.
- **Obnovit seznam** – obnoví se celý seznam a zobrazí se veškeré úpravy, které jste provedli v adresáři **My Music**
- **Nastavení přehrávače** – zvolte si, zda chcete přehrávat seznam z karty nebo telefonu, automatické generování seznamu, náhodné přehrávání, přehrávání na pozadí, bluetooth stereo výstup, bluetooth stereo headset

Hudební přehrávač lze ovládat klávesami telefonu. Pro zvýšení / snížení hlasitosti lze použít boční klávesy pro změnu hlasitosti.

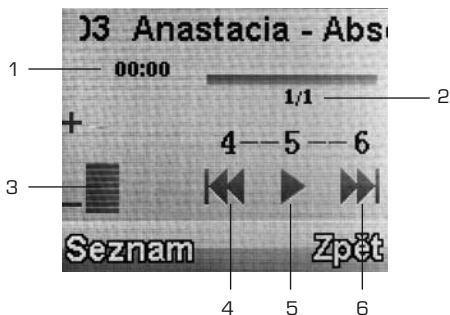

- 1) Doba přehrávání
- 2) Přehrávaná skladba z celkového počtu skladeb
- 3) Hlasitost - Tlačítka hlasitosti
- 4) Posun o skladbu zpět - Klávesa 4
- 5) Přehrávání/Pauza - Klávesa 5
- 6) Posun o skladbu vpřed - Klávesa 6

ZÁZNAM ZVUKU

[Menu] => [Multimédia] => [Záznam zvuku]

Telefon disponuje funkcí pro nahrávání audio souborů. Audio kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Záznam se ukládá do složky

AUDIO. Audio soubory, které chcete přehrávat ve funkci záznamníku, musejí být uloženy v adresáři **AUDIO**.

Pokud v záznamníku zvolíte **Volby**, máte k dispozici následující možnosti. Možnosti se liší dle úrovně menu, v které se právě nacházíte.

- **Nová nahrávka** – spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté jej uložit
- **Přehrát** – zvolená skladba se přehraje
- **Připojit** – ke zvolenému záznamu můžete nahrát další záznam a stále bude uložen v jednom souboru
- **Přejmenovat** – přejmenujte si zvolený soubor
- **Smazat** – odstraní označený soubor
- **Seznam** – zobrazí se kompletní seznam nahrávek ve složce AUDIO
- **Nastavení** – zvolte si preferovanou paměť (telefon nebo paměťovou kartu), formát souboru, ve kterém se bude zvuk ukládat (AMR /WAV), kvalitu zvuku (Nízká /vysoká)
- **Použít jako** – audio záznam lze použít jako vyzvánění
- **Odeslat** – soubor můžete odeslat přes MMS (pokud velikost souboru nepřesáhne možnosti MMS), nebo přes Bluetooth

Záznamník zvuku se ovládá levou a pravou funkční klávesou. Nahrávání spustíte nebo přerušíte stiskem horní navigační klávesy. Přehrávání pořízeného záznamu provedete stiskem dolní navigační klávesy. Posun o zvukový záznam vpřed /vzad provedete stiskem klávesy 6 /4.



- 1) Doba přehrávání
- 2) Nahrávání – Navigační klávesa nahoru
- 3) Posun o záznam zpět – Klávesa 4
- 4) Přehrávání/Pauza – Navigační klávesa dolů
- 5) Posun o záznam vpřed – Klávesa 6

BLUETOOTH

[Menu] => [Nastavení] => [Bluetooth]

Telefon disponuje technologií bluetooth a všemi funkcemi této technologie. Dosah bluetooth je max. 10 metrů a je závislý na mnoha podmínkách (překážky, elektromagnetické rušení atd.). Pamatujte, že pokud

je bluetooth aktivní telefon spotřebovává více energie a výdrž baterie se tímto snižuje.

V menu **Bluetooth** naleznete následující:

- **Stav** – Zapnuto/Vypnuto – příjem bluetooth lze zapnout nebo vypnout – zapnuté bluetooth je zobrazeno ikonou na displeji.
- **Viditelnost** – zde si můžete nastavit viditelnost vašeho telefonu pro okolní zařízení.
- **Moje zařízení** – zde máte možnost hledat nová zařízení v dosahu, nebo pokud již máte nějaká zařízení spárována, zobrazuje se vám zde jejich seznam. Z tohoto seznamu si můžete zařízení vybrat a následně se k němu připojit nebo ho přejmenovat/smazat/smazat celý seznam nebo zobrazit seznam dostupných služeb.
- **Hledat audio zařízení** – telefon začne vyhledávat všechna dostupná audio zařízení s bluetooth v jeho dosahu – nalezená zařízení následně zobrazí na displeji – následně je možné se k zařízení připojit – pozor některá zařízení mohou mít jiný postup při spojení bluetooth a je třeba postupovat dle návodu příslušného zařízení. U většiny zařízení se napoprvé musí provést tak zvané “Párování” kde zadáváte kód (může se lišit dle zařízení a naleznete jej v dokumentaci daného zařízení), poté již při dalším použití obvykle stačí zapnout bluetooth a dojde k automatickému spojení a již není třeba žádný kód zadávat
- **Název zařízení** – zadejte si jméno, pod kterým váš telefon uvidí ostatní při vyhledávání bluetooth zařízení

- **Rozšířené nastavení** – Audio cesta – kam bude přesměrován zvuk z vašeho telefonu, Paměť do které se budou ukládat přijaté soubory, Sdílet povolení – nastavte si úroveň přístupu bluetooth zařízení, Adresa Bluetooth – adresa vašeho bluetooth telefonu

FM RÁDIO

Anténa pro rádio je součástí přístroje. K poslechu rádia není nutné mít připojena přiložená sluchátka. Jsou-li však vložena, reprodukováný zvuk rádia je přenesen do vložených sluchátek. Nejsou-li vložena sluchátka, zvuk je přenesen do reproduktoru mobilního telefonu.

- 1. Zapnutí rádia:** je-li telefon v pohotovostním režimu, přesuňte posuvné tlačítko rádia do horní pozice, funkce rádia bude zapnuta. Ujistěte se, že klávesnice není zamčená.
- 2. Vypnutí rádia:** pro vypnutí poslechu rádia přesuňte posuvné tlačítko rádia do spodní pozice, funkce rádia bude vypnuta.
- 3. Ovládání rádia:** při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (nahoru/dolů) pro změnu frekvence. Pro ladění klávesy 4 nebo 6. Pro změnu hlasitosti klávesy na boku telefonu. Pro další volby, zvolte menu Volby a zde si nastavte potřebné.
- 4.** Je-li rádio zapnuto, při příchodím hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět samo zapne.

Poznámka: Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Připojená sluchátka fungují také jako anténa, proto může být kvalita příjmu se sluchátky lepší. V tomto případě je nutno dbát na to, aby drát sluchátka nebyl smotán.

ORGANIZÉR

Kalendář

V telefonu máte k dispozici kalendář ve kterém můžete přecházet na libovolné datum ve formátu den/měsíc/rok. Dny v týdnu začínají nedělí.

Kalkulačka

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.

Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat.
2. Zvolte požadovanou operaci (+, -, x, /) pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů a pro potvrzení stiskněte OK.
3. Vložte druhé číslo.
4. Výsledek zobrazíte tak, že potvrdíte OK.

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem #.

BUDÍK

[Nástroje] => [Budík]

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je možné nastavit čas buzení a typ budíku – Jednorázový/Každodenní/Týdenní. Dále je možné nastavit i tón vyzvánění budíku z přednastavených melodií nebo zvolit vlastní vyzvánění ze souboru. Celkem lze nastavit až 5 různých budíků.

SLUŽBY

[Menu] => [Služby]

V této sekci můžete najít informační kanály poskytované vaším operátorem nebo přídatné funkce SIM karty (SIM Toolkit). Menu je poté závislé na možnostech a nabídce operátora a vlastní SIM karty.

Dále v tomto menu naleznete službu WAP:

[Menu] => [Služby] => [WAP]

Pro podrobné informace o službě WAP kontaktujte svého operátora. V telefonu je nutné pouze nastavit potřebné parametry:

Nastavení GPRS WAP

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **[Menu] => [Nastavení] => [Připojení] => [Datový účet]**. Zde naleznete profily operátora vaší SIM – lze upravit stá-

vající nebo vytvořit nový. Vyberte profil a zvolte **Upravit**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora SIM:

Položka menu	T-mobile	O2	Vodafone
1 Název účtu - např.	T-mobile WAP	WAP	WAP
2 APN	wap.t-mobile.cz	wap	data.vodafone.cz
3 Uživatelské jméno	wap	nevyplňuje se	wap
4 Heslo	wap	nevyplňuje se	wap
5 Autor. typ	normální	normální	normální
6 Další nastavení			
6.1 Domovská stránka	http://wap	http://wap	http://wap
6.2 Typ připojení	http	http	http
6.3 Použit proxy	Ano	Ano	Ano
6.4 Adresa proxy	010.000.000.010	160.218.160.218	010.011.010.111
6.5 Proxy port	80	8080	80
6.6 Proxy uživatelské jméno	wap	nevyplňuje se	wap
6.7 Heslo Proxy	wap	nevyplňuje se	wap
6.8 Primární DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.9 Sekundární DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.10 IP adresa	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.11 Masky sítě	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000

Pokud máte nastaven datový účet vašeho operátora, můžete přistoupit k nastavení WAP. **[Menu] => [Služby] => [WAP] => [Nastavení] => [Datový účet]**. Vyberte datový účet vašeho operátora a stiskněte **OK**. Tímto krokem se aktivuje zvolený účet. Pro případnou kontrolu volby účtu stiskněte **[Menu] => [Služby] => [WAP] => [Nastavení] => [Datový účet]** – označený datový účet je účtem aktivním.

[Menu] => [Služby] => [WAP]

V menu WAP naleznete následující funkce:

Domovská stránka

Z hlavní nabídky se můžete připojit k nastavené domovské stránce prohlížeče. Pokud ji nenastavíte, můžete použít webovou stránku nastavenou výrobcem.

Záložky

Vstupte do nabídky Záložky. Na seznamu uvidíte všechny existující záložky. Zvolte tlačítko **Volba**. U vybrané záložky můžete provádět následující operace:

- **Jít na** – Spojení s webovou stránkou uvedenou v záložce
- **Přidat záložku** – Přidat nový název a adresu záložky

Vložte adresu

Vstupte do nabídky. Po vložení URL adresy WAP služby, kterou chcete navštívit, vyberte tlačítko **Volba** a zvolte **Hotovo**. Telefon se automaticky připojí na webovou stránku, kterou jste vložili.

Poslední stránky

V nabídce je seznam webových stránek, které jste v poslední době navštívili. Usnadní vám to návštěvu dané stránky.

Nastavení

Po výběru nabídky Nastavení si nastavte následující obsah související se službou WAP:

- **Domovská stránka** – nastavte si domovskou stránku wap prohlížeče.
- **Vyberte profil** – zvolte si kartu z které chcete provozovat službu WAP
- **Datový účet** – viz výše Nastavení GPRS WAP.
- **Volby prohlížeče** – zde lze smazat vyrovnávací paměť, cookies, ověřovací informace.
- **Možnosti** – nastavte si čas a funkci zobrazování obrázků, ukládání do vyrovnávací paměti.

SVÍTILNA

Telefon je vybaven ve své horní části svítilnou. Svítilnu lze zapnout/vypnout přepínačem na boku telefonu. Dbejte na to, aby při nepoužívání telefonu nebyla svítilna zapnuta. Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

UPOZORNĚNÍ:

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je CPA Halo 8.

NÁVOD:

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.

PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR.

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF)

stanovené mezinárodní směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotku, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů /kilogram (W/kg). Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je **1,156 W/kg**.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektroodpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

CE 1313 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo 8, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě naleznete na adrese:

http://www.cpa.cz/Files/shoda_pl_CPA_halo8.pdf

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobu a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákony) a §5 nařízení vlády č. 168/1997Sb. A §7 nařízení vlády č. 169/1997Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Dovozce:

C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Staré Ččivice
IČO: 25254057

výrobek:

Mobilní telefon GSM

typ:

CPA Halo 8 (označení výrobce C12)

Výrobek je určen pro volání v sítích GSM. Výrobek je určen pro použití a skladování v běžném prostředí.

Zkoušky provedla:

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Shenzhen)
6/F, the 3rd Phase of WanLi Industrial Building,
ShiHua Road, Shenzhen, Guangdong, China

Která o tom vydala protokol číslo

R1DG120319006-01 ze dne 18-07-2012

Dodatečné podklady pro toto prohlášení

**B1207056, R1DG120319006-02, R1DG120319006-03,
R1DG120319006-11, R1DG120319006-20, R1DG120319006-22**

Dovozce tímto prohlašuje, že vlastnosti přístroje splňují všechny požadavky stanovené v citovaných nařízeních vlády a že je při určeném použití bezpečný. Ve výrobě přístrojů jsou prováděna taková opatření, která zabezpečují shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky

Při osouzení shody by použity tyto harmonizované normy

EN 55013:2001 + A1:2003+A2:2006
EN 55020:2007
EN 301 511 v9.0.2:2003-03
EN 301 489-1 v1.8.1:2008-04
EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11
EN 301 489-17 v2.1.1.
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
EN 50360:2001

Výrobek je označen značkou CE1313 podle předpisu 1999/5/EC

Datum a místo prohlášení o shodě:

14.8.2012, U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Ččivice, ČR

Ing. Jiří Háek, jednatel společnosti
podpis zástupce a razítka firmy:



Záruční list na mobilní telefon

Model:

CPA Halo 8

Kód:


Výrobní číslo:

Razítko prodejce a datum prodeje:

Záruční doba na mobilní telefon je 24 měsíců. Záruční doba na přiloženou baterii je 24 měsíců, na životnost baterie je 6 měsíců.

Zboží reklamujte u svého prodejce.

Servisní záznamy:

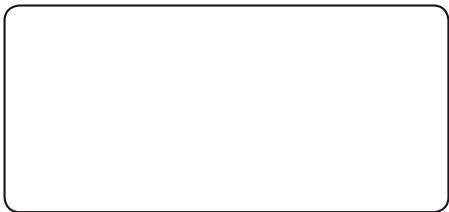

CZ

Návod k telefónu CPA Halo 8

OBSAH

Obsah	77
Bezpečnostné pokyny	80
Popis ovládacích prvkov telefónu	84

ZAČÍNAME

Vloženie / vybratie batérie	85
Vloženie / Vybratie SIM karty / Pamäťovej karty	86
Nabíjanie batérie	88
Výstraha privybitej batérie	89
Zapnutie / Vypnutie telefónu	90

VÁŠ TELEFÓN

Pohotovostný režim	91
Ovládacie prvky telefónu	91
Funkcie jednotlivých tlačidiel	92
Ikony na displeji	95
Zablokovanie / odblokovanie klávesnice	96
Tlačidlo pre rýchle zvýšenie hlasitosti	97
Hovoriace tlačidlá	97

VOLANIE

Vytáčanie čísla	97
Tiesňové volanie - SOS	98
Medzinárodné volania	100
Rýchla voľba	100
Príjem hovoru	101
Príjem všetkými tlačidlami	101
Odmietnutie hovoru	102
Vypnutie vyzváňania pri prichádzajúcom hovore	102
Voľby počas hovoru	102
Konferenčný hovor	103
Nastavenie hlasitosti	104

SK

SMS SPRÁVY

Písanie a odosielanie SMS správ.....	104
Čítanie SMS a odpovedanie.....	105
Prijaté SMS správy.....	105
Tiesňová SMS.....	106
Vymazanie správ.....	106
Hlasová schránka.....	107
Stav pamäte.....	107
Vkladanie číslíc.....	107
Vkladanie špeciálnych znakov.....	108

MMS SPRÁVY

Napísať správu.....	108
Doručená správa MMS.....	110
Odoslaná správa MMS.....	111
Koncepty.....	111
Nastavenie MMS.....	112
Nastavenie profilu MMS.....	113

HOVORY - VÝPIS HOVOROV

Prichádzajúce hovory.....	115
Odchádzajúce hovory.....	115
Zmeškané hovory.....	116
Vymazať všetky hovory.....	116
Dĺžka hovoru - Doba hovoru.....	116
Nastavenie volania.....	116

KONTAKTY

Hľadanie v zozname.....	118
Pridanie kontaktu.....	118
Vymazanie kontaktu.....	119
Kopírovanie kontaktu.....	120
Nastavenie kontaktov.....	120
Profily.....	120

NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

Nastavenie telefónu.....	122
- Čas a dátum.....	122
- Jazyk.....	122
- Preferovaný jazyk písania.....	122
- Displej.....	123

- Navigačná klávesa	123
- Ďalšie nastavenie.....	123
Nastavenie SOS	123
Nastavenie siete.....	124
Nastavenie zabezpečenia	124
Pripojenie.....	125
Obnoviť pôvodné nastavenia.....	125
MULTIMÉDIA	
Správa súborov	125
Fotoaparát	127
Prehliadač obrázkov.....	128
Videorekordér.....	129
Video prehrávač	131
Audio prehrávač	132
Záznam zvuku	135
Bluetooth	137
FM Rádio.....	138
Organizér	139
Budík	140
Služby.....	140
Baterka.....	143
Pôsobenie rádiových vln a SAR	144
Ochrana životného prostredia.....	146
Prehlásenie o zhode.....	147
Záručný list	148
Servisné záznamy.....	149

Skôr než začnete používať tento telefón, prečítajte si tento návod. Vyhradujeme si právo upgradovať software alebo telefón bez predchádzajúceho upozornenia. Ikony v tejto užívateľskej príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré sú v telefóne, v závislosti od telefónu, ktorý bol zakúpený. Vyhradujeme si právo vykonať zmeny v tejto užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky práva vyhradené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Túto užívateľskú príručku čítajte pozorne, prosím. Pokiaľ nebudete postupovať podľa inštrukcií uvedených v tomto manuáli, vystavujete sa nebezpečeniu. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostné pokyny.

Bezpečné zapnutie telefónu

Nezapínajte telefón na nebezpečných miestach alebo v miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané.



Venujte pozornosť bezpečnosti cestnej premávky

Používanie telefónu počas šoférovania je nebezpečné. V Európe, vrátane Slovenska, je telefonovanie pri šoférovaní legislatívne zakázané. Pri riadení motorového vozidla používajte handsfree príslušenstvo (napr. sluchátko). Pokiaľ je telefón zapnutý, elek-

tromagnetické vlny rušia elektronický systém automobilu (napr. ABS, SRS). Pre zvýšenie bezpečnosti dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Nekladte telefón na ovládací panel automobilu.
- Uistite sa u autorizovaného predajca Vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrú izoláciu.



Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych zariadení

V blízkosti zdravotníckych zariadení, okrem označených miest, kde je používanie telefónov povolené, prosím, vypínajte telefón. Telefón môže zasahovať do chodu niektorých elektronických zariadení.



Vypnite telefón v lietadle

Prosím, postupujte podľa súvisiacich predpisov. Vypnite telefón pred vstupom na palubu.



Vypnite telefón na čerpacích staniách pohonných hmôt

Vypínajte telefón, pokiaľ sa nachádzate v blízkosti čerpacej stanice alebo na akomkoľvek mieste, kde sa manipuluje s pohonnými hmotami alebo chemickými látkami.



Mobilný telefón by mal byť vždy vypnutý v blízkosti výbušnín

Správne používanie telefónu

Používajte telefón v normálnej polohe. Ne dotýkajte sa plochy antény, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Nenechávajte deti používať telefón bez dozoru. SIM kartu je možné z telefónu vybrať. Nenechávajte tehotnú ženu telefonovať príliš dlhú dobu.



Príslušenstvo a batéria

Používajte len schválené príslušenstvo a batérie. Nepripájajte akýkoľvek výrobok, ktorý nie je kompatibilný s týmto telefónom. Pred vybratím batérie sa uistite, že je telefón vypnutý. S použitými batériami sa obráťte na svojho dodávateľa.



Odolnosť voči vode

Telefón nie je odolný voči vode. Nevystavujte telefón zlému počasiu alebo prostrediu (napr. vlhko, dážď, morská voda atď.).

Tiesňové volania

Uistite sa, že je telefón zapnutý. Podľa požiadavky, stlačte opakovane tlačidlo pre ukončenie hovoru, aby sa vymazal obsah obrazovky a vráťte sa do pohotovostného

režimu. Potom zadajte číslo tiesňového volania a stlačte tlačidlo pre príjem hovoru. Popíšte miesto, kde sa nachádzate. Neza-
vesujte telefón bez povolenia.

MOBILNÝ TELEFÓN CPA HALO 8

SK

Rozmery a hmotnosť:	89 g, 115x51 x 15 mm
Displej:	1,8", 160x128 pixelov TFT
Farby displeja:	262 tis. farieb
Pamäťová karta:	áno (microSDHC)
Počet kontaktov:	300 záznamov
Pamäť SMS:	100 v telefóne
Pamäť:	64 kB v telefóne + pamäťová karta
Batéria:	Li-Ion
Čas režimu hovorov:	až 6 hodín
Čas pohotovostného režimu:	až 10 dní
SAR:	1,156 W/kg
Správy:	SMS, MMS
Multimédiá:	Bluetooth, WAP, rádio, správca súborov, audio/ video prehrávač, prehliadač obrázok, videorekordér.
Formáty zvuku:	midi, mp3, wav, amr

Fotoaparát:	0,3 Mpx
Formáty obrázkov:	bmp, gif, jpg, png
Formáty videa:	avi, 3gp, mp4
Rozlíšenie videa:	320x240 pixelů
Dodatočné funkcie:	budík, kalendár, kalkulačka, vibračné zvonenie, hodiny, súprava pre hlasité telefonovanie.



ZAČÍNAME

VLOŽENIE/VYBRATIE BATÉRIE

Vloženie batérie

1. Otvorte kryt batérie.



2. Vložte batériu tak, aby tri kovové kontakty smerovali dole a dotýkali sa troch kovových kontaktov na telefóne (viď obrázok)..



SK

3. Zasuňte späť kryt batérie. Uistite sa, že je kryt úplne uzavretý.



Upozornenie: Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte iba batériu, ktorá je kompatibilná s týmto telefónom.

VLOŽENIE/VYBRATIE SIM KARTY/PAMÄŤOVEJ KARTY

1. Vloženie SIM karty

Vypnite telefón, odstráňte kryt batérie, vyberte batériu a vložte SIM kartu tak, ako je uvedené na obrázku.



2. Vybratie SIM karty

Zdvihnite mierne SIM kartu. Opatrne vytiahnite SIM kartu z držiaku von.



SK

Upozornenie: SIM karta a jej kontakty môžu byť ľahko poškodené poškrabávaním alebo ohýbaním. Pri vkladaní a vyberaní SIM karty buďte opatrní.

3. Pamäťová karta microSD

Pamäťovú kartu microSD vložte tak, že otvoríte držiak pamäťovej karty a vložíte kartu do slotu pre pamäťové karty, umiestneného v telefóne pod batériou. Držiak pamäťovej karty opäť starostlivo uzavrite a zaistíte a potom opäť vložte batériu a uzavrite kryt.



NABÍJANIE BATÉRIE

Telefón je možné nabíjať zapnutý i vypnutý. Pred nabíjaním telefónu sa uistite, že je vo vnútri telefónu batéria.

1. Pripojte nabíjačku.



2. Odpojte nabíjačku, ak je telefón už nabitý.



Upozornenie: Pokiaľ je batéria príliš vybitá, indikátor stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach. Na dobíjanie používajte nabíjačku z balenia telefónu. Nabíjačky iných výrobcov nemusia byť kompatibilné a nepôjde s nimi telefón nabíjať alebo ho nebudú schopné nabiť doplna.

VÝSTRAHA PRI VYBITÍ BATÉRIE

Pokiaľ je batéria vybitá a telefón je zapnutý, telefón zobrazí varovanie o takmer vybitej batérii na displeji. Batérie nabíjajte čo najskôr. .

Upozornenie: Nenechávajte svietiť baterku v telefóne, kým nie je batéria dostatočne nabitá. Mohlo by dôjsť k podvybitiu batérie. Telefón by nešiel zapnúť a nebolo by možné ani batériu znova nabiť.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE TELEFÓNU

Zapnutie

Stlačte a držte stlačené červené tlačidlo. Ak už bol nastavený PIN kód, zadajte ho a potvrdte OK. Telefón sa zapne a prihlási do siete.



Upozornenie: Ak zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta sa zablokuje. Budete vyzvaní k zadaniu kódu PUK (pokiaľ bude treba, kontaktujte zákaznícku linku Vášho operátora kvôli odblokovaniu SIM karty).

Vypnutie

Ak je telefón zapnutý a klávesnica nie je zamknutá, stlačte a držte stlačené červené tlačidlo, kým sa telefón nevypne.

VÁŠ TELEFÓN

SK

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Pokiaľ je telefón zapnutý a netelefonujete alebo neprevádzate žiadnu inú operáciu (napr. písanie /čítanie SMS správ), telefón sa nachádza v tzv. pohotovostnom režime.

OVLÁDACIE PRVKY TELEFÓNU





FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo pre príjem hovoru (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo pre ukončenie hovoru (červené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre ukončenie hovoru. Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa vypne telefón. V menu: návrat na úvodnú obrazovku.
Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostný režim: Vstup do fotoaparátu. V menu: Pohyb hore.
Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: Vstup do budíku. V menu: Pohyb dole.
LFK – ľavá funkčná klávesa	Pohotovostný režim: vstup do hlavného menu. V menu: potvrdenie voľby, ktorá je na LCD nad touto klávesou.
PFK – pravá funkčná klávesa	Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do telefónneho zoznamu. V menu: potvrdenie voľby, ktorá je na LCD nad touto klávesou.
Tlačidlo #	Režim písanie textu: Mení spôsob vkladania znakov. Pohotovostný režim: Dlhým stiskom sa aktivuje /deaktivuje tichý režim.

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo *	<p>Pri zamknutej klávesnici: Po stlačení tlačidla LFK a následne * dojde k odemknutí klávesnice.</p> <p>Režim písania textu: Zobrazí ponuku symbolov.</p>
Tlačidlo 0	Dlhým stlačením sa aktivuje hlasitý odposluch - handsfree.
Tlačidlo 5	V menu: v aplikácii fotoaparát slúži ako spúšť fotoaparátu.
Tlačidlá hlasitosti „+“ a „-“	<p>Pohotovostný režim: zvýšenie a zníženie hlasitosti reproduktora.</p> <p>V menu: v niektorých aplikáciách fungujú ako ovládacie prvky.</p>
Tlačidlo FM	<p>Prepnutím tlačidla hore sa aktivuje FM funkcia.</p> <p>Prepnutím tlačidla dole sa FM funkcia vypne.</p>
Baterka	<p>Prepnutím tlačidla hore sa baterka rozsvieti.</p> <p>Prepnutím tlačidla dole baterka zhasne.</p>
Tlačidlo zamknutie kláves	<p>Prepnutím tlačidla hore sa klávesnica odomkne.</p> <p>Prepnutím tlačidla dole sa klávesnica zamkne.</p>
Tlačidlo SOS	Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového volania na predom zvolené telefónne číslo.

IKONY NA DISPLEJI

SK

Ikony

Popis



Stav signálu



Bluetooth aktívny



Nová SMS



Nová MMS



Budík zapnutý



Sluchátková súprava pripojená



Hlavný profil



Odosielanie zprávy



Tichý profil



Telefón sa nachádza v SOS režime



Zámok klávesnice



Stav batérie



Neprijatý hovor

ZABLOKOVANIE/ODBLOKOVANIE KLÁVESNICE

Klávesy zablokujete v pohotovostnom menu prepnutím bočného tlačidla "Zámok kláves". Je to možné tiež v menu telefónu **[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie zabezpečenia] => [Automatické zamykanie kláves]** nastaviť automatické zablokovanie po určitom časovom intervale. Odblokovanie je možné urobiť posunutím bočného tlačidla "Zámok kláves". Ďalšia možnosť je v rýchlym slede stlačiť ľavú funkčnú klávesu „**LFK**“ **[KROK 1]** a ihneď po tom tlačidlo „**hviezdička**“ **[KROK 2]**.



TLAČIDLO PRE RÝCHLE ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Telefón je možné rýchlo prepnúť do režimu handsfree, a to stlačením tlačidla **0**.

Pre prispôsobenie hlasitosti počas hovoru stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti **+** (**zvýšenie hlasitosti**) alebo **-** (**zníženie hlasitosti**).

HOVORIACE TLAČIDLÁ

Telefón disponuje funkciou hovoriacich tlačidiel, ktorú nájdete v **[Menu] => [Nastavenie] => [Profily] => napr. [Hlavný] => [Voľby] => [Prispôbiť] => [Zvoliť] => [Klávesnica] => [Hlas]**

Ak si túto funkciu aktivujete, telefón v pohotovostnom režime po stlačení tlačidla **0** až **9**, *****, **#** aké tlačidlo ste práve stlačili.

VOLANIE

VYTÁČANIE ČÍSLA

- 1 Vložte telefónne číslo pomocou číselných tlačidiel a stlačte **zelené tlačidlo** pre vytočenie požadovaného čísla.
- 2 Pre vymazanie zle zadaného znaku použite pravú funkčnú klávesu "Vymazať". ak chcete vymazať všetky znaky, stlačte červené tlačidlo.

- 3 Volat' možno i na čísla uložené v kontaktoch. Z adresára si zvolíte príslušný kontakt a zeleným tlačidlom potvrdíte voľbu hovoru. Podrobné informácie o kontaktoch nájdete v tomto návode v sekcii "Kontakty".

TIESŇOVÉ VOLANIE – SOS

Ako nastaviť tiesňové volania:

[Nastavenie] => [SOS nastavenie] => [SOS tlačidlo]. Zvoľte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Pokiaľ je vložená SIM karta:

- 1 Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu dôjde k vytočeniu čísla tiesňového volania (pokiaľ je nastavené). Pokiaľ nie je nastavené žiadne SOS číslo funkcia je neaktívna.
- 2 Pokiaľ je funkcia tiesňového volania vypnutá: dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu dôjde k vyvolaniu správy na displeji telefónu: SOS tlačidlo je vypnuté! Zapnúť? Potom môžete stlačením ANO túto funkciu zapnúť.
- 3 Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá: telefón odošle SMS správu(y) na uložené telefónne čísla a potom na tieto čísla (jedno po druhom) zavolá. Platí v prípade, že tieto čísla sú nastavené. K dispozícii budú 3 cykly volania. Ďalšie číslo bude volané, pokiaľ sa nepodarí spojiť s predchádzajúcim číslom. Telefón spustí hlasný alarm vo chvíli, keď bude odosielať SMS správu a volať na tiesňové čísla.

- 4 Pokiaľ sa nepodarí spojiť sa s žiadnym číslom, telefón sa po dobu jednej hodiny ocitne v tzv. tiesňovom režime. V tomto režime budú automaticky prijaté prichádzajúce volania a aktivovaný handsfree režim (prijíme len jeden prichádzajúci hovor). Potom sa telefón vráti do bežného stavu (To znamená, že pre príjem hovorov je nutné opäť používať zelené tlačidlo). Pokiaľ je v priebehu vytáčania tiesňových čísiel jedno číslo spojené, telefón se po ukončení tiesňového hovoru automaticky vráti do bežného stavu.

Pokiaľ SIM karta nie je vložená:

Dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu dôjde k automatickému vytočeniu tiesňovej linky 112.

Ukončenie hovoru:

Dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu v priebehu hovoru dôjde k ukončeniu hovoru.

Dlhým stlačením tlačidla SOS v režime zamknutej klávesnice pokiaľ je vložená SIM nebude aktivovaný žiadny tiesňový hovor. Najprv bude ponúknutá možnosť uskutočniť SOS volanie a až po potvrdení tejto voľby dôjde k SOS volaniu.

Upozornenie: Všade, kde je možné použiť GSM siet, je možné využiť službu tiesňového volania (sila signálu je zobrazená na displeji telefónu na ľavej strane). V zahraničí, pokiaľ nemáte aktivovaný roaming u Vášho mobilného operátora, na displeji sa zobrazí **LEN TIESŇOVÉ VO-**

LANIA alebo LEN 112. To znamená, že môžete volať len na tiesňové linky. Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volania môžete uskutočňovať i bez vloženej SIM karty.

MEDZINÁRODNÉ VOLANIE

Dvakrát stlačte tlačidlo *****, zobrazí sa znak „+“. Potom zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte vrátane predvoľby štátu. Stlačením zeleného tlačidla dôjde k vytočeniu zadaného telefónneho čísla.

RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo **2** až **9**. Funkcia je dostupná len v prípade, ak sú nastavené čísla rýchlej voľby.

Priradenie rýchlej voľby:

V menu **[Telefónny zoznam] => [Voľby] => [Nastavenie] => [Rýchla voľba] => [Stav]**, zapnite alebo vypnite funkciu rýchlej voľby.

V podmenu **Nastaviť číslo** môžete zvoliť rýchlu voľbu.

Ak máte nastavenú **hlasovú schránku**, môžete dlhým stlačením tlačidla **1** vytočiť jej číslo.

Nastavenie hlasovej schránky:

Menu **[Správy] => [Nastavenie SMS] => [Server hlasovej pošty]** – sem si zadajte číslo hlasovej schránky Vášho operátora a zvolte **Hotové**.

PRIJATIE HOVORU

- Pre prijatie hovoru stlačte **zelené tlačidlo**.
- V priebehu hovoru môžete stáčením tlačidla **“Vol-by”** uskutočňovať nasledujúce operácie: pridržať/obnoviť hovor, ukončiť hovor, vytvárať nový hovor, prepínať hovory, vypínať/zapínať mikrofón (Mute), písať správy a vyhľadávať v kontaktoch. Nový prichádzajúci hovor telefón akusticky oznámi. Ak tento nový hovor prijmete, ten predchádzajúci bude pridržený. Niektoré funkcie sú závislé na operátorovi, resp. na nastavení jeho siete alebo SIM.
- Pre ukončenie hovoru stlačte **červené tlačidlo**.

PRÍJEM VŠETKÝMI TLAČIDLAMI

Prichádzajúci hovor môžete prijať akýmkoľvek tlačidlom okrem červeného tlačidla pre ukončenie hovoru, pokiaľ však túto funkciu aktivujete v menu: **[Nastavenie] => [Profily] => napr. [Hlavný] => [Prispôbiť] => [Režim prijímania hovorov] => [Všetkými klávesami] => Zapnuté/Vypnuté**.

ODMIETNUTIE HOVORU

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením **červeného tlačidla**.

VYPNUTIE VYZVÁŇANIA PRI PRICHÁDZAJÚCOM HOVORE

Pokiaľ nechcete odmietnuť prichádzajúci hovor, ale chcete iba vypnúť vyzváňací tón, stlačte a podržte pravú funkčnú klávesu **“TICHO”**.

VOĽBY POČAS HOVORU

Počas hovoru je možné nastaviť ďalšie funkcie telefónu. Môžete zvoliť funkciu:

Handsfree (zvuk sa prepne na hlasitý odposluch a telefón nie je potrebné držať pri uchu) alebo v menu **Voľby** nájdete nasledujúce:

- Podržať hovor
- Ukončiť hovor
- Nový hovor
- Telefónny zoznam – dostanete sa do telefónneho zoznamu
- Výpis hovorov
- Správy
- Záznam zvuku – diktafón

- MUTE = Ticho – vypne sa mikrofón a volaný nič nebude počuť
- DTMF – aktivujú sa DTMF tóny

KONFERENČNÝ HOVOR

Tento telefón podporuje konferenčný hovor. Táto funkcia musí byť podporovaná sieťou mobilného operátora.

SK

Konferenčný hovor:

Variant 1 (jeden prichádzajúci a jeden odchádzajúci hovor)

- 1 Prijmite hovor.
- 2 Vytočte ďalšie číslo. V menu **Vol'by** zvolte **Telefónny zoznam**. Vyberte požadovaný kontakt v adresári. Pri vytáčaní ďalšieho čísla bude predchádzajúci prichádzajúci hovor pridržený.
- 3 Vo chvíli, keď je druhý hovor spojený, môžete stlačiť **Vol'by** a v menu zvolte Konferenčný hovor.

Variant 2 (dva prichádzajúce hovory)

Tento variant vyžaduje aktiváciu služby u vášho mobilného operátora, aby bolo možné v jednom okamihu prijať dva hovory.

- 1 Prijmete prvý hovor.
- 2 **Prijatie druhého hovoru:** Pokiaľ prichádza druhý hovor, zobrazí sa na displeji informácia o prichádzajúcom hovore (telefón automaticky pridrží aktuálny hovor). Stlačením zeleného tlačidla môžete druhý prichádzajúci hovor prijať.

- 3 Vo chvíli, kedy je druhý hovor spojený, môžete stlačiť **Vol'by** a v menu zvolte **Konferenčný hovor**. tlačidlo Možnosti a v menu zvolte Konferenčný.

NASTAVENIE HLASITOSTI

V priebehu hovoru môžete prispôsobovať hlasitosť reproduktoru stlačením tlačidla hlasitosti **+** (**zosílenie**) alebo **-** (**zoslabenie**).

SMS SPRÁVY

Telefón umožňuje prijímať a odosielať textové správy. Nová správa je signalizovaná na displeji telefónu.

PÍSANIE A ODOSIELANIE SMS SPRÁV

1. Zvolte **[Správy]** => **[Napísať správu]** => **[SMS]** a píšete správu.
2. Pomocou tlačidla **#** možno prepínať medzi rôznymi **režimami vkladania znakov** (malé písmená / veľké písmená / číslice). Pomocou tlačidla ***** môžete zadávať **špeciálne znaky**.
3. Po zadaní textu správy pokračujte stlačením „**Vol'by**”.

4. Zobrazia sa rôzne možnosti, vyberte „**ODOSLAŤ**”.
5. Zadáajte **telefónne číslo**. Môžete zadať číslo priamo alebo ho zvoliť z telefónneho zoznamu. Potom potvrdíte **Vol'by => Odoslať**.

Upozornenie: Ak chcete, aby sa Vám správy vždy po odoslaní ukladali, nastavte si toto v menu **[Správy] => [Nastavenie] => [SMS] => [Spoločné nastavenia] => [Uložiť odoslanú správu]**.

ČÍTANIE SMS SPRÁV A ODPOVEDANIE

Nová správa je signalizovaná na displeji telefónu. Ak chcete túto novú správu prečítať, zvolíte **Zobraziť**. Ak chcete správu prečítať neskôr, stlačte červené tlačidlo alebo **Späť**. Zvolíte **[Menu] => [Správy] => [Doručené] a vyberte správu**, ktorú chcete prečítať. Neprečítaná správa bude označená symbolom . Pokiaľ zvolíte pri čítaní správy **Vol'by**, zobrazí sa zoznam možností.

PRIJATÉ SMS SPRÁVY

Ukladanie a správa prijatých správ.

1. Prijaté správy sa zobrazujú podľa dátumu prijatia.
2. Pre listovanie v správach použijete navigačné tlačidlá hore a dole.
3. Ďalšie možnosti správy vyvoláte stlačením tlačidla

“VOLBY” (odpovedať, vymazať, poslať ďalej, volať odosielateľa, uložiť číslo).

- a) **Odpovedať:** odpovedať na správu odosielateľovi
- b) **Volat:** zavolať odosielateľovi
- c) **Poslať ďalej:** preposlať správu ďalej
- d) **Vymazať:** mazať správu
- e) **Vymazať všetko:** vymazať všetky správy
- f) **Označiť niekoľko:** označením vyberiete správy na vymazanie
- g) **Rozšírené:** umožňuje správu uložiť/presunúť/kopírovať na SIM resp. do telefónu

TIESŇOVÁ SMS

Túto funkciu si môžete nastaviť. V prípade volania na tiesňové číslo dôjde k automatickému odosielaniu tejto SMS správy. Nastaviť je možné pre každý zadaný SOS kontakt jednu správu. Správu nájdete v menu: **[Nastavenie] => [SOS Nastavenie] => [SOS Kontakty] => [vyberte kontakt] => [Upraviť správu].**

VYMAZANIE SPRÁV

Akúkoľvek SMS správu môžete vymazať po otvorení správy a zvolení príslušnej akcie v menu “VOLBY”.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba siete. Pre využívanie je nutná aktivácia tejto funkcie u mobilného operátora, u ktorého tiež získate viac informácií ohľadom tejto služby. Hlasovú schránku môžete vytočiť dlhým stlačením tlačidla 1 (pokiaľ bolo číslo hlasovej schránky skôr nastavené). Nastavenie hlasovej schránky: Menu **[Správy] => [Nastavenie] => [SMS] => [Server hlasovej pošty]** sem si zadajte číslo hlasovej schránky Vášho operátora a zvolte **Hotové**.

SK

STAV PAMÄTI

Stav pamäti pre SMS správy môžete skontrolovať v menu **[Správy] => [Nastavenie] => [SMS] => [Stav pamäte]**. Zobrazí sa stav pamäti telefónu a SIM karty.

VKLADANIE ČÍSIEL

Ak pri vkladaní textu potrebujete vložiť číslice, tlačidlom **#** prepnete do režimu písania na režim číslic 123 a vložte požadované číslo stlačením daného tlačidla.

VKLADANIE ŠPECIÁLNYCH ZNAKOV

Pri písaní krátkych textových správ alebo textov môžete stlačením tlačidla * vkladať špeciálne znaky. Vybraný znak vyberte stlačením tlačidla hore alebo dole (je možné použiť i tlačidlá ovládania hlasitosti + a -) a potvrdíte stlačením zeleného tlačidla **OK**.

MMS SPRÁVY

MMS je multimediálna správa, ktorú si môžeme predstaviť ako SMS, ktorá navyše obsahuje obrázok, hudbu alebo video.

Aby bol telefón schopný MMS prijímať a odosielať, je potrebné mať túto funkciu aktivovanú na SIM od Vášho operátora a telefón musí byť správne nastavený. Nastavenie telefónu nájdete v sekcii Nastavenie MMS. Keďže telefón disponuje len obmedzenou kapacitou vnútornej pamäte, je potrebné mať vloženú pamäťovú kartu pre príjem veľkých MMS. Z tohoto dôvodu nemusí byť telefón schopný prijať MMS s maximálnou veľkosťou.

NAPÍSAŤ SPRÁVU

Pre písanie správy zvolte:

[Menu] => [Správy] => [Napísať správu] => [MMS]

Teraz môžete začať vytvárať správu rovnakým spôsobom, ako pri písaní SMS s tým rozdielom, že do MMS môžete pripojiť obrázky, videá, melódie. Číslo príjemcu možno zadať buď ručne, alebo si možno zvoliť kontakt z telefónneho zoznamu vo Vašom prístroji tak ako je to pri SMS.

V menu “**VOLBY**” môžete na tvorbu MMS použiť ďalšie funkcie:

- **Odoslať** – ukončenie tvorby MMS
- **Vložte symbol** – do textu vložíte niektorý zo špeciálnych symbolov
- **Spôsob vkladania** – zvolíte si písanie veľkých alebo malých písmen alebo čísiel
- **Jazyk písania** – zvolíte si, v ktorom jazyku bude k dispozícii znaková sada na písanie textu
- **Pridať obrázok** – vložte si do MMS obrázok z telefónu alebo pamäťovej karty
- **Pridať zvuk** – vložte si do MMS melódiu z telefónu alebo pamäťovej karty
- **Pridať video** – vložte si do MMS video sekvenciu z telefónu alebo pamäťovej karty
- **Pridať predmet** – Vložte predmet alebo názov odosielanej MMS
- **Náhľad MMS** – telefón Vám prehráje, ako bude Vaša MMS vyzeráť ako celok
- **Možnosti zobrazenia** – vložiť snímok pred (MMS najprv zobrazí obrázok, a potom Váš text), pridať snímok za (MMS najprv zobrazí Váš text, a potom obrázok), rýchlosť prezerania obrázku (zvoľte si dobu zobrazenia snímku počas prehrávania MMS)
- **Rozšírené** – vložiť šablónu (vložte Vámi skôr pred ulo-

ženú šablónu), vložiť prílohu (vložte si do MMS súbor z telefónu alebo pamätovej karty), vložiť záložku (vložte si záložku webovej adresy z WAP prehliadača)

- **Uložiť do konceptov** – uložte si vytvorenú MMS do konceptov kvôli ďalšej úprave a pre prípadné budúce odoslanie MMS
- **Uložiť ako šablónu** – uložte si vytvorenú MMS ako šablónu

Pokiaľ máte MMS vytvorenú, zvolte **Volby** a **Odoslať**. Potom si zvolte príjemcu, ktorému chcete MMS doručiť. Môžete zvoliť aj viac príjemcov. Pokiaľ na zvolenom príjemcovi dáte Volby - môžete tak určiť, či bude príjemca v kópii alebo skrytej kópii. V možnostiach odoslania si ešte môžete zvoliť, či chcete dostať správu o prečítaní, akú prioritu má mať MMS, kedy MMS doručiť. Teraz, ak máte zvolených všetkých príjemcov, stačí správu len odoslať.

DORUČENÁ SPRÁVA MMS

Doručenú MMS môžete čítať hneď po doručení na hlavnej obrazovke alebo neskôr v menu:

[Menu] => [Správy] => [Doručené]

Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

ODOSLANÁ SPRÁVA MMS

Odoslanú MMS nájdete v menu:

[Menu] => [Správy] => [Odoslané]

Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

Po vybraní MMS zvolte **“VOLĽBA”**:

- **Zobraziť** – zobrazí a prehraje sa Vám celá MMS
- **Poslať ďalej** – prepošle správu ďalej
- **Vymazať** – zmaže vybranú MMS
- **Vymazať všetko** – zmaže všetky MMS
- **Označiť niekoľko** – je možné označiť viac MMS správ, a potom ich vymazať
- **Presunúť do telefónu** – MMS presuniete do pamäti telefónu (z dôvodu obmedzenej kapacity pamäti telefónu toto nemusí byť vždy možné a ani to neodporúčame)
- **Kopírovať do telefónu** – MMS skopírujete do pamäti telefónu (z dôvodu obmedzenej kapacity pamäti telefónu toto nemusí byť vždy možné a ani to neodporúčame)
- **Detaily** – zobrazia sa Vám všetky základné informácie o danej MMS

KONCEPTY

Ak ste si počas tvorby MMS správu uložili do konceptov, potom nájdete MMS v menu:

[Menu] => [Správy] => [Koncepty]

Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

Po vybraní MMS zvolte „**VOLBY**“:

- **Zobraziť** – zobrazí a prehraje sa Vám celá MMS
- **Upraviť** – správu možno ďalej upravovať, a potom napr. odoslať
- **Vymazať** – zmažete vybranú MMS
- **Vymazať všetko** – zmažete všetky MMS
- **Označiť niekoľko** – je možné označiť viac MMS správ, a potom ich vymazať
- **Presunúť do telefónu** – MMS presuniete do pamäti telefónu (z dôvodu obmedzenej kapacity pamäti telefónu toto nemusí byť vždy možné a ani to nedoporučujeme)
- **Kopírovať do telefónu** – MMS skopírujete do pamäti telefónu (z dôvodu obmedzenej kapacity pamäti telefónu toto nemusí byť vždy možné a ani to nedoporučujeme)
- **Detaily** – zobrazia sa Vám všetky základné informácie o MMS

NASTAVENIE MMS

[Menu] => [Správy] => [Nastavenie] => [MMS] => [Spoločné nastavenia]

Tu je možné nastaviť:

- **Tvorba** – nastavte si režim tvorby
- **Odoslanie** – nastavenie odosielania – nastavte si dobu platnosti MMS/doručenku atď.

- **Načítanie** – nastavte si chovanie v domácej sieti alebo pri roamingu
- **Filtre** – nastavte si filter MMS správ, ktoré chcete prijímať a ktoré odmietnete
- **Preferovaná pamäť** – zvolte si, kam chcete MMS ukladať (z dôvodu obmedzenej vnútornej pamäti telefónu odporúčame preferovať ukladanie na pamäťovú kartu)
- **Stav pamäti** – ukazuje, nakoľko je obsadená kapacita MMS v telefóne

NASTAVENIE PROFILU MMS

Najskôr treba nastaviť Dátový účet. **[Menu] => [Nastavenie] => [Pripojenie] => [Dátový účet]**.

Tu nájdete profily operátorov vašich SIM – je možné upraviť existujúci alebo prázdny. Vyberte profil a zvolte **Upraviť**. Zobrazí sa vám nasledujúca ponuka, ktorú vyplníte podľa parametrov operátora (operátorov) SIM:

Položka menu	T-mobile	O2	Orange
1 Názov účtu - napr.	MMS	MMS	MMS
2 APN	mms	o2mms	mms
3 Meno užívateľa	mms	nevypĺňa sa	wap
4 Heslo	mms	nevypĺňa sa	wap
5 Autor: typ	normálne	normálne	normálne
6 Ďalšie nastavenie			
6.1 Domovská stránka	http://mms	http://mms.o2world.sk8002	http://imms.orange.sk
6.2 Typ pripojenia	http	http	http
6.3 Použiť proxy	Áno	Áno	Áno
6.4 Adresa proxy	192.168.001.001	10.97.1.11	213.151.208.145
6.5 Port Proxy	9201 alebo 8080	9201 alebo 8080	9201
6.6 Proxy užívateľské meno	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa
6.7 Heslo Proxy	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa
6.8 Primárne DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.9 Sekundárne DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.10 IP adresa	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.11 Maska siete	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000

Ak máte nastavený (nastavené) dátové účty vášho operátora, môžete prísť k nastaveniu MMS. **[Menu] => [Správy] => [Nastavenie] => [MMS] => [Dátový účet]**. Vyberte dátový účet vášho operátora a stlačte **OK**. Týmto krokom sa aktivuje zvolený účet. Pre prípad-

nú kontrolu voľby účtu stlačte **[Menu] => [Správy] => [Nastavenie] => [MMS] => [Dátový účet]** – označený dátový účet je účtom aktívnym.

HOVORY – VÝPIS HOVOROV

SK

Zobrazuje telefónne čísla prijatých, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov.

[Menu] => [Výpis hovorov] => [Výpis hovorov]

PRICHÁDZAJÚCE HOVORY

Zobrazí 20 posledných čísiel prichádzajúcich hovorov.

1. Zvoľte **[Výpis hovorov] => [Prichádzajúce hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať smerom hore a dole.
2. Na zvolené číslo môžete volať, písať SMS/MMS správu alebo ho vymazať, prípadne číslo uložiť, a to stlačením tlačidla Zvoliť a zvolením požadovanej funkcie.

ODCHÁDZAJÚCE HOVORY

Zobrazí 20 posledných čísiel odchádzajúcich hovorov.

Zvoľte **[Výpis hovorov] => [Odchádzajúce hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri Prichádzajúcich hovoroch.

ZMEŠKANÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledných čísel zmeškaných hovorov. Zvoľte **[Výpis hovorov] => [Zmeškané hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať smerom hore a dole. Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri Prichádzajúcich hovoroch.

VYMAZAŤ VŠETKY HOVORY

V menu **Vymazať výpis hovorov** si zvoľte akú zložku chcete vymazať. Je taktiež možné vymazať všetko z výpisu všetkých hovorov.

DĹŽKA HOVOROV – DOBA HOVORU

[Výpis hovorov] => [Výpis hovorov] => [Doba hovoru]. Podrobne zobrazí dĺžku hovorov, a to posledného hovoru, odchádzajúcich hovorov a prichádzajúcich hovorov. Pre vymazanie všetkých týchto záznamov zvoľte **Vymazať všetko**.

NASTAVENIE VOLANIA



[Menu] => [Výpis hovorov] => [Nastavenie volania]

- **Čakajúci hovor** – nastavte si, či má ďalší prichádzajúci hovor čakať na linke - táto funkcia je závislá

na možnostiach SIM, ktoré sa môžu líšiť podľa operátora. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora

- **Presmerovanie hovorov** – možnosť nastaviť si presmerovanie prichádzajúcich hovorov za určitých podmienok – táto funkcia je závislá na možnostiach SIM, ktoré sa môžu líšiť podľa operátora. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora
- **Blokovanie hovorov** – je možné zablokovať určité hovory - táto funkcia je závislá na možnostiach SIM, ktoré sa môžu líšiť podľa operátora. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora
- **Prepínanie liniek** – táto funkcia je závislá na možnostiach SIM, ktoré sa môžu líšiť podľa operátora. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora
- **Ďalšie nastavenie** – tu si nastavíte ďalšie vlastnosti telefónu pri jeho používaní. Táto funkcia je závislá na možnostiach SIM, ktoré sa môžu líšiť podľa operátora. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora

KONTAKTY

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Kontakt uložený v telefóne je označený symbolom . Kontakt uložený na SIM karte je označený symbolom .

HĽADANIE V ZOZNAME

1. Pre vyhľadávanie vo všetkých kontaktoch zvolte v hlavnom menu Telefónny zoznam.
2. Zadajte prvé, prípadne ďalšie znaky mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zobrazí sa vyfiltrovaný zoznam kontaktov alebo priamo hľadaný kontakt, pokiaľ nie je v zozname viac mien začínajúcich rovnako. Pre pohyb v zozname použite navigačné tlačidlá.

PRIDANIE KONTAKTU

1. Pre pridanie nového kontaktu do adresára zvolte Telefónny zoznam a raz stlačte navigačné tlačidlo smerom hore. Zobrazí sa riadok pridať kontakt. Teraz stlačte tlačidlo Voľby. Potom si môžete zvoliť kam kontakt uložíte a ďalej s ním pracovať.
2. Pre uloženie záznamu je nutné, aby bolo zadané telefónne číslo.

Upozornenie: Na SIM je možné uložiť len meno a číslo ku každému kontaktu. Pokiaľ ukladáte kontakt do pamäte telefónu môžete ešte zadať:

- a) **Meno** (Počet písmen je obmedzený a závisí i na použití diakritiky)
- b) **Číslo**
- c) **Vyzváňací tón volajúceho** (Možno zvoliť i vlastný tón z pamätovej karty)

VYMAZANIE KONTAKTU

Ak chcete vymazať kontakty uložené na SIM karte alebo v telefóne, zvolíte **[Menu] => [Telefónny zoznam]** na akomkoľvek kontakte zvolíte **[Voľby] => [Nastavenie] => [Vymazať všetky kontakty]** vyberte, či vymazať kontakty z telefónu, alebo zo SIM karty.

Môžete tiež mazať kontakty jeden po druhom. Vstúpte do telefónneho zoznamu, vyhľadajte si meno, ktoré chcete vymazať a zvolíte **[Voľby] => [Vymazať]**.

KOPÍROVANIE KONTAKTU

Všetky kontakty zo SIM karty skopírujete do telefónu tak, že zvolíte **[Menu] => [Telefónny zoznam]** na akomkoľvek kontakte zvolíte **[Voľby] => [Nastavenie] => [Kopírovať kontakty] zo SIM do telefónu**.

Kopírovať môžete samozrejme tiež opačne, stačí zvoliť **z telefónu na SIM**. **POZOR:** na SIM je možné uložiť iba meno a jedno číslo ku každému kontaktu a nefungujú niektoré rozšírené funkcie podporujúce kontakty uložené v telefóne.

Kontakty môžete ovšem tiež kopírovať jednotlivo, a to tak, že v **[Menu] => [Telefónny zoznam]** zvolíte na danom kontakte **[Voľby] => [Kopírovať na SIM]** (príp. do telefónu alebo súboru).

NASTAVENIE KONTAKTOV

[Menu] => [Telefónny zoznam] => [Voľby] => [Nastavenie]

Možno si zvoliť nasledujúce:

- a) **Preferovaná pamäť:** Nastavte si kam chcete kontakty ukladať – SIM / telefón
- b) **Rýchla voľba:** Vid' kapitola rýchle voľby
- c) **Stav pamäte:** po zvolení tohoto menu uvidíte stav obsadenosti SIM / telefónu
- d) **Kopírovať kontakty:** kontakty sa skopírujú zo SIM do telefónu alebo opačne vid' Kapitola kopírovanie kontaktov
- e) **Presunúť kontakt:** kontakty presuniete ze SIM do telefónu alebo opačne za rovnakých podmienok ako vid' Kapitola kopírovanie kontaktov
- f) **Vymazať všetky kontakty:** zmažú sa všetky kontakty na SIM alebo v telefónu vid' Kapitola Vymazanie kontaktov

PROFILY

V telefóne je možné si nastaviť 7 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

[Menu] => [Nastavenie] => [Profily]

Tu si zvolíte príslušný profil a v menu **[Voľby] => [Prispôbiť]** nastavte nasledujúce:

- **Typ signalizácie** – máte možnosť zvoliť si iba Vyzváňanie / iba vibrácie / Vibrácie a vyzváňanie alebo Vibrácie, a potom vyzváňanie
- **Vyzváňací typ** – zvolte si z niekoľkých typov vyzváňania – Opakované / Vzrastajúce / Pípnutie
- **Prichádzajúci hovor** – tu si môžete nastaviť vyzváňanie pre prichádzajúce hovory
- **Hlasitosť vyzváňania** – nastavte si hlasitosť vyzváňania
- **Správy** – tu si môžete nastaviť tón pre prichádzajúce správy
- **Hlasitosť správ** – nastavte si hlasitosť tónu prichádzajúcej správy
- **Klávesnica** – tu si môžete nastaviť tón kláves pri ich stlačení (možno nastaviť i vyslovenie ľudským hlasom vid' kapitola – Hovoriace tlačidlá)
- **Hlasitosť tónov tlačidiel** – nastavte si hlasitosť tónov tlačidiel
- **Zapnúť** – nastavte si tón pri zapínaní telefónu
- **Vypnúť** – nastavte si tón pri vypínaní telefónu
- **Systémové zvuky** – zapnite / vypnite si zvuky pri systémových správach, výstrahách atď. Vášho telefónu

Vybraný profil aktivujete:

Menu => **[Nastavenie]** => **[Profily]** => napr. **[Hlavný]** => **[Aktivovať]**

NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

NASTAVENIE TELEFÓNU

[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie telefónu]

Čas a dátum

V tomto menu si môžete nastaviť domovské mesto, čas, dátum a formát dátumu.

Jazyk

Umožňuje nastaviť jazyk telefónu. Medzi jazykmi nechýba čeština ani slovenčina. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu Váš telefón nachádza vo vami neznámom jazyku, zmenu uskutočnite podľa nasledujúcich pokynov:

Najprv telefón uvedte stlačením červeného tlačidla do základnej obrazovky. Stlačte Menu (ľavá funkčná klávesa), 4x horné navigačné tlačidlo, 1x tlačidlo OK (LFK), 1x dolné navigačné tlačidlo, 1x OK, 1x dolné navigačné tlačidlo, 1x OK, potom choďte na slovenčinu a potvrdte OK, potom bude váš telefón nastavený do Slovenčiny.

Preferovaný jazyk písania

Zvoľte si, akú jazykovú sadu písmen chcete nastaviť ako východziu, napr. pre písanie SMS.

Displej

V tomto menu si nastavte vzhľad displeja.

- **Tapeta** – zvolte si obrázok tapety (veľkosť obrázku môže byť obmedzená)
- **Šetrič displeja** – nastavte si, za akú dobu a aký šetrič displeja sa zobrazí na Vašom telefóne
- **Uvítacie animácie** – nastavte si animáciu, ktorá sa zobrazí pri zapnutí telefónu
- **Vypínacie animácie** – nastavte si animáciu, ktorá sa zobrazí pri vypnutí telefónu

SK

Navigačná klávesa

Zvolte si, akú funkciu chcete mať pod navigačnou klávesou dole alebo hore, po stlačení tejto klávesy v pohotovostnom režime.

Ďalšie nastavenia

Podsvietenie LCD – zvolte si hodnotu jasú displeja a čas, po ktorý bude displej podsvietený v prípade nečinnosti. Hodnoty možno nastaviť pomocou tlačítiek ovládania hlasitosti.

SOS NASTAVENIE

[Menu] => [Nastavenie] => [SOS Nastavenie]

- Viď kapitola "Tiesňové volania – SOS" tohto návodu

NASTAVENIE SIETE

[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie siete]

Po vstupe do tohto menu máte možnosť spravovať pripojenie k sieti operátora.

Možno hľadať nové siete, vyberať z nájdených dostupných sietí a voľiť si režim výberu siete (automatický alebo manuálny). Existuje možnosť nastaviť si preferovanú sieť, pokiaľ je na výber viac aktívnych sietí.

NASTAVENIE ZABEZPEČENIA

[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie zabezpečenia]

- **SIM zabezpečenie** – možno si nastaviť povinnosť zadávať PIN - túto funkciu musí odporovať SIM
- **Zabezpečenie telefónu** – možnosť nastaviť bezpečnostný kód prístroja pre prípad straty. Ak budete telefón zasielať do servisu alebo na reklamáciu, je treba mu tento kód oznámiť, inak sa vystavujete riziku, že prídete o všetky dáta uložené v telefóne
- **Automatický zámok kláves** – možno vypnúť alebo zapnúť automatické blokovanie kláves po určitom časovom úseku, ktorý si môžete vybrať z prednastavených hodnôt

PRIPOJENIE

[Nastavenie] => [Pripojenie]

Tu nájdete prednastavené dátové účty potrebné pre nastavenie telefónu, pokiaľ budete chcieť používať WAP alebo prijímať MMS. Viac informácií nájdete v sekciách WAP a MMS.

SK

OBNOVIŤ PÔVODNÉ NASTAVENIE

[Nastavenie] => [Obnoviť pôvodné nastavenie]

Nastavenie niektorých funkcií telefónu možno vrátiť do továrneho nastavenia.

Kód prístroja pre obnovenie továrneho nastavenia: 1122

MULTIMÉDIÁ

SPRÁVCA SÚBOROV

[Menu] => [Multimédiá] => [Správca súborov]

Pomocou správcu súborov môžete v telefóne a na pamätovej karte pracovať so súborami:

[Menu] => [Multimédiá] => [Správca súborov]

potom si vyberte, či chcete spravovať telefón alebo pamäťovú kartu.

- **Otvoriť** – otvorí Vám zvolené miesto pre uloženie, a potom môžete pracovať s adresármi a súborami a podľa typov súborov je ďalej možné s nimi pracovať, napr. prehliadať fotky, prehrávať hudbu atď.
- **Formátovať** – pokiaľ zvolíte túto možnosť, sformátuje sa vybrané úložisko. Pozor, všetky dáta budú zmazané!!!
- **Premenovať** – premenujte si adresár
- **Detaily** – informácie o celkovej a voľnej kapacite

Ak sa nachádzate v adresári, máte po výbere **Voľby** ďalšie možnosti:

- **Otvoriť** – otvorí zvolený adresár, a potom môžete pracovať s adresármi a súborami a podľa atypov súborov je ďalej možné s nimi pracovať, napr. prehliadať fotky, prehrávať hudbu atď.
- **Nová zložka** – vytvoríte si na zvolenom úložisku nový adresár
- **Premenovať** – premenujte si adresár
- **Vymazať** – zvolený adresár možno vymazať vrátane súborov, ktoré obsahuje
- **Zoradiť** – adresáre si môžete zoradiť podľa typu, mena, času, veľkosti

Pokiaľ ste si už vybrali konkrétny súbor a zvolíte **Voľby**, zobrazia sa ďalšie možnosti pre prácu s daným súborom, a to podľa typu daného súboru:

- **Zobraziť/prehrať** – otvorí zvolený súbor a podľa typu ho zobrazí, pokiaľ sa jedná napr. o fotografiu alebo prehrá mp3
- **Odoslať** – súbor môžete odoslať cez MMS, bluetooth alebo do užívateľského profilu

- **Použiť ako** – podľa typu súboru možno použiť ako tapetu alebo vyzváňanie atď.
- **Nová zložka** – vytvoríte novú zložku
- **Premenovať** – zmeníte názov súboru
- **Vymazať** – zvolený súbor možno vymazať
- **Vymazať všetky súbory** – zmažete súbory v zložke
- **Zoradiť** – súbory si môžete zoradiť podľa mena, typu, času, veľkosti
- **Kopírovať** – skopírujte si súbor do iného alebo nového adresára, či na iné úložisko
- **Presunúť** – presuňte si súbor do iného alebo nového adresára, či na iné úložisko
- **Detaily** – dátum vytvorenia (úpravy) súboru a jeho veľkosť

FOTOAPARÁT


Fotoaparát možno aktivovať:

[Menu] => [Multimédiá] => [Fotoaparát]

Pokiaľ v režime fotoaparátu zvolíte menu **Voľby (ľavá funkčná klávesa)**, zobrazí sa nasledujúce:

- **Fotografie** – zobrazia sa Vami vyfotené fotky, ktoré ďalej môžete zobrazovať rôznym spôsobom, posielat ďalej, premenovávať, mazať, radiť (podľa veľkosti, názvu, typu) a po zobrazení fotky napríklad i znižovať (klávesa 1) /zväčšovať (klávesa 2).
- **Pamäť** – zvolíte si, či sa Vám fotky budú ukladať na pamäťovú kartu alebo do telefónu

Priblíženie fotoaparátu sa ovláda z hlavnej obrazovky pomocou navigačných kláves hore a dole. Fotku vyfotíme stlačením klávesy 5.

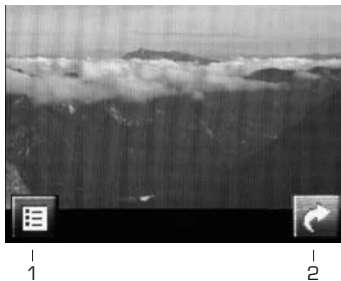

- 1) Voľby
- 2) Späť

PREHLIADAČ OBRÁZKOV

[Menu] => [Multimédiá] => [Prehliadač obrázkov]

Tu sa vám zobrazia všetky fotky, ktoré môžete ďalej zobrazovať rôznym spôsobom, posielat ďalej (MMS alebo Bluetooth), premenovávať, vymazať, zoradiť (podľa veľkosti, typu, názvu), voľiť pamäť ukladania.

Ovládanie:

Tlačidlo 1 – priblíženie obrázku

Tlačidlo 2 – zmenšenie obrázku

Tlačidlo 3 – otočenie o 90 °

VIDEOREKORDÉR

[Menu] => [Multimédiá] => [Videorekordér]

SK

Telefón disponuje možnosťou nahrávať videosekvencie. Videá kvôli veľkosti súborov doporučujeme ukladať na pamäťovú kartu.

Pokiaľ v režime videorekordéru zvolíte menu Voľby, zobrazí sa nasledujúce:

- **Pamäť** – zvolte si, či sa Vám fotky budú ukladať na pamäťovú kartu alebo do telefónu

Priblíženie videorekordéru sa ovláda z hlavnej obrazovky pomocou navigačných kláves hore a dole. Nahrávanie spustíte, a potom môžete prerušiť stlačením kláves 5 a úplne ukončíte stlačením pravého funkčného tlačidla. Potom budete mať možnosť záznam uložiť.



1

2

3

- 1) Volby
- 2) Spúšť - Tlačidlo 5
- 3) Spät

VIDEO PREHRÁVAČ

Telefón disponuje funkciou na prehrávanie videa. Video kvôli veľkosti súborov odporúčame ukladať na pamäťovú kartu. Videá, ktoré chcete prehrávať, musia byť uložené v adresári **VIDEOS**.

Spustíte videoprehrávač a zobrazí sa zoznam videosekvencií.

[Menu] => [Multimédiá] => [Video prehrávač]

Teraz môžete zvoliť video a potvrdiť Voľby:

- **Prehrať** – zvolené video sa prehrá
- **Odoslať** – video môžete odoslať cez MMS alebo Bluetooth
- **Premenovať** – premenujte video
- **Vymazať** – odstránite označené video
- **Vymazať všetky súbory** – odstránite všetky videá z pamäťovej karty alebo z telefónu
- **Zoradiť** – videá si môžete zoradiť podľa mena, typu, veľkosti
- **Detaily** – dátum vytvorenia (úpravy) súboru a jeho veľkosť
- **Pamäť** – zvolíte si, či chcete mať k dispozícii videá z pamäťovej karty alebo z telefónu



Video prehrávač sa ovláda ľavou a pravou funkčnou klávesou. Posúvanie záznamu dopredu alebo dozadu sa robí pomocou hornej a dolnej navigačnej klávesy. Zobrazenie videa na celú obrazovku je možné stlačením tlačidla „O“.

AUDIO PREHRÁVAČ


[Menu] => [Multimédiá] => [Audioprehrávač]

Telefón disponuje funkciou pre prehrávanie hudby. Hudbu kvôli veľkosti súboru odporúčame ukladať na pamäťovú kartu. Skladby, ktoré chcete prehrávať, musia byť uložené v adresári **My Music**.

Pokiaľ v prehrávači zvolíte menu **Zoznam**, zobrazí sa zoznam skladieb. Môžete si zvoliť skladbu a potvrdiť **Voľby**:

- **Prehrať** – zvolená skladba sa prehraje, a potom ďalšie skladby
- **Detaily** – informácie ku skladbe – Názov súboru / Stereo / Kvalita / Veľkosť / Čas / Názov skladby / Interpret / Album / Žáner / Rok vydania albumu atď.
- **Obnoviť zoznam** – obnoví sa celý zoznam a zobrazia sa všetky úpravy, ktoré ste urobili v adresári **My Music**
- **Nastavenie prehrávača** – Zvoľte si, či chcete prehrávať zoznam z karty alebo telefónu, automatické generovanie zoznamu, náhodné prehrávanie, prehrávanie na pozadí, bluetooth stereo výstup, bluetooth stereo headset.

Hudobný prehrávač je možné ovládať tlačidlami telefónu. Pre zvýšenie / zníženie hlasitosti možno použiť bočné tlačidlá pre zmenu hlasitosti.

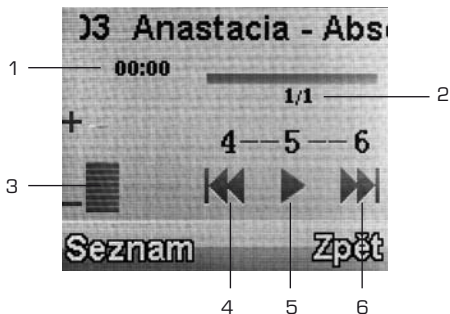

- 1) Aktuálny čas prehrávania
- 2) Prehrávaná skladba z celkového počtu skladieb
- 3) Hlasitosť - Tlačidlo hlasitosti
- 4) Posun o skladbu späť - Tlačidlo 4
- 5) Prehrávanie / Pauza - Tlačidlo 5
- 6) Posun o skladbu vpred - Tlačidlo 6

ZÁZNAM ZVUKU

[Menu] => [Multimédiá] => [Záznam zvuku]

Telefón disponuje funkciou pre nahrávanie audio súborov. Audio kvôli veľkosti súborov odporúčame ukladať na pamäťovú kartu. Nahrávky sa ukladajú automaticky do adresára **AUDIO**. Audio súbory, ktoré chcete prehrávať, musia byť uložené v adresári **AUDIO**.

Pokiaľ v záznamníku zvolíte možnosť **Vol'by**, máte k dispozícii nasledujúce možnosti. Možnosti sa líšia podľa úrovne menu, v ktorom sa práve nachádzate.

- **Nová nahrávka** – spustí sa nahrávanie zvuku. Nahrávanie možno prerušiť a znova spustiť alebo zastaviť, a potom ho uložiť
- **Prehrať** – zvolená skladba sa prehraje
- **Pripojiť** – ku zvolenému záznamu môžete nahráť ďalší záznam a stále bude uložený v jednom súbore
- **Premenovať** – premenujte si zvolený súbor
- **Vymazať** – odstránite označený súbor
- **Zoznam** – zobrazí sa kompletný zoznam nahrávok v zložke AUDIO
- **Nastavenie** – zvolte si preferovanú pamäť (telefón alebo pamäťovú kartu), formát súboru, v ktorom sa bude zvuk ukladať (AMR,WAV), kalitu zvuku (nízka/vysoká)
- **Použiť ako** – audio záznam možno použiť ako vyzváňanie
- **Odoslať** – súbor môžete odoslať cez MMS (ak veľkosť súboru nepresiahne možnosti pre MMS) alebo cez bluetooth

Záznamník zvuku sa ovláda ľavou a pravou funkčnou klávesou. Nahrávanie spustíte alebo prerušíte stlačením hornej navigačnej klávesy. Prehrávanie nahratého záznamu spustíte stlačením dolnej navigačnej klávesy. Posun o zvukový záznam vpred/vzad uskutočníte stlačením klávesy 6/4.



- 1) Doba prehrávania
- 2) Nahrávanie - Navigačná klávesa hore
- 3) Posun o záznam späť - Tlačidlo 4
- 4) Prehrávanie/Pauza - Navigačné tlačidlo dole
- 5) Posun o záznam vpred - Tlačidlo 6

BLUETOOTH

[Menu] => [Nastavenie] => [Bluetooth]

Telefón disponuje technológiou bluetooth a všetkými funkciami tejto technológie. Dosah bluetooth je max. 10 metrov a je závislý na mnohých podmienkach (prekážky, elektromagnetické rušenie atď.). Pamätajte, že kým je bluetooth aktívny, telefón spotrebováva viac energie a výdrž batérie sa týmto znižuje.

V menu **Bluetooth** nájdete nasledujúce:

- **Stav** – príjem bluetooth je možné zapnúť alebo vypnúť – zapnuté bluetooth je zobrazené ikonou na displeji
- **Viditeľnosť** – tu si môžete nastaviť viditeľnosť Vášho telefónu pre okolné zariadenia.
- **Moje zariadenie** – máte možnosť hľadať nové zariadenia v dosahu alebo pokiaľ už máte nejaké zariadenia spárované, zobrazuje sa Vám tu ich zoznam. Z tohoto zoznamu si môžete zariadenie vybrať a následne sa k nemu pripojiť alebo ho premenovať/vymazať/vymazať celý zoznam alebo zobrazit zoznam dostupných služieb
- **Hľadať audio zariadenie** – telefón začne vyhľadávať všetky dostupné audio zariadenia s bluetooth v jeho dosahu – nájdene zariadenia následne zobrazí na displeji – následne je možné sa k zariadeniu pripojiť – pozor; niektoré zariadenia môžu mať iný postup pri spojení bluetooth a je treba postupovať podľa návodu príslušného zariadenia. U väčšiny zariadení sa najprv musí urobiť tzv. "Párovanie", kde zadávate kód (môže sa líšiť podľa zariadenia a ná-

jdete ich v dokumentácii daného zariadenia), potom už pri ďalšom použití obvykle stačí zapnúť bluetooth a dôjde k automatickému spojeniu a už nie je treba žiadny kód zadávať.

- **Názov zariadenia** – zadajte si meno, pod ktorým Váš telefón uvidí ostatných pri vyhľadávaní bluetooth zariadení
- **Rozšírené nastavenie** – Audio cesta – kam bude presmerovaný zvuk z Vášho telefónu, Pamäť do ktorej sa budú ukladať prijaté súbory, Zdieľať povolenie – nastavte si úroveň prístupu bluetooth zariadení, Adresa Bluetooth – adresa Vášho bluetooth telefónu

FM RÁDIO

Anténa pre rádio je súčasťou prístroja. Na počúvanie rádia nie je nutné mať pripojené priložené sluchátka. Ak sú pripojené, reprodukováný zvuk rádia je prenesený do vložených sluchátok. Ak nie sú vložené sluchátka, zvuk je prenesený do reproduktoru mobilného telefónu.

1. **Zapnutie rádia** – ak je telefón v pohotovostnom režime, presuňte posuvné tlačidlo rádia do hornej pozície, funkcia rádia bude zapnutá. Uistite sa, že klávesnica nie je uzamknutá.
2. **Vypnutie rádia:** pre vypnutie rádia presuňte posuvné tlačidlo rádia do spodnej pozície, funkcia rádia bude vypnutá.
3. **Ovládanie rádia:** pri zapnutom rádiu použite navigačné tlačidlá (hore/dole) pre zmenu frekvencie.

Pre ladenie tlačidlá 4 alebo 6. Pre zmenu hlasitosti tlačidlá na boku telefónu. Pre ďalšie voľby, zvolte menu Voľby a tu si nastavte potrebné.

4. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

Poznámka: Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite. Pripojené slúchadlá fungujú taktiež ako anténa, preto môže byť kvalita príjmu so slúchadlami lepšia. V tom prípade je nutné dbať na to, aby káblík slúchadiel nebol zmotaný.

ORGANIZÉR

Kalendár

V telefóne máte k dispozícii kalendár, v ktorom môžete prechádzať na ľubovoľný dátum vo formáte deň/mesiac/rok. Dni v týždni začínajú nedeľou.

Kalkulačka

Váš telefón disponuje jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odočítať, deliť a násobiť.

Ovládanie

1. Ak svieti na displeji 0, môžete zadať číslo, ktoré chcete spočítať.
2. Zvoľte požadovanú operáciu [+,-,x, /] pomocou navigačných tlačidiel hore/dole a pre potvrdenie stlačte OK.
3. Vložte druhé číslo.
4. Výsledok zobrazíte tak, že potvrdíte OK.

Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom #.

BUDÍK

[Nástroje] => [Budík]

Telefón je vybavený funkciou budenia. Podľa vašich požiadaviek je možné nastaviť čas budenia a typ budíka – Jednorazový / Každodenný / Týždenný. Je možné nastaviť tón vyzváňania budíku z prednastavených melódií alebo zvoliť vlastné vyzváňanie zo súboru. Celkom možno nastaviť až 5 rôznych budíkov.

SLUŽBY

[Menu] => [Služby]

V tejto sekcii môžete nájsť informačné kanály poskytované vaším operátorom alebo prídavné funkcie SIM karty (SIM Toolkit). Menu je potom závislé od možnosti a ponuky operátora a vlastnej SIM karty..

Ďalej v tomto menu nájdete službu WAP:

[Menu] => [Služby] => [WAP]

Pre podrobné informácie o službe WAP kontaktujte svojho operátora. V telefóne je treba iba nastaviť potrebné parametre:

Nastavenie GPRS WAP

Najskôr treba nastaviť Dátový účet. **[Menu] => [Na-**

stavenie] => [Pripojenie] => [Dátový účet]. Tu nájdete profily operátora vašej SIM – je možné upraviť existujúci alebo prázdny. Vyberte profil a zvolte **Upraviť**. Zobrazí sa vám nasledujúca ponuka, ktorú vyplníte podľa parametrov operátora (operátorov) SIM:

Položka menu	T-mobile	O2	Orange
1 Názov účtu - napr.	T-mobile WAP	O2WAP	OrangeWAP
2 APN	wap	wap	orangewap
3 Meno užívateľa	nevyžaduje	wap	wap
4 Heslo	nevyžaduje	wap	wap
5 Autor: typ	normálne	normálne	normálne
6 Ďalšie nastavenie			
6.1 Domovská stránka	http://wap	http://wap.o2world.sk	http://wap.orange.sk
6.2 Typ pripojenia	http	http	http
6.3 Použiť proxy	Áno	Áno	Áno
6.4 Adresa proxy	192.168.001.001	10.97.1.11	213.151.208.156
6.5 Proxy port	9201 alebo 8080	9201 alebo 8080	9201
6.6 Proxy užívateľské meno	wap	nevyplní sa	wap
6.7 Heslo Proxy	wap	nevyplní sa	wap
6.8 Primárne DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.9 Sekundárne DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.10 IP adresa	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.11 Maska siete	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000

Ak máte nastavený (nastavené) dátové účty vášho operátora, môžete pristúpiť k nastaveniu WAP **[Menu] => [Služby] => [WAP] => [Nastavenie] => [Dátový účet]**. Vyberte dátový účet vášho operátora a stlačte **OK**. Týmto krokom sa aktivuje zvolený účet. Pre prípadnú kontrolu voľby účtu stlačte **[Menu] => [Služby] => [WAP] => [Nastavenie] => [Dátový účet]** – označený dátový účet je účtom aktívnym.

[Menu] => [Služby] => [WAP]

V menu WAP nájdete nasledujúce funkcie::

Domovská stránka

Z hlavnej ponuky sa môžete pripojiť k nastavenej domovskej stránke prehliadača. Ak ju nenastavíte, môžete použiť webovú stránku nastavenú výrobcom.

Záložky

Vstúpte do ponuky Záložky. Na zozname uvidíte všetky existujúce záložky. Zvoľte tlačidlo **Voľba**. Pri vybranej záložke môžete vykonávať nasledujúce operácie:

- **Ísť na** – spojenie s webovou stránkou uvedenou v záložke
- **Pridať záložku** – pridať nový názov a adresu záložky

Vložte adresu

Vstúpte do ponuky. Po vložení URL adresy WAP služby, ktorú chcete navštíviť, vyberte tlačidlo **Voľba** a zvoľte **Hotovo**. Telefón sa automaticky pripojí na webovú stránku, ktorú ste vložili.

Posledné stránky

V ponuke je zoznam webových stránok, ktoré ste v poslednom čase navštívili. Uľahčí vám to návštevu danej stránky.

Nastavenia

Po výbere ponuky Nastavenia si nastavte nasledujúci obsah súvisiaci so službou WAP:

- **Domovská stránka** – nastavte si domovskú stránku wap prehliadača.
- **Vybrať profil** – Zvoľte si kartu, z ktorej chcete vykonávať službu WAP
- **Dátový účet** – Vid' vyššie Nastavenia GPRS WAP.
- **Voľby prehliadača** – nastavte si čas a funkciu zobrazovania obrázkov.
- **Možnosti** – nastavte si ďalšie možnosti WAP prehliadača.

BATERKA

Telefón je vybavený vo svojej hornej časti baterkou. Baterku možno vypnúť/zapnúť prepínačom na boku telefónu. Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebola baterka zapnutá. Mohlo by dôjsť k podvybitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podvybitie batérie nie je dôvodom k oprávnenej reklamácií a nemožno ju brať ako závalu telefónu.

UPOZORNENIE:

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne. Spoločnosť C.P.A. Slovakia s.r.o., ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je CPA HALO 8.

NÁVOD:

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu, z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa situácie vo vašom telefóne. Tlačové chyby v návode vyhradené.

PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH VĽN A SAR

Tento mobilný telefón je vysielačom a prijímačom rádiových vln. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval všetky povolené limity vyžarovania rádiových vln (RF) stanovené medzinárodnou smernicou (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou obsahových smerníc a stano-

vujú prípustné úrovne vysokofrekvenčných zariadení pre obecné použitie. Pokyny boli vyvinuté na základe pravidelných a rozsiahlych meraní a vedeckých štúdií. Smernice obsahujú také bezpečnostné rozpätie, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav a odchýlky merania.

Štandard vyžarovania pre bezdrôtové prístroje pracuje s miernou jednotkou, známou ako Specific Absorption Rate, skratka SAR. SAR limit je uvedený podľa medzinárodných zásad 2,0 watt / kilogram (W/kg) *. Testy sú vykonávané za použitia štandardných pracovných polôh s prístrojom pracujúcim na najvyššie povolené vyžarovanie ktoré je hlboko pod maximálnou hodnotou. Je to preto, že prístroj je navrhnutý pre prevádzku vo viac výkonnostných úrovniach. Je vždy používaný iba výkon nutný pre pripojenie k sieti. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým menší je potrebný výkon prístroja vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR.

Tieto pokyny obsahujú značné bezpečnostné rozpätie, aby spĺňali ochranu verejnosti, a to i pod úvahou všetkých typov merania a odchylok merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR. Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je **1,156 W/kg**.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

POZOR: toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že na území Európskej únii musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Tento prístroj je v súlade so Smernicou 2002 /95 /ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

CE 1313 PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej únie, spoločnosť C.P.A. CZECH s.r.o. týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo 8, je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999 /5 /ES. Plné znenie prehlásenia o zhode nájdete na adrese:
http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_halo8.pdf

Distribútor:

C.P.A. Slovakia s.r.o.
Nobelova 30, 831 02 Bratislava
www.myphone.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobu a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákony) a §5 nařízení vlády č. 168/1997Sb. A §7 nařízení vlády č. 169/1997Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Dovozce:

C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Staré Ččivice
IČO: 25254057

výrobek:

Mobilní telefon GSM

typ:

CPA Halo 8 (označení výrobce C12)

Výrobek je určen pro volání v sítích GSM. Výrobek je určen pro použití a skladování v běžném prostředí.

Zkoušky provedla:

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Shenzhen)
6/F, the 3rd Phase of WanLi Industrial Building,
ShiHua Road, Shenzhen, Guangdong, China

Která o tom vydala protokol číslo

R1DG120319006-01 ze dne 18-07-2012

Dodatečné podklady pro toto prohlášení

B1207056, R1DG120319006-02, R1DG120319006-03,
R1DG120319006-11, R1DG120319006-20, R1DG120319006-22

Dovozce tímto prohlašuje, že vlastnosti přístroje splňují všechny požadavky stanovené v citovaných nařízeních vlády a že je při určeném použití bezpečný. Ve výrobě přístrojů jsou prováděna taková opatření, která zabezpečují shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky

Při osouzení shody by použity tyto harmonizované normy

EN 55013:2001 + A1:2003+A2:2006
EN 55020:2007
EN 301 511 v9.0.2:2003-03
EN 301 489-1 v1.8.1:2008-04
EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11
EN 301 489-17 v2.1.1.
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
EN 50360:2001

Výrobek je označen značkou CE1313 podle předpisu 1999/5/EC

Datum a místo prohlášení o shodě:

14.8.2012, U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Ččivice, ČRIng. Jiří Háek, jednatel společnosti
podpis zástupce a razítka firmy:

Záručný list na mobilný telefón

Model:

CPA Halo 8

Kód:


Výrobné číslo:

Pečiatka predajcu a dátum predaja:

Záručná doba na telefón je 24 mesiacov. Záručná doba na priloženú batériu je 24 mesiacov, na životnosť 6 mesiacov.

Tovar reklamujte u svojho predajcu.

Servisné záznamy:

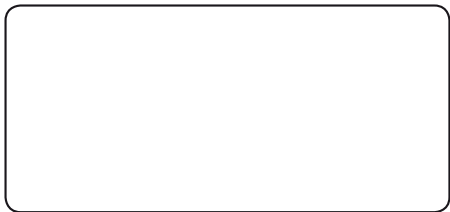

SK

