



EMPORIA SOS TLAČÍTKO

Můžete uložit až 5 SOS čísel (rodina, sousedé, přátelé, záchranné služby).

- V případě nouze stiskněte SOS tlačítko na zadní straně telefonu. SOS tlačítko bude aktivní i při aktivním zámku kláves.
 - Po stisknutí SOS tlačítka se spustí SOS sekvence. Bude vytáčeno až 5 SOS čísel v předem nastaveném pořadí, dokud někdo telefon nezvedne. Cely proces se 3krát opakuje.
 - Současně s tísňovým voláním se odešle zpráva (SMS):
»**Obdržte nouzové volání s hlasitým pípnutím. Stiskněte 3x „0“ během 1 minuty, jinak bude hovor automaticky přerušen!**«
- Upozornění: Bude-li SOS hovor spojen, musí volaný 3x stisknout klávesu 0 během první minuty hovoru. Jinak telefon má za to, že hovor byl přijat záznamníkem nebo hlasovou schránkou. Aktuální volání se ukončí a telefon bude pokračovat ve vytáčení dalšího SOS čísla v pořadí.**
- Po zahájení SOS volání přijímá váš telefon emporia po celou hodinu automaticky každý příchozí hovor. Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, přístroj tlačítkem  zcela vypnete a opět zapnete.

- Pokud chcete tísňové volání zrušit, stiskněte a přidržte .

- Během SOS sekvence bude telefon hlasitě oznamovat, že jste stiskli SOS tlačítko.

- Pokud není nastaveno žádné SOS číslo, jste mimo dosah domovské sítě nebo nemáte kredit bude voláno na mezinárodní tísňové číslo 112.

Poznámka: Pokud si chcete jako kontakty tísňového volání uložit oficiální instituce (policie, hasiči atd.), je třeba si to s nimi upřesnit. Nepřebíráme žádnou záruku za možné náklady, pokud jim nedopatřením zatelefonujete.

Uložení SOS čísel:

Zvolte Menu ⇒ **Kontakty** ⇒ **SOS kontakty** ⇒ **Přidat SOS.č.** ⇒ **Přidat SOS ČÍSLO** (1-5)
⇒ zvolte kontakt a specifikujte zda jde o soukromé číslo nebo Záchrannou službu
⇒ potvrďte SOS číslo
⇒ Zvolte zda chcete na SOS číslo odesílat i SOS SMS.

Zap./Vyp. SOS tlačítka:

Zvolte Menu ⇒ **Nastavení**
⇒ **SOS tlačítka** ⇒ **Zap.** nebo **Vyp.**

Předběžný alarm:

Předběžný alarm je výstražný tón, který zní po dobu 10 sekund, aby upozornil vaše okolí na tísňovou situaci. Poté se spustí sekvence SOS volání.
V menu **Nastavení** ⇒ **SOS kontakty**
⇒ **Předběžný alarm** ⇒ **Zap.** nebo **Vyp.**

NASTAVENÍ

V menu **Nastavení** ⇒

Zvuky a výstrahy:

- Můžete provést vlastní nastavení tónů, signálů a vibrování nebo si vybrat z předem nastavených (profily).
- Body menu: **Melodie vyzvánění, Melodie budíku, Hlasitost vyzvánění, Potichu/spánek, Schůzka/divadlo, Maximální/autobus, Zesilující vyzvánění, Vibrování při volání, Vibrování při alarmu, Tóny tlačítek, Tón zprávy, Vibrování při zprávách, Hlasitost sluchátek, Hlasitost handsfree, Tón potvrzení, Tón tísňového volání.**
 - Profil **Tichý režim**
pouze optické indikace (bliká led kapesní svítilny, indikace na externím displeji), bez vyzváněcího tónu, bez funkce vibrování.
 - Profil **Jednání**
optické indikace (bliká LED kapesní svítilny, indikace na externím displeji) a přístroj vibruje, bez vyzváněcího tónu. Profil **Maximální režim**
tóny tlačítek, tón SMS a funkce vibrování jsou zapnuty, hlasitost hovoru je nastavena na maximální.

Č. hlasové schránky:

Zadejte číslo své hlasové schránky. Toto číslo naleznete v podkladech svého mobilního operátora.

Nastavení zabezpečení:




- **PIN:** zadávání PIN zapnout/vypnout, změnit PIN
- **Heslo:** zapnout/vypnout, změnit (původně 1234)


Resetovat na výchozí nastavení:


Svůj telefon můžete resetovat na výchozí nastavení (původní heslo telefonu 1234).


SYMBOLY NA EXTERNÍM DISPLEJI


Symbols lze vidět pouze, pokud je telefon zavřený. Jakmile se telefon rozevře, zmizí.


 **Čas:**
Stisknutím tlačítka  nebo  se zobrazí čas.


 **Příchozí volání:**
Zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.


 **Zmeškané volání:**
Bliká při zmeškaném volání.



 **Nová zpráva:**
Bliká při nové zprávě.

 **Vybitá baterie:**
Bliká při vybité baterii.

 **Nabíjení baterie:**
Zaplňuje se při nabíjení nabíjecím kabelem nebo v nabíječce.

 **SOS volání:**
Objeví se po stisknutí tlačítka tísňového volání.





 **Budík:**
Objeví se, když zvoní budík.

 **Odložení budíku:**
Objeví se, když je budík tlačítkem  nastaven na odložení buzení (po 5 minutách zazvoní budík znovu).


NÁSTROJE

V menu **Nástroje** ⇒

Budík:

- **Nastavit čas:**
Aktivujte budík ⇒ zadejte čas
⇒ potvrďte tlačítkem . Nyní budík zvoní každý den v nastavenou dobu.
- **Vypnout:** deaktivování budíku
Zvonící budík vypnete tlačítkem .
Odložení buzení tlačítkem  nebo  (po 5 minutách zazvoní znovu).



Bluetooth:

- Pomocí této funkce můžete používat bez kabelu zařízení handsfree, která podporují technologii Bluetooth.
- **Bluetooth zap./vyp.:**
Aktivování/deaktivování Bluetooth
 - **Spojit ⇒ Hledat nová zařízení:**
Hledání zařízení, která se mají spárovat
⇒ vyberte tlačítkem .
Při příštím zapnutí Bluetooth budou již spárovaná zařízení rozpoznána a automaticky spojena.

FOTOAPARÁT A FOTOALBUM

Váš mobilní telefon má fotoaparát. Pořízené fotografie naleznete v menu v části **Fotoalbum**.




Fotografování:

V pohotovostním režimu fotoaparát aktivujete tlačítkem 
⇒ fotografii pořídíte stisknutím tlačítka .

Možnosti fotoaparátu:

V menu **Nastavení** ⇒ **Nastavení fotoaparátu** ⇒ **Samospoušť, Efekt, Velikost fotografie, Kvalita a Noční režim.**

Fotoalbum:


- Vaše fotografie se ukládají do menu **Fotoalbum**.
- Fotoalbum prohlídíte tlačítky  a/nebo .
 - **Možnosti** k vybranému obrázku otevřete tlačítkem .
K dispozici jsou tyto možnosti: **Zobrazit, Odeslat, Tapeta, Fotografie kontaktu, Přejmenovat, Smazat, Smazat vše a Paměť.**

Poznámka: Pomocí datového USB kabelu můžete telefon připojit k počítači a fotografie tam zkopírovat.

Poznámka: Kapacitu paměti svého mobilního telefonu můžete zvýšit pomocí karty microSD. Tyto karty zakoupíte v odborné prodejně s elektronikou.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Obrazovka (displej) je prázdná/černá:

Telefon je v režimu úspory energie (stiskněte nějaké tlačítko). Nebo je vypnutý
⇒ stiskněte na 2 sekundy tlačítko  a přístroj se zapne.

Mobilní telefon nereaguje:

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a přístroj zapněte. Pokud telefon stále ještě nereaguje, obraťte se na servisní středisko.

Nabíjení se nespustilo:


Spuštění nabíjení může trvat i několik minut. Pokud ani po více než 30 minutách nedojde k žádné reakci, obraťte se na servisní středisko.



emporia GLAM

Informace ke snadnému telefonování naleznete na stránkách www.emporia.eu
Část č.: V34_ShortManual-V1b_55376-CZR | 201412 | Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.


VLOŽENÍ SIM KARTY

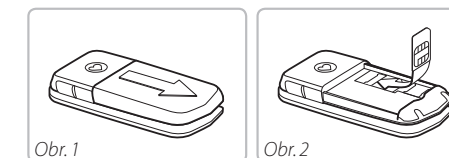

Obr. 1: Odstraňte kryt prostoru pro baterii.

Obr. 2: SIM kartu zasuňte kontakty zlaté barvy směrem dolů do držáku SIM karty.

VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

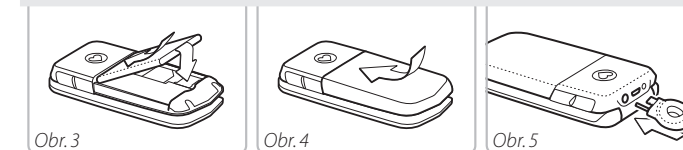

Obr. 3: Vložte baterii, kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů zlaté barvy v mobilním telefonu.

Obr. 4: Kryt prostoru pro baterii zasuňte, dokud zřetelně nezaklapne do spoje.

Obr. 5: Nabíjecí kabel zasuňte do USB zdířky na horní straně telefonu.

Pozor: Baterii před prvním použitím může být nutné nabíjet až 4 hodiny. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto modelem.

- Tlačítko přijetí volání/OK**
- Zahájení hovoru, příp. přijetí volání
 - V menu: potvrzení výběru
 - V pohotovostním režimu: zobrazí **Seznam volání**
- Nastavení hlasitosti + & -**
- Upravení hlasitosti sluchátek
 - Telefon vyzvání: stisknutím tlačítka **-** vypnete zvuk vyzvánění (při příštím volání je opět slyšet).
- Obliíbené tlačítko**
- Zde si uložíte funkci, kterou používáte nejčastěji. Změnit nebo přiřadit v **Menu** ⇒ **Nastavení** ⇒ **Obliíbené tlačítko**
- Tlačítko 1 (hlasová schránka)**
- Dlouhým stisknutím spustíte poslech hlasové schránky.
- Tlačítko ***
- Dlouhé stisknutí: + (pro kódy zemí, např. +420 pro Česká republika)
 - Při psaní: **symboly** (.,?!" ') @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)



- Tlačítko ukončení volání/zpět/odstranit**
- Během hovoru: ukončení
 - V menu: posun o krok zpět
 - Při zadávání čísel, příp. písmen: odstranění
- Tlačítka s šipkami**
- Prohlížet **Kontakty** a menu
 - V pohotovostním režimu se tlačítkem **↵** zobrazí **Kontakty**
- Tlačítko fotografie**
- Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na své uložené fotografie.
- Tlačítko menu**
- Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte menu.
- Tlačítko #**
- Při psaní: přepínání mezi psaním velkými a malými písmeny, příp. čísly
- Tlačítko zapnout/vypnout**
- Stisknutí a podržení: zapnutí, příp. vypnutí



- Kapesní svítilna**
- Konektor pro sluchátka**
- Pozor: Nejedná se o zdířku pro nabíjení!**
- Zdířka pro USB nabíjecí kabel**
- K nabíjení baterie
 - USB připojení k počítači
- SOS tlačítko**
- V tísňové situaci tiskněte po dobu 3 sekund.
- Tlačítko kapesní svítilna**
- Když je přístroj zapnutý:
- Zapnout: stiskněte na 2 sekundy
 - Vypnout: krátce stiskněte
- Tlačítko fotoaparát**
- Zapnutí fotoaparátu
 - Spoušť
- Zdířka pro USB nabíjecí kabel**

SYMBOLY NA DISPLEJI

Intenzita signálu sítě	Indikátor stavu baterie	Zmeškané volání	Profil: Tichý režim	Profil: Jednání	Zapnuto Bluetooth	Zapnutý budík
Roaming (zahraničí)	Nová zpráva	Přesměrování volání	Profil: Maximální režim	Připojeno Bluetooth		

PRVNÍ KROKY

- Stisknutím tlačítka **☰** po dobu minimálně 2 sekund se telefon zapne.
 - Pokud chcete telefon vypnout, rovněž stiskněte tlačítko **☰** na 2 sekundy.
- Při prvním použití nové SIM karty:**
- Zadejte 4místný PIN kód (osobní identifikační číslo) ⇒ potvrďte tlačítkem **☑**.
- Poznámka: PIN kód je 4místná kombinace čísel, která má zabránit tomu, aby váš telefon mohl zapnout někdo jiný. Na zadání kódu máte maximálně tři pokusy, po třetím nesprávném zadání bude možné SIM kartu odblokovat pouze pomocí PUK kódu. PIN kód a PUK kód naleznete v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora.**
- ⇒ Tlačítky **↵** a **☑** vyberte **Jazyk** ⇒ **☑**
- ⇒ **Nastavit čas** ⇒ **☑** ⇒ **Nastavit datum** ⇒ **☑**
- ⇒ a tlačítky **↵** a **☑** vyberte **Velikost textu: Malá** nebo **Velká** ⇒ **☑**
- Příchozí volání:**
- Přijetí volání: telefon rozevřete a tlačítkem **☑** volání přijmete.
 - Odmítnutí hovoru: stiskněte **☑** nebo telefon zavřete.
 - Dočasné ztlumení vyzvánění: stiskněte tlačítko **☑** na boční straně.
- Ukončení hovoru:** stiskněte **☑** nebo telefon zavřete.
- Volání:** Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. místní předvolby) ⇒ volání spustíte tlačítkem **☑**.

- Opětovné vytáčení:**
- Stisknutím tlačítka **☑** zobrazte **Seznam volání**.
- ⇒ Pomocí tlačítek **↵** a **☑** vyberte číslo.
- ⇒ Volání zahájíte pomocí tlačítka **☑**.
- Handsfree:** Během hovoru funkci handsfree zapnete, příp. vypnete tlačítkem **☑**.
- Pohotovostní režim:**
- V pohotovostním režimu je telefon sice zapnutý, neběží ale žádné aplikace (telefonie, SMS atd.).
- Přístup do menu:**
- Stisknutím tlačítka **☑** menu otevřete.
 - Procházení položkami menu: tlačítky **↵** a/nebo **☑**.
 - Na horním okraji obrazovky se zobrazí aktuálně vybraná položka menu.
 - Položky menu lze vybrat přímo pomocí přiřazených čísel.
 - Stisknutím **☑** nebo **↵** vyberete možnost, která je zobrazená na displeji (nad tlačítky).
 - Pokud chcete přejít zpět do pohotovostního režimu, znovu stiskněte tlačítko **☑** nebo telefon zavřete.
- Úspora energie:**
- Pokud během několika sekund neprovedete žádné zadání, obrazovka se vypne za účelem úspory energie. Při příchozím volání nebo po stisknutí libovolného tlačítka se obrazovka automaticky opět zapne.

KONTAKTY

- Ukládání jmen a čísel (vždy s mezinárodní předvolbou, např. Rakousko +43, Německo +49 a Česká republika +420).
- Tlačítkem **☑** otevřete menu ⇒ dále tlačítky **☑**, **☑** do **Kontakty** ⇒ položky menu: **Hledat jméno, Nový kontakt, Upravit kontakt, Smazat, Odeslat kontakt přes SMS, Kopírovat kontakt, Moje číslo, Tlačítka rychlé volby, SOS kontakty, Nastavení kontaktů a Kontakt z SMS.**
- Uložení kontaktů (jméno a číslo):**
- Tlačítkem **☑** otevřete menu ⇒ dále tlačítky **☑**, **☑** do **Kontakty** ⇒ dále tlačítky **☑**, **☑** na **Nový kontakt** ⇒ zadejte jméno (psaní textu viz kapitola **Napsat zprávu**) ⇒ **☑** ⇒ vložte číslo ⇒ **☑** ⇒ **Fotografie kontaktu** Ano/Ne **☑** ⇒ tlačítkem **☑** uložit.
- Vyhledávání kontaktů:**
- Tlačítkem **☑** otevřete **Kontakty** ⇒ Tlačítky **↵** a **☑** procházíte záznamy. Nebo pomocí číselné klávesnice zadejte počáteční písmeno hledaného záznamu (případně procházejte dále pomocí **☑**). ⇒ Když záznam vyberete, tlačítkem **☑** zahájíte volání.
- Přijetí nového kontaktu přes SMS:**
- V menu **Kontakty** ⇒ aktivujte funkci **Kontakty z SMS**, abyste mohli prostřednictvím SMS přijímat nové záznamy. Zadejte, zda vám nové záznamy může posílat každý (**Zapnout**) nebo jen již kontakty uložené v telefonu (**Pouze z kontaktů**). Telefonní číslo se automaticky uloží do vašich kontaktů, když obdržíte SMS s následujícím obsahem: #jméno#číslo#, např. #martin#+420123456789#

SMS ZPRÁVY

- SMS (Short Message Service)** jsou krátké psané zprávy o délce max. 160 znaků.
- Psaní zpráv:**
- Tlačítkem **☑** otevřete menu ⇒ **Zprávy** **☑** ⇒ **Napsat zprávu** **☑**. Text se zadává pomocí číselné klávesnice.
- Na každém tlačítku je několik znaků, které se zobrazí opakovaným stisknutím tlačítka. (např. 2x **☑**, 1x **☑**, 3x **☑**, 3x **☑**, 3x **☑** pro napsání slova **Hallo**)
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 ☑ ., ! ? ' " @ : 1 | 7 ☑ p q r s 7 B \$ |
| 2 ☑ a b c 2 ä æ å à | 8 ☑ t u v 8 ü ú |
| 3 ☑ d e f 3 è ë ê | 9 ☑ w x y z 9 ý þ |
| 4 ☑ g h i 4 í î ï | 0 ☑ mezera; 0 |
| 5 ☑ j k l 5 £ | * ☑ zvláštní znaky: . , ? ; : ! ' " ' @ _ ~ & + - () < > { } [] ... |
| 6 ☑ m n o 6 ö ø ó | |
- Způsoby zadávání se přepínají tlačítkem **☑**:
- abc** ⇒ pouze malá písmena **Abc** ⇒ VELKÁ a malá písmena **ABC** ⇒ pouze velká písmena **123** ⇒ čísla
- Vše odstranit: stiskněte a podržte tlačítko **☑**.
- Odeslat zprávu:**
- Pomocí 2x **☑** vyberte **Odeslat** a zadejte číslo nebo pomocí tlačítka **☑** vyhledejte v kontaktech a pomocí **☑** odešlete.
- Přijetí zprávy:**
- O nové příchozí zprávě vás informuje krátký zvukový signál a symbol blikající na externím displeji. Po stisknutí **☑** si můžete zprávu okamžitě přečíst nebo přes menu do **Zprávy** ⇒ **Přijaté** si můžete prohlížet seznam již přijatých zpráv.