


EMPORIA SOS TLAČÍTKO


Můžete uložit až 5 SOS čísel (rodina, sousedé, přátelé, záchranné služby).

- V případě nouze stiskněte SOS tlačítko na zadní straně telefonu. SOS tlačítko bude aktivní i při aktivním zámku kláves.
- Po stisknutí SOS tlačítka se spustí SOS sekvence. Bude vytáčeno až 5 SOS čísel v předem nastaveném pořadí, dokud někdo telefon nezvedne. Cely proces se 3krát opakuje.

- Současně s tísňovým voláním se odešle zpráva (SMS): „**Obdržíte nouzové volání s hlasitým pípnutím. Stiskněte 3x „0“ během 1 minuty, jinak bude hovor automaticky přerušen!**“

Upozornění: Bude-li SOS hovor spojen, musí volaný 3x stisknout klávesu 0 během první minuty hovoru. Jinak telefon má za to, že hovor byl přijat záznamníkem nebo hlasovou schránkou. Aktuální volání se ukončí a telefon bude pokračovat ve vytáčení dalšího SOS čísla v pořadí.

- Po zahájení SOS volání přijímá váš telefon emporia po celou hodinu automaticky každý příchozí hovor. Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, přístroj tlačítkem  zcela vypnete a opět zapnete.

- Pokud chcete tísňové volání zrušit, stiskněte a přidržte .

- Během SOS sekvence bude telefon hlasitě oznamovat, že jste stiskli SOS tlačítko.

- Pokud není nastaveno žádné SOS číslo, jste mimo dosah domovské sítě nebo nemáte kredit bude voláno na mezinárodní tísňové číslo 112.

Poznámka: Pokud si chcete jako kontakty tísňového volání uložit oficiální instituce (policie, hasiči atd.), je třeba si to s nimi upřesnit. Nepřebíráme žádnou záruku za možné náklady, pokud jim nedopatřením zatelefonujete.

Uložení SOS čísel:

- Zvolte Menu ⇒ **Kontakty** ⇒ **SOS kontakty** ⇒ **Přidat SOS.č.** ⇒ **Přidat SOS ČÍSLO** (1-5) ⇒ zvolte kontakt a specifikujte zda jde o soukromé číslo nebo Záchrannářskou službu ⇒ potvrďte SOS číslo ⇒ Zvolte zda chcete na SOS číslo odesílat i SOS SMS.

Zap./Vyp. SOS tlačítka:

- Zvolte Menu ⇒ **Nastavení** ⇒ **SOS tlačítko** ⇒ **Zap.** nebo **Vyp.**

Předběžný alarm:

- Předběžný alarm je výstražný tón, který zní po dobu 10 sekund, aby upozornil vaše okolí na tísňovou situaci. Poté se spustí sekvence SOS volání. V menu **Nastavení** ⇒ **SOS kontakty** ⇒ **Předběžný alarm** ⇒ **Zap.** nebo **Vyp.**

NASTAVENÍ

V menu **Nastavení** ⇒

Zvuky a výstrahy:

Můžete provést vlastní nastavení tónů, signálů a vibrování nebo si vybrat z předem nastavených (profily).

- Položky menu: **Melodie vyzvánění, Melodie budíku, Hlasitost vyzvánění, Potichu/spánek, Schůzka/divadlo, Maximální/autobus, Zesilující vyzvánění, Vibrování při volání, Vibrování při budíku, Tóny tlačítek, Tón zprávy, Vibrování při zprávách, Hlasitost sluchátek, Hlasitost handsfree, Tón potvrzení, Tón tísňového volání.**

- Profil **Tichý režim** pouze optické indikace (bliká LED kapesní svítilny, indikace na displeji), bez vyzváněcího tónu, bez funkce vibrování.

- Profil **Jednání** optické indikace (bliká LED kapesní svítilny, indikace na displeji) a přístroj vibruje, bez vyzváněcího tónu.

- Profil **Maximální režim** tóny tlačítek, tón SMS a funkce vibrování jsou zapnuty, hlasitost hovoru je nastavena na maximální.

Č. hlasové schránky:

Zadejte číslo své hlasové schránky. Toto číslo naleznete v podkladech svého mobilního operátora.

Nastavení zabezpečení:

- **PIN:** zadávání PIN zapnout/vypnout, změnit PIN
- **Heslo:** zapnout/vypnout, změnit (původně 1234)

Resetovat na výchozí nastavení:




Svůj telefon můžete resetovat na výchozí nastavení (původní heslo telefonu 1234).

FM RÁDIO



V menu ⇒ **FM Rádio** ⇒ **Volby:**

Seznam stanic, Manuální zadání, Autom. vyhledání, Reprodukční, Informace, Ukončit

Vyhledání stanic

- **Manuální vyhledání stanic:** pokud frekvenci stanice znáte, nastavte ji tlačítky   nebo ji v **Volby** ⇒ **Manuální zadání** ⇒ zadejte číselnými tlačítky.
- **Automatické vyhledání stanic:** v **Volby** ⇒ **Autom. vyhledání** ⇒  ⇒ všechny nalezené stanice se uloží do seznamu stanic.

Nastavení hlasitosti:

tlačítky  a  na boční straně telefonu. Nefunguje při automatickém vyhledání a ve **Volby**.

SEZNAMY VOLÁNÍ

V menu ⇒ **Hovory** ⇒ položky menu:

Zmeškané hovory, Volaná čísla, Přijaté hovory, Délka volání, Smazat

Délka volání:

Zobrazí dobu posledního volání, všech odchozích a příchozích volání a dobu všech volání dohromady.

Smazat:




K odstranění jednotlivých nebo všech seznamů volání.

NÁSTROJE

V menu **Nástroje** ⇒

Budík:

- **Nastavení času:** zadejte čas buzení a potvrďte. Budík je aktivován a zvoní nyní každý den v nastavenou dobu.


- **Vypnout:** deaktivování budíku Zvonící budík vypnete tlačítkem . Odložení buzení tlačítkem  nebo  (po 5 minutách zazvoní znovu).

Připomínka narozenin:

- Zadání narozenin: **Nové narozeniny** ⇒ vyberte **Z kontaktů** nebo zadejte **Jméno** ⇒ v **Nastavit datum** zadejte datum narozenin ⇒ v **Čas připomínky** zadejte čas pro spuštění alarmu.

Bluetooth:

Pomocí této funkce můžete používat bez kabelu zařízení handsfree, která podporují technologii Bluetooth.

- **Bluetooth zap./vyp.:** Aktivování/deaktivování Bluetooth
- **Spojit** ⇒ **Hledat nová zařízení:** Hledání zařízení, která se mají spárovat ⇒ vyberte tlačítkem . Při příštím zapnutí Bluetooth budou již spárovaná zařízení rozpoznána a automaticky spojena.

NABÍJECÍ STOJÁNEK

Nabíjení v nabíjecím stojánu:

Nabíjecí kabel zasuněte do zdířky na zadní straně stojánu a telefon vložte do stojánu.



Poznámka: Při nabíjení ve stojánu se při příchozím volání automaticky vypne funkce vibrování. Zabrání se tak nechtěnému pohybu stojánu způsobenému vibrováním. Jakmile telefon ze stojánu vyjmete, funkce vibrování se opět aktivuje.

Telefonování ve stojánu:

- Pokud je telefon vložený do stojánu, příchozí hovor můžete přijmout těmito způsoby:
- Telefon nechejte ve stojánu a stiskněte zelené tlačítko. Hovor bude přijat v režimu handsfree.
- Telefon vyjmete ze stojánu a hovor se automaticky přijme.
- Pokud během hovoru postavíte telefon do stojánu, bude hovor pokračovat a aktivuje se funkce handsfree.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Obrazovka zůstává prázdná/černá:

- Byl aktivován režim úspory energie: stiskněte libovolné tlačítko.
- Zapnuto uzamčení tlačítek a režim úspory energie: stiskněte tlačítko  nebo zelené tlačítko.
- Telefon je vypnutý: zapnete ho stisknutím tlačítka  na 2 sekundy.
- Baterie je zcela vybitá a telefon se vypnul: nabijte baterii.




emporiaPURE


Informace ke snadnému telefonování naleznete na stránkách www.emporia.eu

Část č.: V25_ShortManual-V1a_54322-CZR | 201412 | Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

VLOŽENÍ SIM KARTY

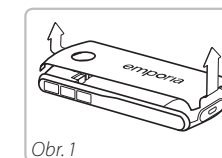

Obr. 1

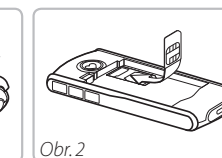


Obr. 2


Obr. 1: Odstraňte kryt prostoru pro baterii.

Obr. 2: SIM kartu zasuněte kontakty zlaté barvy směrem dolů do držáku SIM karty.


VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

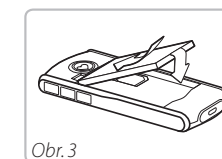

Obr. 3

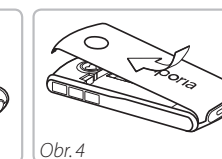

Obr. 4

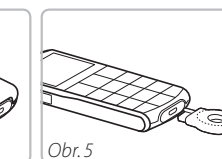

Obr. 5

Obr. 3: Vložte baterii, kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů zlaté barvy v mobilním telefonu.

Obr. 4: Nasadte a pevně přitiskněte kryt prostoru pro baterii.

Obr. 5: Nabíjecí kabel zasuněte do USB zdířky na spodní straně telefonu.

Pozor: Baterii před prvním použitím může být nutné nabíjet až 4 hodiny. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto modelem.



SYMBOLY NA OBRAZOVCE **☒** **☒** **☒** Intenzita signálu sítě

☒ **☒** **☒** Roaming (zahraničí)

☒ **☒** **☒** Indikátor stavu baterie

☒ **☒** **☒** Nová zpráva

☒ **☒** **☒** Zmeškané volání

☒ **☒** **☒** Přesměrování volání

☒ **☒** **☒** Profil: Tichý režim

☒ **☒** **☒** Profil: Maximální režim

☒ **☒** **☒** Profil: Jednání

☒ **☒** **☒** Připojena sluchátka

☒ **☒** **☒** Zapnuto Bluetooth

☒ **☒** **☒** Připojeno Bluetooth

☒ **☒** **☒** Aktivované uzamčení kláves

☒ **☒** **☒** Zapnutý budík

PRVNÍ KROKY

- Stisknutím tlačítka **☒** po dobu minimálně 2 sekund se telefon zapne.
- Pokud chcete telefon vypnout, rovněž stiskněte tlačítko **☒** na 2 sekundy.

Při prvním použití nové SIM karty:

Zadejte 4místný PIN kód (osobní identifikační číslo) ⇒ potvrďte tlačítkem **☒**.

Poznámka: PIN kód je 4místná kombinace čísel, která má zabránit tomu, aby váš telefon mohl zapnout někdo jiný. Na zadání kódu máte maximálně tři pokusy, po třetím nesprávném zadání bude možné SIM kartu odblokovat pouze pomocí PUK kódu. PIN kód a PUK kód naleznete v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora.
 ⇒ Tlačítky **☒** a **☒** vyberte **Jazyk** ⇒ **☒**
 ⇒ **Nastavit čas** ⇒ **☒** ⇒ **Nastavit datum** ⇒ **☒**
 ⇒ a tlačítky **☒** a **☒** vyberte **Velikost textu: Malá** nebo **Velká** ⇒ **☒**

Příchozí volání:

- Přijetí: hovor přijmete tlačítkem **☒**.
- Odmítnutí: stiskněte tlačítko **☒**.
- Dočasné ztlumení vyzvánění: stiskněte tlačítko **☒** na boční straně.

Ukončení hovoru: stiskněte tlačítko **☒**.

Volání: Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. místní předvolby) ⇒ volání spustíte tlačítkem **☒**.

Opětovné vytáčení:

Stisknutím tlačítka **☒** zobrazte **Seznam volání**.
 ⇒ Pomocí tlačítek **☒** a **☒** vyberte číslo.
 ⇒ Volání zahájíte pomocí tlačítka **☒**.

Handsfree: Během hovoru funkci handsfree zapnete, příp. vypnete tlačítkem **☒**.

Pohotovostní režim:

V pohotovostním režimu je telefon sice zapnutý, neběží ale žádné aplikace (telefonie, SMS atd.).

Přístup do menu:

- Stisknutím tlačítka **☒** menu otevřete.
- Procházení položek menu: tlačítky **☒** a/nebo **☒** vybírejte mezi **Zprávy, Rádio, Nástroje, Kontakty, Hovory** a **Nastavení**.
- Stisknutím tlačítka **☒** vyberete možnost zobrazenou na obrazovce (nad tlačítky).
- Pokud chcete přejít zpět do pohotovostního režimu, znovu stiskněte tlačítko **☒**.

Úspora energie:

Pokud během několika sekund neprovedete žádné zadání, obrazovka se vypne za účelem úspory energie. Při příchozím volání nebo po stisknutí libovolného tlačítka se obrazovka automaticky opět zapne. Pokud bylo aktivováno automatické uzamčení kláves, reaguje telefon pouze na stisknutí zeleného tlačítka nebo tlačítka **☒**.

KONTAKTY

Ukládání jmen a čísel (vždy s mezinárodní předvolbou, např. Švýcarsko +41, Rakousko +43, Německo +49 a Česká republika +420)

Tlačítkem **☒** otevřete menu ⇒ dále tlačítky **☒** ⇒ **☒** do **Kontakty**

⇒ položky menu: **Hledat jméno, Nový kontakt, Upravit kontakt, Smazat, Odeslat kontakt přes SMS, Kopírovat kontakt, Moje číslo, Tlačítka rychlé volby, SOS kontakty, Nastavení kontaktů** a **Kontakt z SMS**.

Uložení kontaktů (jméno a číslo):

Tlačítkem **☒** otevřete menu ⇒ dále tlačítky **☒**
 ⇒ **☒** do **Kontakty** ⇒ dále tlačítky **☒**
 ⇒ **☒** na **Nový kontakt** ⇒ zadejte jméno (psaní textu viz kapitola **Napsat zprávu**) ⇒ **☒** ⇒ vložte číslo
 ⇒ tlačítkem **☒** uložte.

Vyhledávání kontaktů:

Tlačítkem **☒** otevřete **Kontakty** ⇒

- Tlačítky **☒** a **☒** procházíte záznamy.
- Nebo pomocí číselné klávesnice zadejte počáteční písmeno hledaného záznamu (případně procházejte dále pomocí **☒**). ⇒ Když záznam vyberete, tlačítkem **☒** zahájíte volání.

Přijetí nového kontaktu přes SMS:

V menu **Kontakty** ⇒ aktivujte funkci **Kontakty z SMS**, abyste mohli prostřednictvím SMS přijímat nové záznamy. Zadejte, zda vám nové záznamy může posílat každý (**Zapnout**) nebo jen již kontakty uložené v telefonu (**Pouze z kontaktů**). Telefonní číslo se automaticky uloží do vašich kontaktů, když obdržíte SMS s následujícím obsahem: #jméno#číslo#, např. #martin#+420123456789#.

SMS ZPRÁVY

SMS (Short Message Service) jsou krátké psané zprávy o délce max. 160 znaků.

Psaní zpráv:

Tlačítkem **☒** otevřete menu ⇒ **Zprávy** ⇒ **☒**
 ⇒ **Napsat zprávu** ⇒ **☒**.

Text se zadává pomocí číselné klávesnice.

- Na každém tlačítku je několik znaků, které se zobrazí opakovaným stisknutím tlačítka.
 (např. 2x **☒** 1., -?!'1'@:;() * **☒** p q r s 7 β \$ §
☒ a b c 2 ä å å ä å æ ç á ç **☒** t u v 8 ü ù ú ú
☒ d e f 3 đ é ê ë è è è **☒** w x y z 9 w ý ý
☒ g h i 4 ï ï ï ï ğ ğ **☒** mezera; 0
☒ j k l 5 £ **☒** zvláštní znaky: . , ? ! ' () @
☒ m n o 6 ö ñ ô œ ó ò **☒** \ / : _ ; + - * = % & < > ...
- Způsoby zadávání se přepínají tlačítkem **☒**:
 - abc**: pouze malá písmena
 - ABC**: pouze velká písmena
 - 123**: čísla
- Vše odstranit: stiskněte a podržte tlačítko **☒**.

Odeslat zprávu:

Pomocí 2x **☒** vyberte **Odeslat** a zadejte číslo nebo pomocí tlačítka **☒** vyhledejte v kontaktech a pomocí **☒** odešlete.

Příchozí zpráva:

Blikající tlačítko **☒** a symbol na obrazovce vás informují o nových příchozích zprávách. Po stisknutí **☒** si můžete zprávu okamžitě přečíst nebo přes menu do **Zprávy** ⇒ **Přijaté** si můžete prohlížet seznam již přijatých zpráv.