



BUDÍK

Pro zapnutí budíku posuňte přepínač  na pravém boku telefonu směrem nahoru.

Zadejte požadovaný čas a potvrďte jej tlačítkem .

Když budík zvoní, ukončete zvonění budíku tlačítkem .


Budík lze »odložit« o 5 minů tlačítkem  (= funkce »dospat«).

Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude budík za 1 minutu opět zvonit.


ČÍSLA TOP5

Čísla Top5 se objevují na začátku telefonního seznamu.

Můžete je též volit, stisknete-li a přidržíte číslo odpovídající číslu Top5. K volbě Vašeho čísla např.

Top1 stisknete a přidržíte tlačítko .

Uložení Vašeho čísla Top5 do paměti:


posuňte směrem dolů přepínač menu 

na pravé boční straně telefonu

⇒ à 2x  **Telefonní Seznam** 

⇒ 6x  ⇒ **Top5**  ⇒ **Přidat Top5** 

⇒  zvolte **Top1, Top2, ...**

⇒  zvolte číslo z Vašeho seznamu (jako Top5 čísla



lze uložit pouze stávající čísla z Vašeho seznamu).

Chcete-li upravit seznam čísel:

Top5  ⇒ **změnit pořadí nebo vyměnit Top5** .

JINÉ NASTAVITELNÉ FUNKCE

Prostřední posuvný ovladač na pravém boku

telefonu posuňte krátce dolů  ⇒ nastavení 

■ Tóny a signály:

změna/zapnutí profilu telefonu (např. tichý) a provádění osobních nastavení.

■ Volba sítě: automaticky nebo ručně

(automatická nebo ruční volba mobilní telefonní sítě)

■ Číslo hlasové schránky

■ **Resetování:** návrat k továrnímu nastavení telefonu

■ **Dotaz na PIN:** zapnutí/vypnutí dotazu na PIN

■ **Jazyk telefonu**

■ **Velikost písma** atd

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Displej udává: Vložte SIM kartu! Je možné pouze 112

⇒ Zkontrolujte správnost zasunutí SIM karty.

Neúspěšné volání:

Zkontrolujte zvolené telefonní číslo a předvolbu. (Byla zadána předvolba?)

Displej obrazovky je prázdný/černý:

Telefon se nachází v úsporném režimu (pro aktivaci obrazovky stiskněte libovolné tlačítko) nebo je vypnut (zapněte telefon stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na levém boku telefonu dobu 2 sekund).

Telefon nereaguje:

Vyjměte a znovu vložte baterii a zapněte telefon.

Pokud nebude telefon reagovat, obraťte se prosím na servisní středisko.

Nespouští se nabíjení:

Vyčkejte několik minut. Nedojde-li ani po 10 minutách k reakci, obraťte se prosím na servisní středisko.

PODPORA

■ **Distributor a autorizovaný servis: C.P.A. CZECH s.r.o.**

U Panasonicu 376 - Staré Ččovice - 53006

Tel: 466734110 | Web: www.cpa.cz

ZÁRUKA

■ Záruka je platná pouze tehdy, pokud byla použita originální baterie Emporia.

■ Mobilní telefon: 24 měsíců ■ Baterie: 6 měsíců

EMPORIA SOS TLAČÍTKO

Můžete uložit až 5 SOS čísel (rodina, sousedé, přátelé, záchranné služby).


■ V případě nouze stisknete SOS tlačítko na zadní straně telefonu a to buď po dobu 3 sekund nebo 3 krát během 3 sekund. SOS tlačítko bude aktivní i při aktivním zámku kláves.

Po stisknutí SOS tlačítka se spustí SOS sekvence.

Bude vytáčeno až 5 SOS čísel v předem nastaveném pořadí, dokud někdo telefon nezvedne. Celý proces se 3krát opakuje.

■ Pokud není nastaveno žádné SOS číslo, jste mimo dosah domovské sítě nebo nemáte kredit bude voláno na mezinárodní tísňové číslo 112.

■ Během SOS sekvence bude telefon hlasitě oznamovat, že jste stiskli SOS tlačítko.

Upozornění: Bude-li SOS hovor spojen, musí volaný 3x stisknout klávesu  během první minuty hovoru. Jinak telefon má za to, že hovor byl přijat záznamníkem nebo hlasovou schránkou. Aktuální volání se ukončí a telefon bude pokračovat ve vytáčení dalšího SOS čísla v pořadí.

Uložení SOS čísel:

Zvolte Menu ⇒ **Tel.Seznam** ⇒ **SOS čísla**

⇒ **Přidat SOS.č.** ⇒ Přidat **SOS ČÍSLO**(1-5)

⇒ zvolte kontakt a specifikujte zda jde o


Soukromé číslo nebo **Záchrannou službu**

⇒ potvrďte SOS číslo

⇒ Zvolte zda chcete na SOS číslo odesílat i SOS SMS.

Upozornění:

Pokud zvolíte typ: Soukromé číslo, musí volaný potvrdit SOS volání stisknutím 3x klávesy  během první minuty volání.

Zvolením typu: Záchranná služba není nutné SOS volání potvrzovat stisknutím 3x klávesy  během první minuty volání. Poté je však možné, že SOS volání skončí v hlasové schránce nebo záznamníku volaného.

Zap./Vyp. SOS tlačítka:

Zvolte Menu ⇒ **Nastavení** ⇒ **SOS tlačítko**

⇒ **Zap.** nebo **Vyp.**

TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU

■ Dvoupásmový tel. GSM 900/1800MHz ■ Baterie: Li-Ion 3.7V / 1000mAh

■ Interní anténa: SAR 0.733 W/kg ■ Pohotovostní doba: 300 h

■ Rozměry: 114x55x15,5 mm ■ Doba hovoru: 4 h

■ Váha: 86 g

OBSAH BALENÍ

■ Mobilní telefon

■ Nabíječka

■ Batterie: Li-Ion 3.7V / 1000mAh

■ Nabíjecí stojánek

LIKVIDACE

Likvidace obalového materiálu:

obaly a pomocné balící prostředky lze recyklovat a měly by proto být předány k opětovnému použití.

Likvidace baterie:

Baterie a akumulátory nepatří mezi domovní odpad!

Použité baterie a akumulátory musí být ze zákona předány místním sběrným střediskům nebo specializovaným obchodům.

Likvidace přístroje:

Když výrobek doslouží, nevyhodte jej prosím mezi domovní odpad.

Z důvodu ochrany životního prostředí jej předejte recyklačnímu centru nebo sběrnému středisku.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG tímto prohlašujeme, že konstrukce níže uvedeného přístroje odpovídá níže uvedeným příslušným směrnici ES.

Název výrobku: **Dual Band Mobile Phone**

Číslo produktu: **V20me**

Odpovídající směrnice EU: rádiová zařízení/telekomunikační zařízení 1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC

Harmonizované oborové a základní normy EN:

Bezpečnost a zdraví: EN 60950-1:2006/A12:2011;

EN 50360:2001; EN 62209-1:2006;

EN 62209-2:2010

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1

Rádio: EN 301 511 V9.0.2

CE 2200

Eveline Pupeter
CEO

14.02.2013, Linz/Austria

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

■ Tento mobilní telefon je odolný a je určen pro mobilní provoz.

■ Je ho však třeba chránit před vlhkostí (déšť, voda...) a dalšími vlivy.

■ Nevystavujte telefon přímému slunečnímu záření.

■ Používání telefonu jiným, než výše popsaným způsobem, může vest k jeho poškození a je riskantní (hrozí elektrický šok, požár atd.).

■ Žádnou část produktu nelze měnit nebo do ni zasahovat a je zakázáno otevírat kryt telefonu.

■ Napájecí kabel je vhodný pouze pro běžné zásuvky ve veřejných rozvodných sítích s napětím 230 V / 50 Hz (10/16 A) střídavého proudu.

■ Baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

■ Nikdy nesundávejte kryt baterie, je zakázáno baterie řezat, otvírat, lámat, ohýbat nebo propichovat či je jakýmkoli jiným způsobem ničit.

■ Nikdy nepoužívejte poškozené nabíječky nebo baterie.

■ Používejte pouze příslušenství a baterie schválené společností Emporia.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

■ V nemocnicích nebo v blízkosti lékařských zařízení telefon vypněte, protože může narušit fungování některých zařízení.

Pokud používáte nějaká lékařská zařízení a pomůcky, poradte se se svým lékařem, jakým způsobem můžete telefon používat.

■ Zapnutý telefon udržujte v minimální vzdálenosti 20 cm od stimulatorů.

Nikdy nenoste telefon v náprsní kapse. Telefon držte u ucha vzdálenějšího od stimulatoru. Pokud máte podezření, že došlo k interferenci se stimulatorem, okamžitě telefon vypněte.

■ Mobilní telefon přenáší během provozu rádiové vlny, a vytváří tak vysokofrekvenční elektromagnetická pole. Pokud telefon nosíte blízko u těla, měli byste dodržovat minimální vzdálenost ca. 1,5 cm, aby nedošlo k nadměrnému vystavení elektromagnetickým silám. Pokud vás používání telefonu znepokojuje, omezte délku hovorů a používejte sadu handsfree a sluchátka.

■ Nikdy netelefonujte s telefonem v ruce za jízdy. Dodržujte národní zákony a dopravní předpisy týkající se používání mobilních telefonů v dopravě.


■ V letadle telefon vždy vypněte.

■ Telefon je třeba vypínat také v blízkosti benzínových stanic a dalších míst s výbušnými materiály, např. v blízkosti chemických továren, palivových systémů a v oblastech s výbušninami, protože citlivá zařízení se mohou poškodit nebo může dojít k výbuchu či požáru.

■ Nikdy nemířte lidem ani zvířatům do očí světlem LED baterky.

■ Mobilní telefony mohou způsobit interferenci s televizory a radii, zvláště pokud je používáte v blízkosti těchto zařízení.


■ Pokud je hlasitost reproduktoru nebo sluchátek nastavena na vysokou hodnotu, může dojít k narušení sluchu.

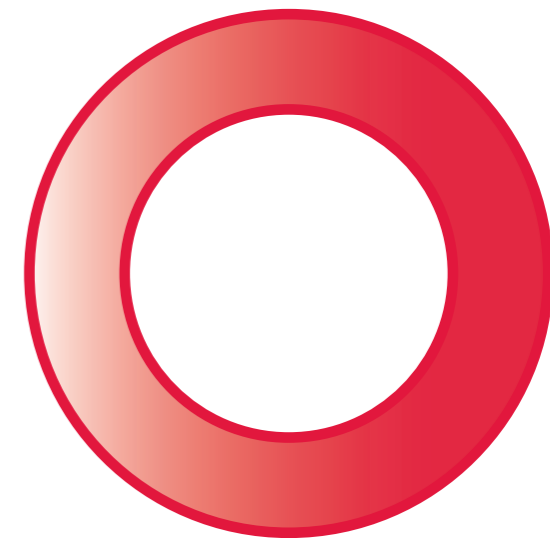


emporia TALKcomfortPLUS

PartNo: V20me_ShortManual-V2b_40789-CZ | 201403

VLOŽENÍ SIM KARTY

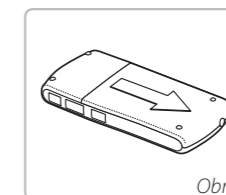

Obr. 1

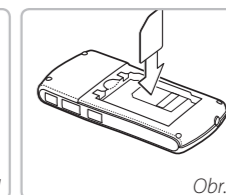


Obr. 2


Obr. 1: Odstraňte kryt baterie (znázorněným způsobem).

Obr. 2: Vložte SIM kartu zlatými kontakty dolů.


VLOŽENÍ BATERIE A JEJÍ NABÍTÍ

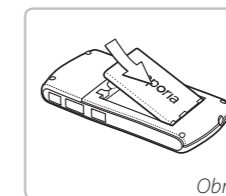

Obr. 3

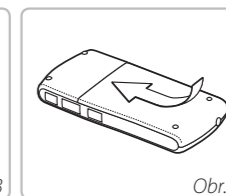

Obr. 4

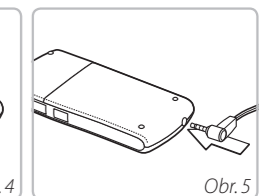

Obr. 5

Obr. 3: Vložte baterii (znázorněným způsobem).

Obr. 4: přiložte zpět kryt baterie: posunujte kryt, dokud neuslyšíte zřetelné zapadnutí (»cvaknutí«).

Obr. 5: Zasuňte nabíjecí kabel do zdířky na dolní úzké straně telefonu.

■ Rozsvítí se symbol baterie na přední straně = kontakt nabíjení je OK

■ Během nabíjení: běhá pruh na displeji (baterie)

■ Plně nabitá baterie: pohyb pruhu se zastaví.

Upozornění: Baterii před prvním použitím může být nutné nabíjet až 4 hodiny. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto modelem.

