

myPhone NEXT

NÁVOD

Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myPhone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myPhone.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myPhone nesmí být žádná část tohoto návodu reprodukována, distribuována, překládána nebo přenášena v jakémkoliv formě nebo jakýmkoliv elektronickými nebo mechanickými prostředky, a to včetně fotokopií, zaznamenávání a uchovávání na jakémkoliv paměťovém médiu nebo systému pro sdílení informací.

Než začnete mobilní telefon používat, přečtěte si nejdříve tento návod. Vyhrazujeme si právo aktualizovat software nebo mobilní telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v mobilním telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen. Příslušenství dodávané spolu s telefonem může vypadat jinak než na obrázcích v tomto návodu.

Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění. Poslední verze tohoto návodu je k dispozici ke stažení na internetové stránce www.myphone.cz.

Všechna práva vyhrazena.

Verze: 1.1

Obsah

Důležité	5
Použití návodu.....	5
Ochranné známky.....	5
Obsah balení	6
1. Začínáme	6
Vzhled.....	6
Tlačítka	9
Slot pro paměťovou kartu a SIM karty	10
Nabíjení baterie.....	10
Zapnutí/Vypnutí	10
Volání.....	11
SMS a MMS	11
Připojení k počítači.....	11
Používání dotykové obrazovky	12
Zámek obrazovky.....	15
Horní část obrazovky	16
Spodní část obrazovky.....	16
Ikony indikací.....	17
Odstranění položek z úvodní obrazovky.....	17
2. Zadávání textu	18
Zadávání textu – virtuální klávesnice	18
Kopírování a vkládání textu.....	19
3. Internet	20
Aktivace Wi-Fi připojení.....	20
4. Přístup k aplikacím.....	21
Stažení aplikací	21
Odinstalování aplikací	21
Spravujte Vaše aplikace.....	21
FM Rádio	22
Svítilna	22
5. Nastavení	22
Bezdrátová připojení a sítě.....	22
DUAL SIM nastavení	22
Wi-Fi.....	22
Bluetooth.....	22
Přenesená data.....	22
Zařízení	23
Zvuky	23
Úspora energie	23
Zobrazení	23
Paměť	23

Baterie	23
Aplikace	23
Osobní	24
Služby určování polohy.....	24
Zabezpečení	24
Jazyk a zadávání.....	24
Obnovit tovární nastavení.....	24
Účty	24
Systém	24
Datum a čas.....	24
Naplánovat zapnutí/vypnutí telefonu	24
Naplánovat zapnutí/vypnutí režimu V letadle	24
Usnadnění	24
Pro vývojáře	25
Informace o telefonu.....	25
6. Obecné zásady použití telefonu	25
Podpora paměťových karet.....	26
Ochrana osobních údajů a důležité informace	26
Péče a údržba	27
CE 0678 Prohlášení o shodě	27
Ochrana životního prostředí.....	27
Dovozce do České republiky.....	28

Tento návod v elektronické podobě:



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud nebudeste postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu, vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny.

BEZPEČNÉ ZAPNUTÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo tam, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Nikdy nepoužívejte telefon během řízení motorového vozidla.

VYPNĚTE MOBILNÍ TELEFON V BLÍZKOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání elektronických zařízení povoleno, prosím, vypínejte telefon. Mobilní telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.

VYPNĚTE MOBILNÍ TELEFON V LETADLE

Prosím, postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu letadla.

VYPNĚTE MOBILNÍ TELEFON U ČERPACÍCH STANIC POHONNÝCH HMOT

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.

SERVIS

Instalaci nebo opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Opravy provedené svépomocí nebo v jiném než autorizovaném servisu mohou tento přístroj poškodit a vést ke ztrátě záruky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Nepoužívanou nabíječku odpojte od elektrické sítě. Přebíjení může způsobit poškození baterie. Proto by baterie neměla být nabíjena pod dobu delší než 3 dny. Používejte pouze originální příslušenství, které je k dispozici s přístrojem.

Nevystavujte baterii velmi vysokým (nad 40 °C) nebo velmi nízkým teplotám (pod 0°C). Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Vyhnete se kontaktu s kapalinami a kovovými předměty, které mohou způsobit poškození baterie. Baterie používejte pouze ke stanovenému účelu.

ODOLNOST VŮČI VODĚ

 Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

Důležité

Tento návod popisuje možnosti operačního systému Android. Tyto informace se mohou lišit podle verze tohoto operačního systému.

Většina aplikací, které mohou být nainstalovány na tomto zařízení, jsou mobilní aplikace. Provoz těchto aplikací se může lišit od jejich protějšků určených k instalaci na PC.

Aplikace nainstalované v zařízení se mohou lišit podle země, regionu a technických parametrů. Výrobce ani dovozce neodpovídá za problémy s výkonem způsobené softwarem třetích stran.

Použití návodu

Výrobce ani dovozce neodpovídá za případné nesrovnalosti, které mohou nastat při úpravě nastavení registru a změnou softwaru operačního systému. Pokusy o provedení změn v operačním systému mohou způsobit poruchu přístroje a aplikací.

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu.

Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.

Ochranné známky

Loga Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™, Google Latitude™ a Google Talk™ jsou ochrannými známkami společnosti Google, Inc.

Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejich společností. Ostatní jména mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Obsah balení

Každé prodejní balení obsahuje:

- mobilní telefon myPhone NEXT
- baterie s kapacitou 2100 mAh
- síťový adaptér
- USB kabel
- přenosná handsfree sada
- Rychlý návod


1. Začínáme

Vzhled

Pohled zepředu a zbočku



Pohled zezadu

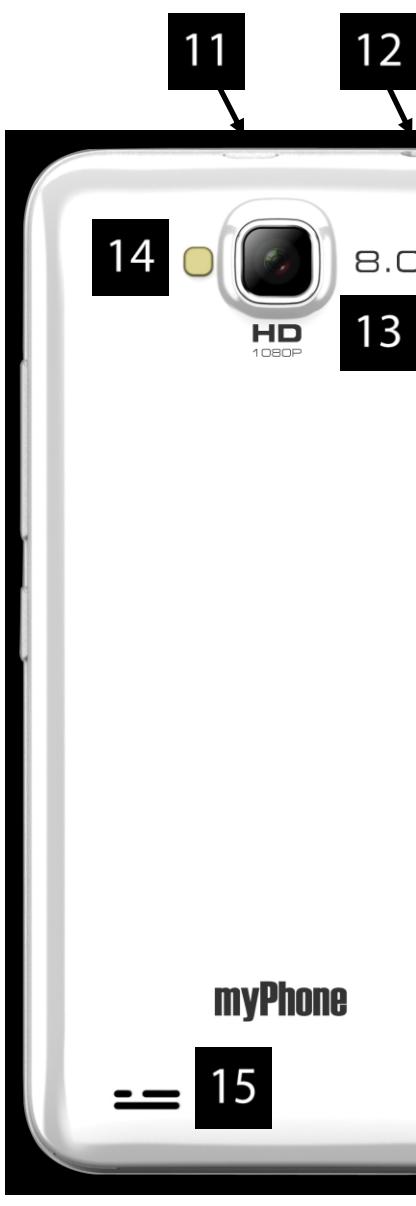

Pohled zezadu (bez krytu a baterie)



Číslo	Funkce
1	4,5" dotykový displej
2	Přední kamera pro videohovory s rozlišením 1 Mpix
3	Reprodukтор
4	Senzor přiblížení a jasu
5	Mikrofon
6	Tlačítko Menu
7	Tlačítko Domů
8	Tlačítko Zpět
9	Tlačítko pro ovládání hlasitosti
10	Tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu a zamknutí obrazovky
11	Micro USB konektor
12	3,5 mm audio konektor pro sluchátka
13	Zadní kamera s rozlišením 8 Mpix
14	Přisvětlovací LED dioda
15	Vnější reproduktor
16	Slot pro paměťovou kartu micro SDHC
17	Sloty pro SIM karty
18	Místo pro baterii

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Hlasitost	<p><i>Ovládání hlasitosti</i> stisknutím horního tlačítka zvýšte úroveň hlasitosti stisknutím dolního tlačítka snížte úroveň hlasitosti Během vyzvánění tímto způsobem ovládáte hlasitost vyzvánění. Při spuštěném přehrávači hudby nebo videa takto ovládáte hlasitost přehrátaného souboru.</p>
 Zapnutí/Vypnutí Zamykání	<p>Zapnutí: stiskněte a držte stisknuté tlačítko po dobu 3 vteřin (je-li telefon vypnutý) Vypnutí: stiskněte a držte stisknuté tlačítko po dobu 3 vteřin (je-li telefon zapnutý) Zamknutí: krátce stiskněte tlačítko (je-li telefon zapnutý)</p>
Menu	<p>Jedním krátkým stisknutím otevřete kontextové menu. Např. je-li zobrazena plocha, tak stisknutím klávesy menu zobrazíte tyto možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tapeta • Téma • Nastavení systému
Domů	<p>Jedním krátkým stisknutím tlačítka zobrazíte pracovní plochu telefonu. Stisknutím a podržením klávesy po dobu alespoň 3 vteřin zobrazíte aktuálně spuštěné aplikace.</p>
Zpět	<p>Stisknutím klávesy se vrátíte na předchozí obrazovku, případně opustíte spuštěnou aplikaci.</p>

Slot pro paměťovou kartu a SIM karty

UPOZORNĚNÍ: Před vložením nebo vyjmutím SIM karet a paměťové karty vypněte telefon!

Sudejte zadní kryt baterie telefonu a vložte paměťovou kartu do slotu (na obr. výše č. 16).

Do telefonu je možné umístit až 2 SIM karty (č. 17). Před vložením SIM karet je nutné vyjmout baterii, je-li vložena. SIM karty i paměťovou kartu vložte podle symbolů uvedených u příslušných slotů. Poté vložte do telefonu baterii, zavřete zadní kryt a spusťte telefon. Při prvním vložení paměťové karty je po spuštění telefonu nutné paměťovou kartu zformátovat. (Nastavení > Paměť > SD Karta > Smazat paměťovou kartu). Formátováním karty dojde k jejímu úplnému smazání.

Nabíjení baterie

- Baterie by měla být před prvním zapnutím telefonu nabitá.
- Baterie by se měla nabíjet pouze nabíječkou, která je součástí balení telefonu.
- Používejte pouze nabíječku a kabely schválené firmou myPhone. Použití neschválené nabíječky nebo kabelů může způsobit explozi baterie nebo její poškození.
- Pokud je baterie téměř vybitá telefon Vás o tom bude informovat. Pro pokračování v používání telefonu nabijte baterii.
- Po úplném vybití baterie není možné přístroj zapnout, ani pokud se nabíjí.
- Aby bylo možné přístroj zapnout, je nutné baterii nabíjet alespoň několik minut.
- Tvar USB adaptéra se liší podle regionu.

1. Připojte nabíječku do micro USB konektoru v telefonu (na obr. výše č. 11).

Nesprávné připojení kabelu může poškodit telefon nebo nabíječku. Na jakékoli škody vzniklé v důsledku nesprávného používání se nevztahuje záruka.

Uvnitř telefonu je baterie typu Li – Ion s kapacitou 2100 mAh.

2. Připojte nabíječku k elektrické síti.

Telefon se během nabíjení může zahřívat. To je normální a nemělo by to mít vliv na životnost nebo výkon.

Pokud se zařízení nenabíjí správně, je potřeba ho zaslat do servisu myPhone spolu s nabíječkou.

3. Po nabití odpojte nabíjecí kabel z nabíjecího konektoru Vašeho telefonu a nabíječku vypojte ze zásuvky.

Zapnutí/Vypnutí

Pro zapnutí telefonu stiskněte a držte (přibližně 3 sekundy) tlačítko zapínání/vypínání.

Pro vypnutí telefonu stiskněte a držte (přibližně 3 sekundy) tlačítko zapínání/vypínání.

Volání

Volání můžete uskutečnit pomocí číselníku. Zvolte požadované telefonní číslo a potvrďte kliknutím na ikonu vytáčení. Pokud chcete vytáčet kontakt uložený v telefonu, zvolte Kontakty, vyberte požadovaný kontakt a klikněte na telefonní číslo.

V případě, že je pro volání pevně přednastavena jedna ze SIM karet, telefon uskuteční hovor právě z této SIM karty.

Není-li pro volání přednastavena žádná SIM karta, zobrazí se volba "Volat prostřednictvím", ve které vyberete SIM kartu pro uskutečnění hovoru (viz kapitola 5. Nastavení - DUAL SIM nastavení).

SMS a MMS

SMS nebo MMS zprávu vytvoříte kliknutím na ikonu Zprávy. V pravém spodním rohu klikněte na ikonu pro vytváření nové zprávy. V horní části obrazovky zvolte příjemce a níže vytvořte obsah. SMS zpráva musí obsahovat pouze text. Jakmile připojíte např. fotografii, formát zprávy se změní na MMS, která bude účtována dle vašeho tarifu.

Připojení k počítači

Pro připojení k počítači s operačním systémem Windows 8/7/Vista/XP, nebo Mac OS pomocí USB kabelu byste měli:

1. v hlavním menu vybrat [Nastavení] -> [Pro vývojáře] a zkontrolovat, zda není aktivní volba [Ladění USB],
2. připojit USB kabel do micro USB konektoru vašeho mobilního telefonu,
3. druhý konec kabelu připojit do USB portu vašeho počítače,
4. ověřit, zda se po připojení na displeji telefonu zobrazí text „USB připojeno“,
5. zvolit volbu [USB úložiště] a potvrdit zaškrtnutím příslušné volby, chcete-li přenášet soubory mezi počítačem a telefonem pomocí Průzkumníka ve Windows nebo podobného správce souborů.
6. Nyní již můžete přenášet soubory umístěné v počítači, paměti telefonu a na paměťové kartě (je-li v telefonu vložena).
7. Chcete-li bezpečně odpojit telefon od počítače, klikněte v počítači na ikonu USB zařízení vedle hodin vpravo dole a vyberte možnost [Bezpečně odpojit].


Používání dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka usnadňuje výběr položek a vykonávání funkcí.

Dotykovou obrazovku ovládejte následujícími gesty:


Klepnutí

Klepněte pouze jednou pro aktivování volby, spuštění aplikace, výběr nebo spuštění menu.

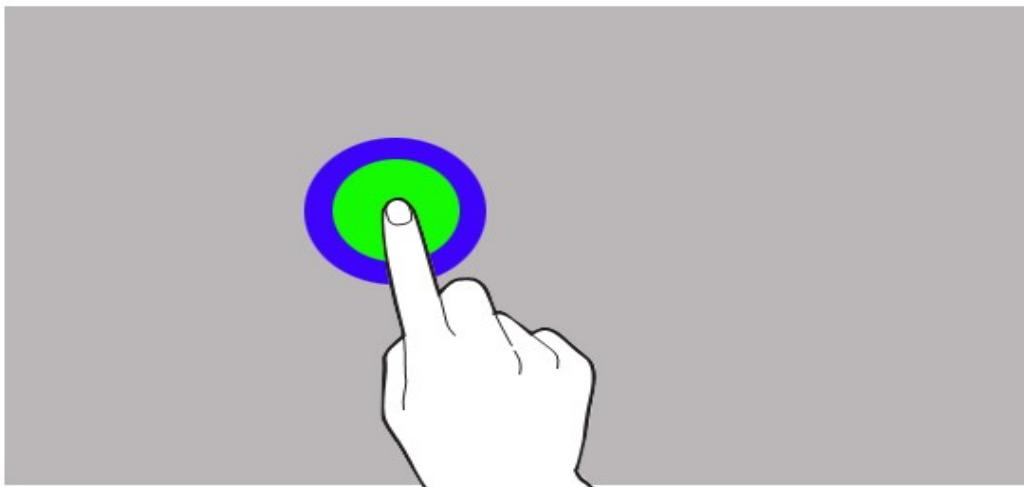


Posun

Rychle posuňte prstem doleva nebo doprava pro změnu obrazovek, obrázků atp. Nebo nahoru a dolů pro volbu v seznamu položek.

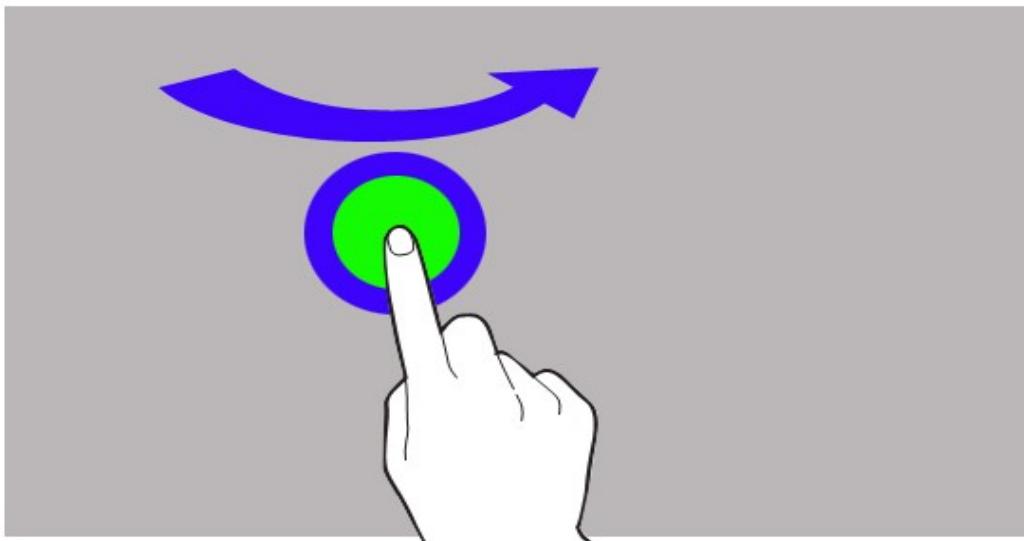


Dvojité klepnutí

Dvakrát rychle klepněte na dotykovou obrazovku.

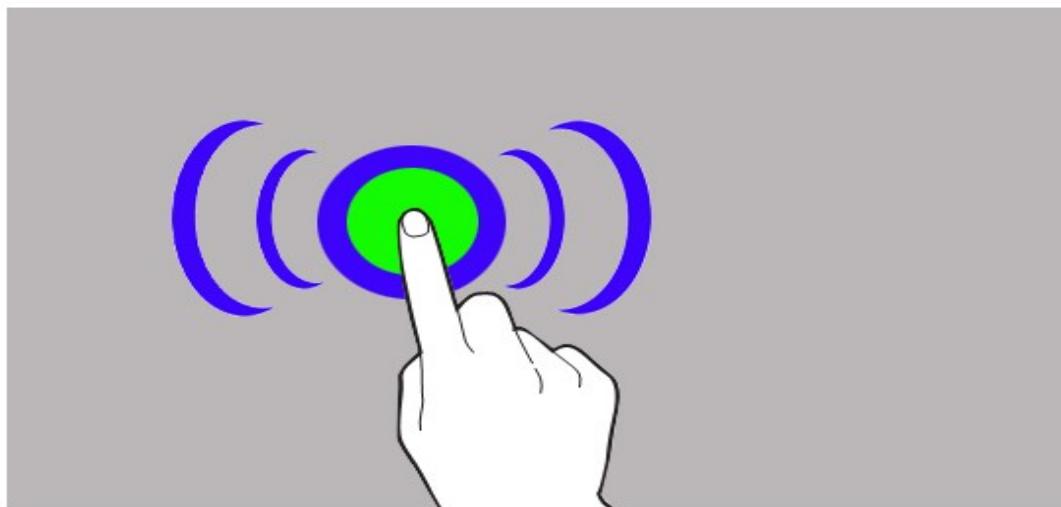


Tažení

Stiskněte položku a tažením prstu ji přesuňte.

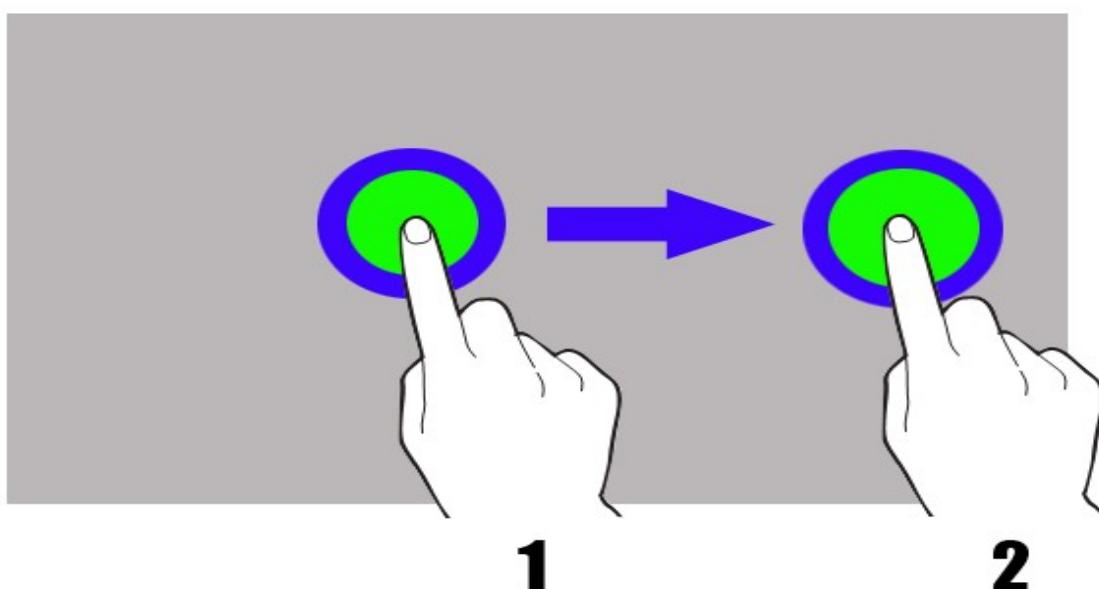

Klepnutí a přidržení

Klepněte na položku (například na ikonu aplikace) a držte ji přibližně 2 sekundy.

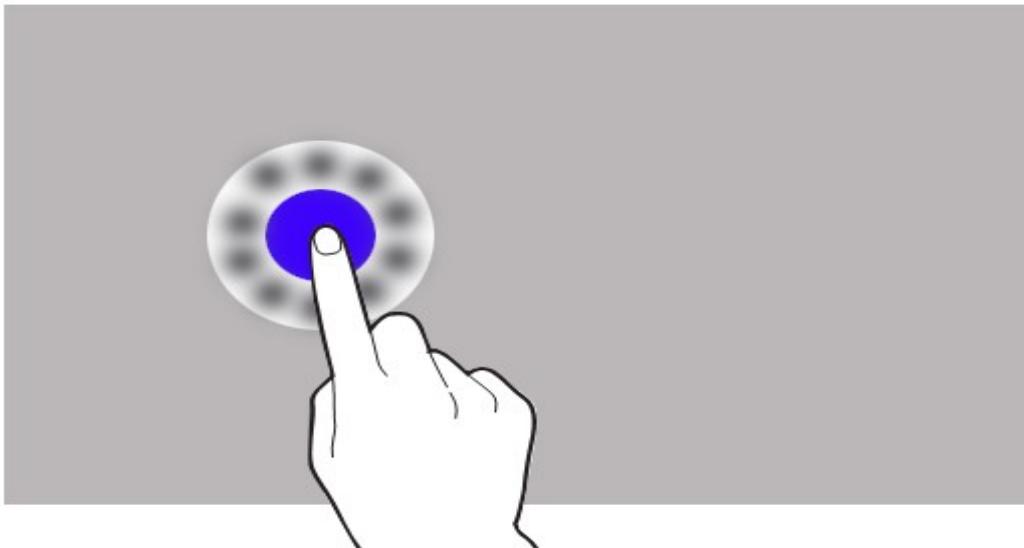

Dotyková obrazovka se po určité době nečinnosti vypne. Pro aktivaci obrazovky stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Dobu čekání před automatickým vypnutím obrazovky můžete nastavit. Zvolte **[Nastavení] → [Zobrazení] → [Spánek]**.

Zámek obrazovky

Chcete-li telefon uzamknout, krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a obrazovka zčerná. Pro odemčení telefonu opět krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Poté se Vám zobrazí obrazovka jako na následujícím obrázku.

Pro odemčení obrazovky telefonu stiskněte ikonu zámku a přesuňte ji doprava:



Na obrazovce v **zamčeném** režimu jsou následující informace:

1. Aktuální čas.
2. Aktuální datum.
3. Při zasunuté nabíječce zde vidíte stav dobíjení baterie.
4. Ikona zámku – po přesunutí ikony zámku doleva se zobrazí prostředí fotoaparátu. Pro odemčení obrazovky přesuňte ikonu doprava.

Úvodní obrazovka



Horní část obrazovky

1. Notifikační lišta
2. Úvodní obrazovka (možnost přidat widgety nebo zástupce aplikací)

Spodní část obrazovky

3. Ve spodní liště jsou čtyři hlavní ikony, které jsou zobrazeny na každé hlavní obrazovce

Pokud přes notifikační lištu přejedete prstem směrem dolů, zobrazí se notifikační centrum. Zde jsou zobrazeny notifikace všech aplikací. Do nastavení telefonu se dostanete kliknutím na ikonu:



Ikony indikací

Ikona	Popis
	Stav nabití baterie
	Ikona znázorňující sílu Wi-Fi signálu
	Nově příchozí email
	Zařízení je připojeno k počítači
	Aktivní budík

Odstranění položek z úvodní obrazovky

Stiskněte položku, kterou chcete odstranit, držte ji a přesuňte směrem k hornímu okraji obrazovky na místo, kde se nachází „X Odstranit“.



Jakmile ikona zčervená, pusťte ji, tím dojde k jejímu odstranění.


2. Zadávání textu

Zadávání textu – virtuální klávesnice

Zadávání textu pomocí virtuální alfanumerické klávesnice. Když je jazyk telefonu nastaven na český, stiskněte a držte klávesu pro vložení znaku s diakritikou, například:

Pro vložení písmene „á“ stiskněte a držte (cca 2 sekundy) klávesu s písmenem „a“.

Virtuální alfanumerická klávesnice vypadá takto:

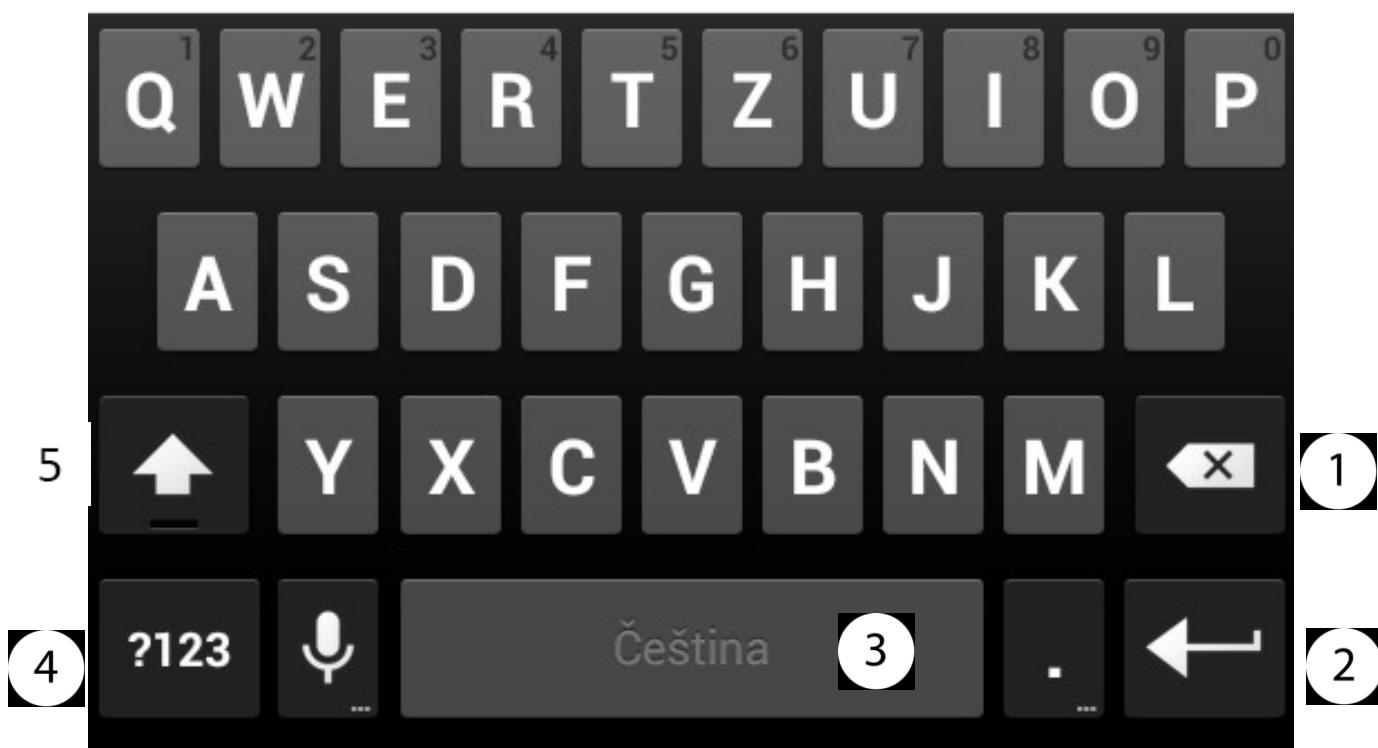

Číslo	Funkce
1	Smaže vložený text.
2	Enter / Přejít na další řádek (start nového řádku).
3	Mezerník, mezera mezi slovy/znaky.
4	Přepne na čísla a speciální znaky.
5	Shift – velká písmena.

Kopírování a vkládání textu

Je možné kopírovat text z textového pole a vložit jej do jiné aplikace. Ťukněte na slovo, které chcete zkopirovat a držte.

1. Následně se zobrazí:


· eget. Morbi eu dolor eros, ac semper ipsum. Fusce volutpat variu:
s neque. Vivamus vitae odio libero, sed hendrerit orci. Morbi s:
udin. Susprendisse vel odio turpis, at sollicitudin ligula. Duis aliquet i:
je nibh. Ursus id. Vestibulum convallis eleifend ipsum nebulvinar.
lentesque accumsan sagittis velit, egestas scelerisque dui ut lamco:
us euismod suscipit. Fusce vitae magna quis augue consequat in

2. Chcete-li vybrat více než jedno slovo, použijte posuvníky.
3. Zvolte text a poté ikonu kopírování pro kopírování označených slov a znaků.
4. V jiné aplikaci umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit zkopiovaný text, a podržte tam prst.
5. Zvolte [Vložit] pro vložení textu.

3. Internet

Aktivace Wi-Fi připojení

Ze seznamu aplikací zvolte [**Nastavení**].

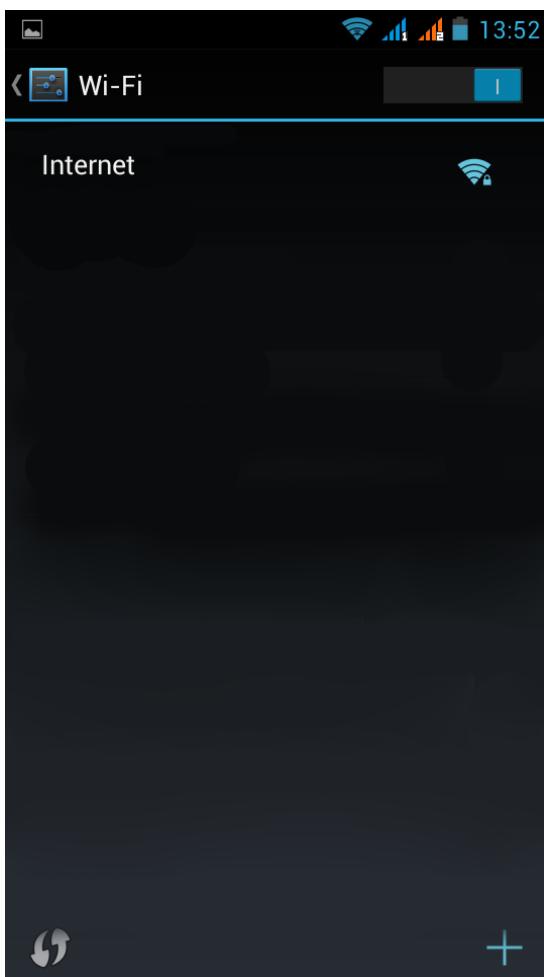

1. V menu [**Nastavení**] zvolte [**Bezdrátová připojení a síť**] → [**Wi-Fi**] pozici nastavte na [**Zapnuto**].
2. Pokud chcete vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě, zvolte [**Vyhledat**].
3. Zobrazí se seznam dostupných Wi-Fi sítí, stav připojení mezi zařízením a sítí a ikona znázorňující sílu pokrytí Wi-Fi sítě.


Některé Wi-Fi sítě jsou chráněné heslem, takže při pokusu o připojení musíte zadat heslo. Heslo můžete zadat pomocí virtuální alfanumerické klávesnice.

Po úspěšném připojení do Wi-Fi sítě je možné používat aplikace v telefonu, například:

- [**Internet**] – internetový prohlížeč
- [**Gmail**]
- [**Email**] – jiný emailový účet
- [**Facebook**]
- atd.

4. Přístup k aplikacím

Telefon můžete plně využívat pomocí multitaskingu (přepínání mezi běžícími aplikacemi).

Zvolte  na úvodní obrazovce pro zobrazení seznamu aplikací.

Pokud chcete přidat ikonu aplikace na úvodní obrazovku, stiskněte ji a držte.

Při otáčení telefonu se otáčí i jeho grafické rozhraní (musí být podporováno danou aplikací). Tuto funkci můžete deaktivovat v [**Nastavení**] → [**Zobrazení**] → [**Autom. otočení obrazovky**].

Předtím, než budete používat lokalizační služby jako mapy nebo navigaci, se ujistěte, že máte aktivní připojení k internetu.

Stažení aplikací

Pro použití [**Obchodu Play**] musíte mít vytvořený Gmail účet. Vytvořte nebo se přihlaste k Vašemu Gmail účtu a využijte všechny možnosti [**Obchodu Play**].

Ze seznamu aplikací zvolte [**Obchod Play**].

Vyhledejte aplikace (pomocí ikony lupy, nebo posunutím karty na položku [**Obchod Play**]) a klikněte na [**Instalovat**] → [**Přijmout**]. Zvolením této možnosti se zahají stahování a instalace položky do telefonu.

Pro spuštění aplikace po instalaci zvolte [**Otevřít**]. Chcete-li instalovat aplikace z jiných zdrojů, zvolte [**Nastavení**] → [**Zabezpečení**] → [**Neznámé zdroje**] → zvolte možnost → [**OK**].

Odinstalování aplikací

Aplikace lze odinstalovat několika způsoby, dva z nich jsou popsány níže.

První způsob

Zvolte [**Menu**] → [**Nastavení**] → [**Aplikace**] → ze seznamu aplikací zvolte tu, kterou chcete odinstalovat, ťukněte na ní a zvolte možnost [**Odinstalovat**] → [**OK**]. Po skončení stiskněte tlačítko [**OK**].

Druhý způsob

Zvolte [**Menu**] → [**Obchod Play**] → vyberte ikonu lupy a napište název aplikace, kterou chcete odinstalovat → vyberte ji ze seznamu výsledků, ťukněte na ní a zvolte možnost [**Odinstalovat**] → [**OK**].

Spravujte Vaše aplikace

Nainstalované aplikace lze spravovat pomocí Správce Úloh.

Zvolte [**Menu**] → [**Nastavení**] → [**Aplikace**]. Spustí se Správce Úloh, v kterém vidíte aktivní aplikace. Chcete-li zjistit, které aplikace jsou právě aktivní, zvolte možnost [**Spuštěné**] z dostupného menu. Pro vypnutí aplikace na ní jednou ťukněte a zvolte možnost [**Zastavit**].

FM Rádio

Poslech rádia je možný pouze po připojení sluchátek. Ta zároveň slouží jako anténa FM rádia a je třeba, aby drát byl dostatečně natažený a nebyl stíněn.

Svítilna

Diodu blesku fotoaparátu telefonu lze použít jako svítílnu. Svítílnu lze zapnout/vypnout v aplikaci "Svítílna" v menu telefonu. Dbejte na to, aby nebyla svítílna zapnuta, když telefon nepoužíváte. Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

5. Nastavení

Zvolte možnost [**Nastavení**] z hlavního Menu.



Bezdrátová připojení a sítě

DUAL SIM nastavení

Umožňuje zvolit, které z vložených SIM karet budou aktivní (první, druhá, nebo obě) a která z nich bude upřednostňována pro hovor, videohovor, zprávy a datové připojení.

Wi-Fi

Nastavení pro Wi-Fi připojení (viz kapitola **3. Internet**).

Bluetooth

Telefon disponuje technologií bluetooth a všemi funkcemi této technologie. Dosah bluetooth je max. 10 metrů a je závislý na mnoha podmírkách (překážky, elektromagnetické rušení atd.).

Pamatujte, že pokud je bluetooth aktivní, telefon spotřebovává více energie a výdrž baterie se tímto snižuje.

1. V menu [**Nastavení**] zvolte [**Bezdrátová připojení a sítě**] → [**Bluetooth**] pozici nastavte na [**Zapnuto**].
2. Pokud chcete vyhledávat dostupné bluetooth zařízení, zvolte [**Hledání zařízení**].
3. Zobrazí se seznam dostupných bluetooth zařízení, popř. seznam spárovaných zařízení.

Přenesená data

V této položce si můžete hlídat přenesená data, nebo si nastavit upozornění po překročení uživatelem zvolené hranice.

Zařízení

Zvuky

Umožňuje přizpůsobit všechny zvuky, vibrace a zvukové profily podle Vašich potřeb. V rámci této možnosti lze nastavit následující:

- Zvukové profily
- Hlasitost
- Vibrace
- Vyzvánění a oznámení
- Systémové zvuky

Úspora energie

Lze aktivovat šetřič baterie a inteligentní ovládání.

Zobrazení

Nastavení obrazovky a jejího jasu. Dále je možné nastavit tyto možnosti:

- tapeta
- spánek (po určité době vypne obrazovku)
- velikost písma
- atd.

Paměť

Zobrazí informace o vnitřním úložišti Vašeho telefonu a vložené microSD kartě.

Baterie

Zobrazí informace o stavu baterie.

Aplikace

Zobrazí seznam všech dostupných aplikací ve Vašem telefonu. Dostupné záložky ukazují, co se s aplikací děje. Záložky jsou následující:

- Staženo
- SD Karta
- Spuštěné
- Vše

Ve spodní části je animace znázorňující využití vnitřní paměti aplikacemi.

Osobní

Služby určování polohy

Je možné aplikacím povolit používat údaje k určení přibližného umístění a možnost použít lokalizačních údajů pro lepší výsledky Google vyhledávání.

Zabezpečení

Možnost změnit zámek obrazovky, zašifrovat Váš telefon, nastavení instalace aplikací z neznámých zdrojů.

Jazyk a zadávání

Menu obsahuje jazykové nastavení, nastavení kontroly pravopisu a hlasového vyhledávání. Z výroby je nastavena Čeština.

Obnovit tovární nastavení

Umožňuje vytváření záloh, obnovení továrního nastavení atd.

Upozornění! Pokud zvolíte možnost [**Obnovení továrních dat**], dojde ke smazání veškerých uživatelských dat z Vašeho telefonu (např. dokumenty atp.).

Účty

Informace o uživatelských účtech a jejich přidání či odebrání. Změna nastavení automatické synchronizace a účtů spojených se synchronizací.

Systém

Datum a čas

Nastavení času, data a časového pásma.

Časové pásmo v ČR je GMT+1 (zimní čas). Zvolte tedy např. Středoevropský standardní čas (Brusel).

Naplánovat zapnutí/vypnutí telefonu

Umožňuje naplánovat automatické zapnutí a vypnutí telefonu.

Naplánovat zapnutí/vypnutí režimu V letadle

Umožňuje naplánovat automatickou aktivaci i deaktivaci režimu V letadle.

Usnadnění

Funkce, které usnadňují používání telefonu tělesně postiženým. Změna nastavení poskytne snazší přístup a práci s telefonem.

[**ON/OFF tlačítko ukončí hovor**] – zmáčknutím ON/OFF tlačítka ukončíte hovor.

[**Vyslovovat hesla**] – konfigurovat zařízení pro čtení hesel při přístupu na webovou stránku s funkcí TalkBack.

[**Prodleva dotyku a podržení**] – nastavení doby rozpoznání dotyku a držení ikony na obrazovce.

[**Usnadnit přístup k webu**] - nainstaluje skripty Google, které usnadní přístup k webovému obsahu.

Pro vývojáře

[**Ladění USB**] – zapnutí této funkce umožní připojení telefonu k PC za pomocí USB kabelu.

Informace o telefonu

Zobrazí se následující informace:

[**Číslo modelu**]

[**Verze systému Android**]

[**Verze jádra**]

[**Číslo sestavení**]

atd.

6. Obecné zásady použití telefonu

Baterie a její použití v mobilním telefonu

- Baterie použitá v tomto telefonu může být nabíjena pouze přiloženým nebo výrobcem schváleným adaptérem k nabíjení. Pokud telefon zobrazuje nízký stav baterie, prosím nabijte baterii. Abyste dosáhli u baterie maximální životnosti, doporučuje se nabíjet až úplně vybitou baterii.
- Pokud je baterie nabitá, odpojte nabíjecí adaptér od telefonu. Zbytečné přebíjení baterie zkracuje její životnost
- Teplota baterie má vliv na její nabití a kapacitu. Jestliže teplota baterie je vyšší než 40 °C, baterie nepůjde nabít. Příliš chladnou nebo zahřátou baterii ochlaďte nebo zahřejte na pokojovou teplotu před nabíjením
- Přiloženou baterii využívejte pouze k tomu k čemu je baterie předurčena. Baterii skladujte mimo dosah silného magnetického pole, snižuje kapacitu a životnost baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozené baterie.
- Životnost baterie může být snížena, pokud baterii vystavujete velmi nízkým nebo vysokým teplotám. Způsobuje to problémy v užívání telefonu i v případě, že baterie je úplně nabitá. Nikdy nevhazujte baterii do ohně! Nevyhazujte použité baterie do komunálního odpadu – baterie je nutno odnést do sběrného místa elektro-odpadu.

Použití telefonu

Aby se prodloužila životnost Vašeho přístroje, postupujte podle těchto zásad:

- Uchovejte telefon a všechna příslušenství mimo dosah dětí.
- Nikdy telefon nevystavujte jakýmkoli tekutinám, způsobují korozi a ztrátu záruky.
- Nikdy nevystavujte telefon enormně vysokým teplotám, způsobuje to zničení plastových částí a elektronických součástí.
- Nerozdělávejte a neopravujte Váš přístroj. Neodborný zásah do přístroje má za následek zničení přístroje a ztrátu záruky.
- Telefon nečistěte žádnou žíravinou nebo kyselinou, vždy použijte pouze suchý hadřík.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem, použití neschválených příslušenství může způsobit ztrátu záruky a poškodit přístroj.

Informace o bezpečnosti

Při používání telefonu a příslušenství dodržujte všechna bezpečnostní nařízení a zásady, buďte ohleduplní ke svému okolí.

Bezpečnost během jízdy

Mimo nouzových volání je použití mobilního telefonu během jízdy zakázáno, Váš telefon můžete použít pouze v případě, že máte k němu připojenou sluchátkovou sadu nebo sluchátko bluetooth, které zajišťuje použití Vašeho telefonu i bez toho, abyste telefon museli držet u ucha.

Během jízdy dodržujte všechna pravidla použití mobilního telefonu dle platného práva ČR.

Bezpečnost okolí

Telefon používejte pouze na místech, kde je to dovoleno. V místech, kde je zakázáno použití telefonu, svůj telefon vypněte. V opačném případě, můžete způsobit škody na zdraví a majetku sobě a okolí.

Pozor: Je zakázané používat mobilní telefon v místech, kde je možnost výbuchu (benzínová stanice, letiště, doly, kamenolomy atd.). Vždy dodržujte zákazy, které zakazují použití mobilního telefonu.

Podpora paměťových karet

Nevyjmíte paměťovou kartu, pokud jsou přenášeny informace. Může to způsobit ztrátu dat nebo poškození karty nebo zařízení.

Nedotýkejte se zlatých kontaktů na paměťové kartě prsty nebo kovovými předměty. Pokud jsou kontakty špinavé, vezměte jemný hadřík a očistěte je.

Ochrana osobních údajů a důležité informace

- Doporučujeme provádět pravidelnou zálohu dat. Výrobce ani dovozce není zodpovědný za případnou ztrátu informací.
- Před likvidací zařízení jej obnovte do původního nastavení. Tímto se můžete chránit před zneužitím osobních informací.
- Informace o stahování aplikací vidíte na obrazovce. Zvláštní pozornost by měla být věnována aplikacím, které vyžadují přístup k mnoha funkcím nebo osobním údajům.
- Pravidelně kontrolujte svůj účet, aby nedocházelo k jeho neoprávněnému zneužívání. V případě zneužití kontaktujte poskytovatele služeb pro změny údajů nebo jeho zrušení.
- V případě ztráty přístroje, okamžitě změňte přístupové heslo k Vašemu účtu!
- Snažte se vyvarovat používání aplikací z třetích stran. Zablokujte zařízení pomocí hesla nebo PINu.
- Nedistribuujte autorský chráněný materiál!
- Nedistribuujte obsah chráněný autorskými právy bez souhlasu majitele autorských práv. Pokud tak neučiníte, může to vést k porušení autorských práv. Výrobce ani dovozce neručí za případné právní důsledky za nelegální šíření autorský chráněných materiálů ze strany uživatele.

Péče a údržba

Chcete-li prodloužit životnost Vašeho telefonu, postupujte podle následujících pokynů:

- Chraňte telefon a jeho příslušenství před dětmi, vlnkým a prašným prostředím, otevřeným ohněm atp.
- Vyhnete se kontaktu s kapalinami;
- Vyhněte se velmi vysokým teplotám, které mohou zkrátit životnost elektronických součástek, roztavit plastové díly nebo zničit baterii telefonu;
- Nepokoušejte se rozebírat zařízení. Neprofesionální zásah do struktury telefonu jej může vážně poškodit nebo zničit;
- Používejte pouze originální příslušenství.

Výrobce, dovozce ani prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je telefon myPhone.

Upozornění	Prohlášení
Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným použitím Vašeho přístroje nebo nedodržením bezpečnostních zásad a pokynů k přístroji.	Verze Vašeho telefonu může být v průběhu času vylepšena bez předchozího oznámení. Výrobce i distributor si vyhrazuje právo rozhodnout o správném výkladu výše uvedeného návodu.

CE 0678 Prohlášení o shodě

Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon myPhone Next je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě naleznete na adrese:

http://www.cpa.cz/Files/shoda_pl_NEXT.pdf

Ochrana životního prostředí

POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



Působení rádiových vln a SAR

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR.

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby neprekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovených mezinárodní směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotkou, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 watt/kilogram (W/kg). Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použité přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je 0,585 W/kg.

Dovozce do České republiky

C.P.A. CZECH s.r.o., U Panasoniku 376, Pardubice – Staré Čívice, 53006, www.myphone.cz,
www.cpa.cz

Upozornění: Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.