



myPhone

NÁVOD

myPhone POCKET

Ďakujeme, že ste si vybrali zariadenie myPhone. Účelom tohto návodu je vysvetliť užívateľovi, ako funguje toto zariadenie.

Žiadna časť tohto návodu nesmie byť kopírovaná, rozširovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme použitím akýchkoľvek elektronických alebo mechanických prostriedkov, vrátane fotokópií, registráciou alebo ukladaním do akýchkoľvek systémov pre ukladanie dát bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti myPhone.

Použitie tohto návodu

Fotografie zariadenia a snímky obrazoviek znázornené v tomto návode sa môžu líšiť od vášho prístroja. Príslušenstvo k tomuto prístroju môže vyzeráť inak ako na obrázkoch v tomto návode.

Tento návod popisuje možnosti, ktoré sú v systéme Android™. Popisy sa môžu líšiť v závislosti od verzie operačného systému vášho prístroja.

Dôležité informácie

Väčšina aplikácií, ktoré môžu byť nainštalované do tohto prístroja, sú mobilnými aplikáciami. Činnosť týchto aplikácií sa môže líšiť od ich náprotivkov nainštalovaných v počítači.

Aplikácie nainštalované v zariadení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu a technických vlastnostiach zariadení. Spoločnosť MyPhone nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s funkčnosťou prístroja spôsobené softvérom tretích strán.

Spoločnosť MyPhone nie je zodpovedná za žiadne abnormality, ktoré sa môžu vyskytnúť pri editácii nastavenia databázy registru a softvérovej modifikácií operačného systému. Akékoľvek pokusy o zmenu operačného systému môžu viesť k nesprávnej funkcii zariadenia alebo aplikácií. V takom prípade bude zrušená platnosť záruky.

Vzhľad prístroja

1. Multifunkčný micro USB konektor
2. Predný fotoaparát
3. Konektor slúchadiel (3,5mm jack)
4. On/Off tlačidlo
5. Tlačidlá hlasitosti
6. Tlačidlá: Späť / Domov / Menu



Inštalácia pamätevej a SIM karty

Inštalácia SIM karty

Tento prístroj je smartfónom s Dual SIM technológiou, ktorá umožňuje používať dve mobilné siete súčasne.

Podporované sú karty microSIM a SIM. Pre správnu inštaláciu SIM karty:

- Vypnite prístroj, vyberte kryt pomocou nechtu alebo prsta.
- Vyberte batériu, ak je vložená.
- Vložte kartu (y) microSIMe alebo SIM do slotu (ov) tak, ako je zobrazené na piktograme umiestnenom nad slotom.



Micro SIM adaptéry

Do prístroja neinštalujte prázdny micro-SIM adaptér (bez vlozenej SIM karty). Vnútri slotu totiž dôjde k jeho zaseknutiu. Pokus vybrať uviaznutý adaptér späť zo slotu môže spôsobiť mechanické poškodenie telefónu. Ak je SIM adaptér zablokovaný v slotu, mali by ste sa kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti myPhone v SR!

Inštalácia pamätevej karty

Používajte iba kompatibilné a výrobcom schválené pamäťové karty. Nekompatibilná pamäťová karta môže poškodiť seba samu a / alebo prístroj a viesť k strate dát. Nekompatibilita pamätevej karty znamená nepodporovaný formát karty (vyžadovaný je formát microSD) alebo nepodporované kapacity karty (nad 32 GB). Pre správnu inštaláciu pamätevej karty:

- Vypnite prístroj, vyberte kryt pomocou nechtu alebo prsta.
- Vyberte batériu, ak je vložená.
- Vložte pamäťovú kartu do slotu, ktorý je umiestnený medzi sloty pre SIM karty tak, ako je zobrazené na piktograme nad slotom.

Plocha


- Na hlavnej obrazovke / ploche môžete pristupovať k oznámeniam aplikácií, hlasovým príkazom a mnohým ďalším funkciami.

Pridanie zástupcu na plochu: držte prst na požadovanej aplikácii a presuňte ju na obrazovku.

Vlastné nastavenia: pre zmenu Wi-Fi, jasu a ďalších stiahnite stavový riadok na dvakrát.

Posunutím jedného prsta po obrazovke nadol zobrazíte oznámenia, druhým stiahnutím zobrazíte nastavenia. Začnite vyhľadávať písaním textu alebo použite vyhľadávanie pomocou hlasu

Kliknutím na ikonu Aplikácia zobrazíte všetky aplikácie

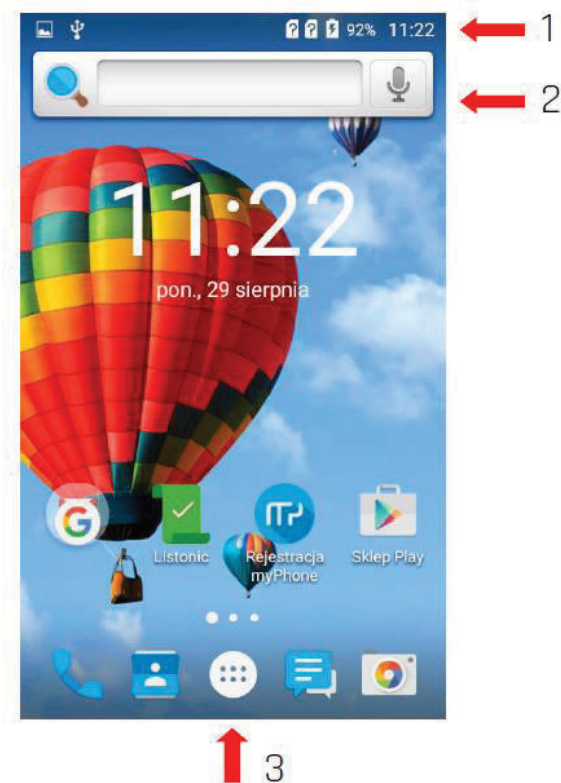

BEZPEČNOSŤ

Starostlivo si prečítajte všetky pokyny nižšie. Nedodržanie týchto povinností môže byť považované za nebezpečné alebo nezákonné.

NERISKUJTE

Nezapínajte prístroj v miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané a ak by to mohlo viesť k rušeniu alebo iným rizikám

BEZPEČNOSŤ NA CESTE

Nepoužívajte zariadenie, ak riadite vozidlo.

OBLASTI S OBMEDZENÝM PRÍSTUPOM

Vypínajte prístroj na palube lietadla, pretože by to mohlo narušovať jeho palubné systémy. Prístroj môže ovplyvniť prevádzku zdravotníckych prístrojov v nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach. Prosíme, dodržujte všetky zákazy, predpisy a varovania zdravotníckeho personálu.

BEZPEČNOSŤ NA ČERPACÍCH STANICIAC

Vypnite prístroj pri tankovaní paliva na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti chemikálií.

PROFESIONÁLNY SERVIS

Tento prístroj môže byť opravovaný iba kvalifikovaným personálom MyPhone alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Opravou zariadení neoprávnenou alebo nekvalifikovanou servisnou firmou by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky.

BATÉRIA A PRÍSLUŠENSTVO

Nevystavujte batériu veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 ° C alebo nad 40 ° C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Vyhnite sa kontaktu akumulátora s tekutinami a kovovými

© 2016 myPhone. Všetky práva vyhradené.

myPhone POCKET SK

predmetmi. Takýto kontakt môže viesť k čiastočnému alebo úplnému poškodeniu batérie. Používajte iba akumulátor v súlade so zamýšľaným použitím. Neničte, nepoškodzuje a nehádzte batériu do ohňa - to môže byť nebezpečné a viesť k explózií. Použitá alebo poškodená batéria by mala byť uložená v špeciálnom kontajneri. Preťaženie batérie môže viesť k jej poškodeniu. Preto by batérie nemala byť nabíjaná nepretržite po dobu dlhšiu ako 3 dni. Ak je použitý nesprávny typ batérie, môže dôjsť k výbuchu. Neotvárajte batériu. Batéria by mala byť zlikvidovaná v súlade s pokynmi. Nepoužívaný adaptér by mal byť odpojený zo zásuvky.

Kedykoľvek je kábel adaptéra poškodený, nemal by byť opravený, použite nový adaptér. Používajte iba originálne príslušenstvo MyPhone.



WI-FI (WLAN)

krajinách Európskej únie je možné voľne používať WLAN v interiéri. Vo Francúzsku sa WLAN vo vonkajšom prostredí nesmie používať

DETI

Toto zariadenie nie je hračka. Pamäťová karta a SIM karta sú natoľko malé, že ich dieťa môže ľahko prehltnúť a udusiť sa. Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie, ktoré ovplyvňujú chod iných zariadení.

POZNÁMKA

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepoužívajte prístroj s vysokou úrovňou hlasitosti po dlhšiu dobu a nedávajte telefón priamo do ucha.

Poznámky súvisiace s bezpečnosťou

Riešenie problémov

Ak máte nejaké problémy s prístrojom, vytvorte zálohu dôležitých dát (kontakty, SMS správy, obrázky, videá, hudbu, atď.) A potom reštartujte telefón alebo obnovte továrenské nastavenia. Ak problém pretrváva, prečítajte si nižšie uvedené tipy a postupujte podľa odporúčaní.

- Pamäťová karta SD - overte, či je správne vložená v slote pre pamäťové karty. Ak problém pretrváva, použite inú pamäťovú kartu so správnou triedou a kapacitou.
- USB - skontrolujte, či je telefón správne pripojený k inému zariadeniu. Skontrolujte typ USB pripojenie v nastaveniach telefónu (zástupca je k dispozícii na obrazovke oznámenia). Ak problém pretrváva, použite iný kábel.
- Internet / Wi-Fi - skontrolujte, či nie je telefón v režime Lietadlo. Tento mód zakazuje akékoľvek sieťové funkcie bezdrôtového pripojenia. Skontrolujte rozsah siete. Skontrolujte, či je funkcia v telefóne zapnutá a či správne nastavené pripojenie. Overte správnosť hesla pre prihlásenie k WiFi sieti.
- Bluetooth - skontrolujte viditeľnosť Bluetooth zariadení v nastavení. Uistite sa, že obe zariadenia sú v dosahu Bluetooth pripojenia a že neexistujú žiadne prekážky medzi nimi (pozor - niektoré LCD monitory absorbujú magnetické vlny). Uistite sa, že obe zariadenia majú dostatok voľnej pamäte pre zdieľanie súborov. Uistite sa, že žiadne z oboch zariadení nepracuje v režime Lietadlo (režim Lietadlo blokuje Bluetooth).

- Zvuky - uistite sa, že zvuk v telefóne nie je stlmený a skontrolovať ostatné nastavenia zvuku. Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky mini jack 3,5 mm pre slúchadlá. Niektoré mini jack konektory sa môžu líšiť, a to môže byť dôvodom problému - skúste iný kábel. Overte iný kábel alebo použite audio adaptér (nie je súčasťou balenia).
- Obrázky a snímky obrazovky - overte, či objektív kamery nie je zakrytý. Skontrolujte, či má prístroj dostatok voľného miesta na pamäťovej karte alebo v internej pamäti (v závislosti na pamäti, kde sú uložené obrázky alebo snímky obrazovky). Skontrolujte, či je pamäťová karta správne vložená.
- Hoci je batéria nabitá, úroveň jej nabitia nepretržite klesá - vypnite všetky funkcie, ako je Wi-Fi, Bluetooth, GPS a znížte jas displeja (tieto funkcie najviac spotrebúvajú energiu), potom aktivujte režim Lietadlo. Tieto jednoduché kroky urýchli nabíjanie telefónu. Odporúča sa nabíjať zariadenia pomocou adaptéra, nie z USB portu počítača.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte výrobcu prístroja

Prevádzka pamäťovej karty

- Nevyberajte pamäťovú kartu, ak sú na ňu premiestňujú dáta alebo ju používa zariadenie. To môže viesť k strate dát alebo poškodeniu karty / zariadenia.
- Nedotýkajte sa zlatých pinov na pamäťovej karte prstami ani inými kovovými predmetmi. V prípade, že je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Ochrana osobných dát

- Odporúčame robiť pravidelne záložné kópie dôležitých dát. Spoločnosť myPhone nie je zodpovedná za stratu dát.
- Tým než telefón vyhodíte, zmažte všetky dáta [**Menu aplikácií**]**→**[**Nastavenie**]**→**[**Obnovenie údajov**] **Obnoviť telefón**]. Týmto spôsobom môžete chrániť svoje osobné informácie pred odcudzením neoprávnenými osobami.

Pri sťahovaní aplikácií si prečítajte všetky informácie na obrazovke. Venujte zvláštnu pozornosť aplikáciám, ktoré vyžadujú prístup k mnohým funkciám alebo osobným informáciám.

Pravidelne kontrolujte účty kvôli neoprávneným alebo podozrivým použitím. Ak zistíte nejakú stopu nesprávneho použitia osobných údajov, obráťte sa na poskytovateľa služby za účelom odstránenia alebo zmeny údajov vášho účtu.

Ak je váš telefón ukradnutý alebo ste ho stratili, okamžite zmeňte heslá k účtom (Google, e- mail, sociálne siete atď.), Aby ste ochránili svoje osobných údajov.

Snažte sa nepoužívať aplikácie z neznámych zdrojov. Zamykajte telefón pomocou hesla alebo PIN kódu.

Nešírte materiály chránené autorskými právami.

Nešírte žiadny obsah chránený autorskými právami bez povolenia vlastníka autorských práv. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv. Výrobca nie je zodpovedný za prípadné právne následky nelegálneho šírenia akýchkoľvek materiálov chránených autorskými právami.

Poznámky k správemu používaniu batérie

Batériu v tomto zariadení je možné nabíjať pomocou USB portu. Avšak vzhľadom k nízkemu napätiu, ktoré ponúka USB port, to neodporúčame. Ak chcete batériu nabiť pomocou USB portu, vypnite telefón. Ak je batéria vybitá, nabite ju, aby ste telefón mohli naďalej používať. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vybite batériu pod 20% plnej kapacity a potom ju úplne nabite.

Ak nepoužívate nabíjačku, odpojte ju od telefónu. Prebíjanie vedie k zníženiu životnosti batérie.

Teplota akumulátora ovplyvňuje kvalitu nabíjania. Predtým, než sa začne proces nabíjania, možno batériu ochladiť alebo zahriať na teplotu blízku teplote v miestnosti. Ak prekročí teplota batérie 40 stupňov Celzia, batériu nemožno nabiť!

Nepoužívajte poškodenú batériu!

Životnosť batérie môže byť skrátiť, ak je vystavená veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám. To vedie k poruchám zariadení, hoci bol akumulátor riadne nabitý.

Údržba zariadenia

Ak chcete predĺžiť životnosť zariadenia:

Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Vyhňte sa kontaktu s kvapalinami. To môže viesť k poškodeniu elektronických súčiastok.

Vyhňte sa veľmi vysokým teplotám. To môže skrátiť životnosť elektronických súčiastok, roztaviť plastové diely alebo zničiť batériu.

Nepokúšajte sa prístroj rozoberať. Neodborný zásah do prístroja môže viesť k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte akékoľvek kyslé alebo leptavé látky.

Používajte len originálne príslušenstvo. Porušenie tohto pravidla môže viesť k strate záruky.

Obal tohto zariadenia môže byť recyklovaný v súlade s predpismi



Bezpečnosť pri počúvaní hudby/telefonovaní

Prístroj je schopný vytvárať hlasné zvuky, ktoré môžu poškodiť sluch. Ak používate tento prístroj alebo reproduktory, udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od vášho ucha a nepočúvajte s vysokou hlasitosťou po dlhú dobu.

Bezpečnosť životného prostredia

Vypnite zariadenie v miestach, kde používanie telefónov zakázané, alebo tam, kde by mohlo dôjsť k interferenciám a nebezpečenstvu. Použitie akýchkoľvek prostriedkov na báze rádiových vln spôsobuje interferencie do prevádzky zdravotníckych pomôcok (napr. Kardio stimulátor), ak nie sú riadne zabezpečené (v prípade pochybností konzultujte s lekárom alebo výrobcom lekárskeho zariadenia).

Poznámka	Prehlásenie
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky situácií, ktoré vyplývajú z nesprávneho používania prístroja alebo nedodržiavanie odporúčania	Verzie softvéru môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia

Správna likvidácia zariadenia



Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie číslo 2012/19 / EC o likvidácii elektroodpadu a je označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že na území Európskej únie je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom.

Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Správna likvidácia batérie

Toto zariadenie je označené symbolom podľa smernice Európskej únie číslo 2006/66 / EC o likvidácii batérií:

Tento symbol znamená, že batérie používané v zariadeniach by nemali byť likvidované s domovým odpadom, ale v súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Nevyhadzujte batérie s netriedeného komunálneho odpadu. Užívatelia batérie by mali využívať dostupných miest pre príjem takých prvkov, ktoré zabezpečujú návrat, recykláciu a likvidáciu. V EÚ platia zvláštne postupy zberu a recyklácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií,

kontaktujte obecné úrady, inštitúcie, ktoré nakladajú s odpadom, alebo skládky.

Ochranné známky

- Android, Google, Google Play, logo Google Play a ostatné značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/nebo ich pobočiek.
- Wi-Fi® a Wi-Fi logo sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Výrobca:

myPhone Sp. z o. o. ul.Nowogrodzka 31

00-511 Varšava, Polsko

Hotline: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Web: <http://myphone.pl>

Informácie k výrobku nájdete na www.myphone.cz

Prehlásenie o zhode so smernicami Európskej únie



myPhone Sp. z o.o. uisťuje a prehlasuje, že výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia európskej smernice

2014/53/EC.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 02/10/2016
EU DECLARATION OF CONFORMITY No. 02/10/2016

My/We, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

Telefon komórkowy/GSM Mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone POCKET
(typ wyrobu / type of model)

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa 1999/5/EC
Directive 1999/5/EC

spełnia wymagania następujących norm:
complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
EN 50360:2001+A1:2012
EN 50566:2013
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-3 V1.6.1:2013
EN 301 489-7 V1.3.1:2005
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 301 489-24 V1.5.1:2010
EN 301 511 V9.0.2:2003
EN 300 328 V1.9.1:2015
EN 301 908-1 V7.1.1:2013
EN 301 908-2 V6.2.1:2013
EN 300 440-1 V1.6.1:2010
EN 300 440-2 V1.4.1:2010

Prezes Zarządu


Sebastian Sawieki

26-10-2016 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

(podpis sygnatariusza)
(signature, of the signatory)