

# CPA Halo<sup>®</sup> 4



Návod k obsluze

# OBSAH

Obsah .....	1
Popis ovládacích prvků telefonu .....	4
Bezpečnostní pokyny .....	5

## ZAČÍNÁME

Vložení baterie .....	8
Vyjmutí baterie .....	9
Vložení / vyjmutí SIM karty .....	10
Nabíjení baterie .....	11
Stav nabití telefonu .....	12
Výstraha při vybité baterii .....	12
Zapnutí / vypnutí telefonu .....	12

## VÁŠ TELEFON

Pohotovostní režim .....	13
Ovládací prvky telefonu .....	13
Funkce jednotlivých tlačítek .....	14
Ikony na displeji .....	16

## VOLÁNÍ

Vytáčení čísla .....	17
Tísňová volání (SOS tlačítko) .....	17
Mezinárodní volání .....	18
Rychlá volba .....	19
Příjem hovoru .....	19
Odmítnutí hovoru .....	19
Konferenční hovor .....	19
Nastavení hlasitosti .....	21

## **SMS ZPRÁVY**

Psaní a odesílání SMS zpráv .....	21
Čtení SMS zpráv a odpovídání.....	22
Přijaté SMS zprávy .....	22
Šablony / přednastavené zprávy .....	23
Mazání zpráv .....	23
SMS centrum.....	23
Stav paměti telefonu.....	24

## **VÝPIS HOVORŮ**

Příchozí hovory.....	24
Odchozí hovory .....	24
Zmeškané hovory .....	25
Smazat všechny hovory .....	25
Délka hovorů .....	25

## **KONTAKTY**

Hledání v seznamu.....	25
Přidání kontaktu.....	26
Smazání kontaktu.....	26
Kopírování kontaktu.....	26
Nouzová čísla.....	27
Rychlá volba.....	27

## **NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU**

Datum a čas .....	27
SOS klávesa.....	27

## **NASTAVENÍ TELEFONU**

Jazyk .....	28
-------------	----


Spořič displeje .....	28
Rychlá volba .....	28
Podsvícení displeje.....	29
Pohotovostní LED.....	29
Nastavení volání.....	29
Nastavení sítě.....	29
Nastavení zabezpečení .....	30
PIN kód.....	30
Obnovení továrního nastavení .....	30
Budík .....	31
Profily.....	31
Svítilna.....	31
FM Rádio.....	32
Vkládání číslic.....	33
Vkládání speciálních znaků .....	34
Upozornění .....	34
Návod .....	34

## **SPECIFIKACE**

Specifikace .....	35
Působení radiových vln a SAR .....	36
Ochrana životního prostředí .....	38
Prohlášení o shodě.....	39

# Mobilní telefon pro seniory

## CPA Halo 4

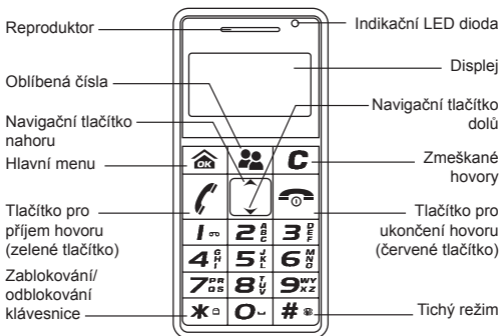

Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod.

Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen.

Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny.

### Bezpečné zapnutí telefonu

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.



### Věnujte pozornost bezpečnosti silničního provozu

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě včetně ČR je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.



### **Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických zařízení**

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání mobilních telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.



### **Vypněte telefon v letadle**

Prosím postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.



### **Vypněte telefon u čerpacích stanic pohonných hmot**

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.



### **Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin**

#### **Správné používání telefonu**

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné. Nene-

chávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.



### **Příslušenství a baterie**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.



### **Odolnost vůči vodě**

Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

### **Tísňová volání**


Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle požadků, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Popište místo, kde se nacházíte. Nezavěšujte telefon bez povolení.

# ZAČÍNÁME

## Vložení/Vyjmutí baterie

### Vložení baterie


1. Otevřete kryt baterie.

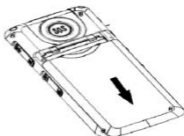

2. Vložte baterii tak, aby tři kovové kontakty směřovaly dolů a dotýkaly se třech kovových kontaktů na telefonu (viz obrázek).




3. Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.

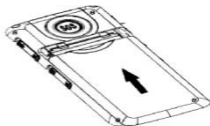

## Vyjmutí baterie


1. Otevřete kryt baterie.

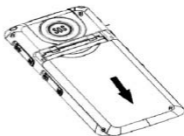

2. Baterii zvedněte za určený výstupek a pak ji vyjměte z telefonu.



3. Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.

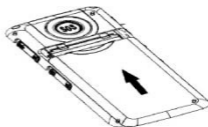


**Upozornění:** Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto telefonem.

## Vložení/Vyjmutí SIM karty

### 1. Vložení SIM karty:

Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie, vyjměte baterii a vložte SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku.

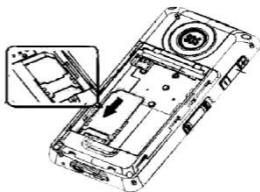

### 2. Vyjmutí SIM karty:

Držte kryt SIM karty. Zvedněte SIM mírně nahoru. Druhou rukou zvedněte SIM mírně nahoru. SIM kartu vytáhněte z držáku ven.



**Upozornění: SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte opatrní.**

## Nabíjení baterie

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.

### 1. Připojte nabíječku



### 2. Odpojte nabíječku, pokud je telefon již nabitý.



**Upozornění:** Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách.


## Výstraha při vybité baterii

Pokud je baterie vybitá, telefon zobrazí varování o téměř vybité baterii na displeji. Baterii nabijte co nejdříve.

## Zapnutí/Vypnutí telefonu

### Zapnutí

Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko. Pokud již byl nastaven PIN kód, zadejte jej a potvrďte ze-



leným tlačítkem. Telefon se zapne a přihlásí do sítě.

**Poznámka:** výchozí PIN kód je 1234

**Upozornění:** Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. (Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku vašeho operátora pro odblokování SIM karty.)

### Vypnutí


Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

# VÁŠ TELEFON

## Pohotovostní režim

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

### Ovládací prvky telefonu

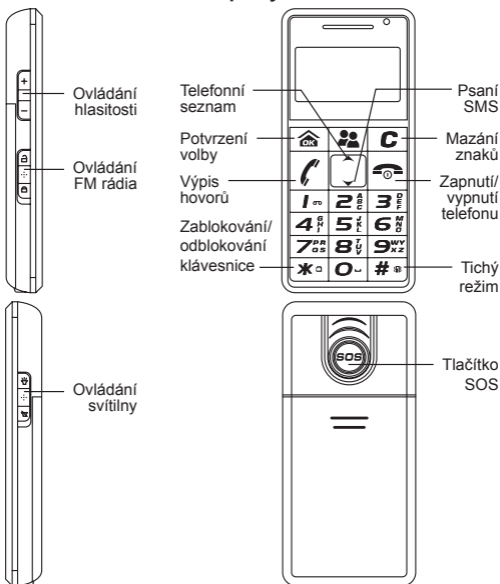

## Funkce jednotlivých tlačítek

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro vstup do hlavního menu (Zelená klávesa OK)	<p><b>Pohotovostní režim:</b> vstup do hlavního menu</p> <p><b>V menu:</b> stiskněte pro potvrzení zvolené funkce. V režimu hovoru: Vstup do dalšího podmenu (viz sekce Přijem hovoru)</p>
Tlačítko oblíbených čísel (Dvě postavy)	Vždy vstup do menu „ <b>Oblíbená čísla</b> “
Tlačítko Mazání znaků („C“)	<p><b>Pohotovostní režim:</b> zobrazení seznamu zmeškaných hovorů</p> <p><b>V menu: stiskněte pro návrat do předchozího menu.</b> Při psaní např. SMS smazání napsaného znaku. V režimu hovoru: zapnutí hlasitého odposlechu</p>
Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	<p><b>Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru.</b></p> <p><b>Pohotovostní režim:</b> stiskněte pro vstup do seznamu hovorů</p> <p><b>V menu:</b> stiskněte pro potvrzení zvolené funkce</p>
Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	<p><b>Vypnutý telefon:</b> Dlouhým stiskem se zapne telefon</p> <p><b>Zapnutý telefon:</b> Dlouhým stiskem se vypne telefon</p> <p><b>V menu:</b> Stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku</p>
Navigační tlačítko nahoru	<p><b>Pohotovostní režim:</b> vstup do telefonního seznamu</p> <p><b>V menu:</b> pohyb nahoru</p>

Tlačítko	Funkce
Navigační tlačítko dolů	<b>Pohotovostní režim:</b> vstup do psaní SMS <b>V menu:</b> pohyb dolů
Tlačítko #	<b>Pohotovostní režim:</b> Dlouhým stiskem zapnutí/vypnutí Tichého režimu <b>Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků</b>
Tlačítko *	<b>Pohotovostní režim:</b> Dlouhým stiskem zablokování/odblokování klávesnice <b>Režim psaní textu: Umožňuje vložit další znak (symboly)</b>
Tlačítko ovládání hlasitosti	Stisknutím + dojde ke zvýšení hlasitosti. Stisknutím - dojde ke snížení hlasitosti. Lze používat v průběhu hovoru nebo poslechu rádia.
Tlačítko FM	Přepnutím tlačítka nahoru se aktivuje FM funkce. Přepnutím tlačítka dolů se FM funkce vypne.
Svítilna	Přepnutím tlačítka nahoru se svítilna rozsvítí. Přepnutím tlačítka dolů svítilna zhasne.
Tlačítko SOS	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje hlasitý zvukový alarm a funkce nouzového volání na předem zvolené(á) telefonní číslo(a). Je-li tato funkce aktivní tel. automaticky spustí hlasitý alarm, volá a odešle informační SMS na přednastavené(á) telefonní číslo(a).

## Ikony na displeji

Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.



Síla signálu. Více čárek = lepší signál



Budík aktivován



Ukazatel stavu baterie



Klávesnice uzamčena



Indikace připojených sluchátek



Zmeškaný hovor(y)

### Typ vyzvánění



Pouze vyzvánění



Pouze vibrace



Vibrace a poté vyzvánění



Vibrace a vyzvánění

# VOLÁNÍ

## Vytáčení čísla

- 1 Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte zelenou klávesu OK pro vytočení požadovaného čísla.
- 2 Pro smazání špatně zadaného znaku použijte tlačítko „C“. Pokud chcete smazat všechny znaky, stiskněte červené tlačítko.
- 3 Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt a zeleným tlačítkem potvrdíte volbu hovoru. Podrobné informace o kontaktech naleznete v tomto návodu v sekci KONTAKTY.

## SOS Klávesa a Tísňová volání

SOS klávesu aktivujete nebo deaktivujete v menu **Nastavení >> SOS klávesa >> Zap./Vyp.**

### **Pokud je vložena SIM karta:**

- 1 Pokud je funkce SOS vypnuta a stisknete SOS tlačítko na zadní straně telefonu, zobrazí se na displeji telefonu hláška „SOS funkce není aktivní!“
- 2 Pokud je funkce SOS zapnuta, ale není zadáno žádné SOS číslo, zobrazí se na displeji telefonu hláška „SOS funkce není aktivní!“

- 3 Pokud je funkce SOS zapnuta, a máte zadáno alespoň jedno SOS číslo, telefon započne vytáčet přednastavené SOS číslo a odešle na toto číslo přednastavenou SMS. Pokud nebude telefonát přijat prvním číslem, bude telefon celou akci opakovat u každého dalšího uloženého SOS čísla.

### **Pokud SIM karta není vložena:**

Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné využít službu tísňového volání na lince (čísla) 112 (síla signálu je zobrazena na displeji telefonu na levé straně). Pokud se nacházíte v cizině a nemáte aktivován roaming u vašeho mobilního operátora, na displeji se zobrazí POUZE TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ. To znamená, že můžete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňová volání můžete provádět i bez vložené SIM karty.

**UPOZORNĚNÍ: Tlačítko SOS je aktivní i při zamknuté klávesnici. Zvukový alarm je aktivní i v tichém režimu.**

### **Mezinárodní volání**

Dvakrát stiskněte tlačítko „\*“, zobrazí se znak „+“. Poté zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytočení zadaného telefonního čísla.

## Rychlá volba

[Nastavení] >> [Nastavení telefonu] >> [Rychlá volba]

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko **2 až 9**. Funkce je dostupná pouze v případě, jsou-li čísla rychlé volby již nastavena. Pokud máte nastavenou **hlasovou schránku**, můžete **dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo**. (z výroby je nastaveno 3311)

## Příjem hovoru

- Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko
- V průběhu hovoru můžete stisknutím zelené klávesy OK provádět následující operace: přepínat hovory, vypínat/ zapínat mikrofon, aktivovat handsfree a vyhledávat v kontaktech. Nově příchozí hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen.
- Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko

## Odmítnutí hovoru

Příchozí hovor odmítnete stisknutím **červeného** tlačítka.

## Konferenční hovor

Tento telefon podporuje konferenční hovor. Tato funkce musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

### **Varianta 1** (jeden příchozí a jeden odchozí hovor)

1. Přijměte hovor
2. Vytočte další číslo. Můžete přímo zadávat požadované číslo nebo stiskněte zelenou klávesu OK a v menu zvolte **Tel. seznam**. Vyberte požadovaný kontakt v adresáři. Při vytáčení dalšího čísla bude předchozí příchozí hovor přidržen.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout zelenou klávesu OK a v menu zvolte Konferenční hovor.

### **Varianta 2** (dva příchozí hovory)

**Tato varianta vyžaduje aktivaci služby u vašeho mobilního operátora, aby bylo možné v jednu chvíli přijmout dvě volání.**

- 1 Přijměte první hovor
- 2 **Přijmutí druhého hovoru:** Pokud přichází druhý hovor, zobrazí se na displeji informace o příchozím hovoru (telefon automaticky přidrží aktuální hovor). Stisknutím zeleného tlačítka můžete druhý příchozí hovor přijmout.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout zelenou klávesu OK a v menu zvolte Konferenční hovor.

## Nastavení hlasitosti

V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost stisknutím tlačítek pro ovládání hlasitosti **+**, **-**.

## SMS ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy. Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony na displeji telefonu.

### Psaní a odesílání SMS zpráv

1. **Zvolte [Zprávy] >> [Napsat SMS]** a pište zprávu.
2. Pomocí tlačítka **#** lze přepínat mezi různými režimy vkládání znaků (malá písmena/velká písmena/první velké písmeno/čísllice). Pomocí tlačítka **\*** můžete zadávat speciální znaky.
3. Po zadání textu zprávy pokračujte stisknutím zeleného tlačítka.
4. Zobrazí se možnosti odeslání, vyberte jednu z nich a potvrďte zeleným tlačítkem.
5. Zadejte telefonní číslo. Můžete zadat číslo přímo, nebo stiskněte zelenou klávesu **OK** a vyhledejte jej v Kontaktech. Pak potvrďte stisknutím zeleného tlačítka.
6. Zprávu odešlete stisknutím zeleného tlačítka.

## Čtení SMS zpráv a odpovídání

Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony „obálky“ v pohotovostním režimu telefonu. Chcete-li tuto novou zprávu přečíst, stiskněte zelenou klávesu OK. Pokud chcete zprávu přečíst později, stiskněte červené tlačítko. **Zvolte [Zprávy]>>[Doručené]** a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst. Nepřečtená zpráva bude označena symbolem „obálky“ Pokud stisknete při čtení zprávy zelenou klávesu OK, zobrazí se seznam možností.

## Přijaté SMS zprávy

### Ukládání a správa přijatých zpráv.

1. Přijaté zprávy jsou zobrazeny podle data přijetí.
2. Pro listování ve zprávách použijte navigační tlačítka nahoru a dolů, pro výběr požadované zprávy stiskněte zelenou klávesu OK.
3. Další možnosti zprávy vyvoláte stisknutím zeleného tlačítka (odpovědět, volat, vymazat, přeposlat, uložit číslo).
  - a) **Odpovědět:** odpovědět na zprávu odesílateli
  - b) **Smazat:** smazat zprávu
  - c) **Upravit – upravit zprávu**
  - d) **Poslat dál:** poslat zprávu dále
  - e) **Kopírovat na SIM(TEL):** zkopírovat zprávu na SIM kartu (telefon)

- f) **Přesunout na SIM(TEL):** přesunout zprávu na SIM kartu (telefon)
- g) **Kopírovat vše:** zkopírovat všechny zprávy
- h) **Přesunout vše:** přesunout všechny zprávy
- i) **Použít číslo:** umožňuje číslo odesílatele uložit do.Kontaktů, volat na něj nebo mu odeslat SMS

### **Šablony / přednastavené zprávy**

Váš telefon má 10 přednastavených zpráv. Jde o texty, které často používáte (např. Jsem zaneprázdněn), nemusíte je tedy stále do kola zadávat. Stačí zvolit **[Zprávy] >> [Použít šablony]**

### **Mazání zpráv**

Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat, a to buď jednotlivě při editaci jednotlivých zpráv nebo hromadně pomocí funkce „Smazat vše“.

### **SMS centrum**

Pro příjem SMS zpráv je nutné zadat číslo střediska zpráv. Zvolte: **[Zprávy] >> [Nastavení zpráv] >> [Nastavení profilu] >> [Profil 1] >> Adresa střediska zpráv.**

## Stav paměti telefonu

Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu:  
**[Zprávy] >> [Nastavení zpráv] >> [Stav paměti]**

## VÝPIS HOVORŮ

Zobrazuje telefonní čísla přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

### Příchozí hovory

Zobrazí 20 posledních čísel přijatých hovorů.

1. Zvolte **[Výpis hovorů] >> [Příchozí hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů
2. Na zvolené číslo můžete volat, psát SMS zprávu nebo jej smazat, případně číslo uložit, a to stisknutím zeleného tlačítka a zvolením požadované funkce.

### Odchozí hovory

Zobrazí 20 posledních čísel odchozích hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů] >> [Odchozí hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů  
Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

## Zmeškané hovory

Zobrazí 20 posledních čísel zmeškaných hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů] >> [Zmeškané hovory]**. Navigační tlačítka se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

## Smazat všechny hovory



Tato funkce smaže kompletní historii přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů] >> [Smazat výpis hovorů]**.

## Délka hovorů

Podrobně zobrazí délku hovorů, a to posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů. Pro smazání všech těchto záznamů zvolte Vymazat vše.

## KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem .

## Hledání v seznamu

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v hlavním menu **[Telefonní seznam] >> [Hledat jméno]**

2. Zadejte první znak jména, které chcete vyhledat.
3. Zobrazí se seznam kontaktů s kurzorem na jméně, jehož první písmeno bylo zadáno. Pro pohyb v seznamu použijte navigační tlačítka.

### Přidání kontaktu

Pro přidání kontaktu zvolte: **[MENU] >> [Telefonní seznam] >>** na jakémkoliv kontaktu stikněte klávesu zeleného domečku a zvolte **menu >>Přidat nový záznam**

### Smazání kontaktu

Pokud chcete smazat kontakt uložený v telefonu nebo na SIM kartě, zvolte **[MENU] >> [Telefonní seznam] >>** na jakémkoliv kontaktu stikněte klávesu zeleného domečku a zvolte **[MENU] >> [Smazat] (jeden) nebo [Vymazat vše]**. Zvolíte-li možnost **Vymazat vše**, budete muset zvolit zda smazat **z telefonu nebo ze SIM karty**.

### Kopírování kontaktu

Všechny kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu tak, že zvolíte **[MENU] >> [Telefonní seznam] >>** na jakémkoliv kontaktu stikněte **zelenou klávesu OK** a zvolte **[MENU] >> [Kopírovat] (jeden) nebo [Kopírovat vše]**. Kopírovat můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit z Telefonu na SIM.

## Oblíbená čísla

Pomocí klávesy zobrazující dvě postavy je možné rychle přistupovat až k 5 oblíbeným číslům. Tato čísla je nejprve nutno uložit. Uložená čísla můžete dále upravovat, mazat nebo na ně odesílat SMS.

## Rychlá volba

Váš telefon umožňujete přiřadit až 9 čísel rychlé volby ze seznamu kontaktů. Tato čísla je pak možné rychle vytočit dlouhým stisknutím přiřazeného tlačítka. Rychlou volbu je možné přiřadit tlačítkům **2 až 9**. Tlačítko 1 je určeno pro volání do hlasové schránky. Pro nastavení kontaktů k jednotlivým tlačítkům jednotlačítkové(rychlé) volby zvolte v **[MENU] >> [Nastavení] >> [Nastavení telefonu] >> [Rychlá volba]**. Čísla rychlé volby je možné samozřejmě upravovat i mazat.

# NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

## Datum a čas

Umožňuje nastavit datum, čas a formát data.

## SOS klávesa

Pomocí tohoto menu lze nastavit SOS klávesu a její funk-

ce. Bližší informace naleznete v tomto návodu v sekci SOS Klávesa a Tísňová volání.

## **NASTAVENÍ TELEFONU**

### **Jazyk**

Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám neznámém jazyku změnu provedete dle následujících kroků.

Nejprve telefon uveďte do základní obrazovky stisknutím červeného tlačítka. Stikněte zelený domeček, 1x horní navigační klávesu, 1x zelenou klávesu, 2x dolní navigační klávesu, 2x zelenou klávesu a nyní můžete dolní nebo horní navigační klávesou vyhledat „čeština“ a stiskem zelené klávesy potvrdit. Poté bude telefon nastaven do češtiny.

### **Spořič displeje**

Umožňuje zapnutí funkce spořiče displeje. Tím šetříte energii baterie vašeho telefonu. Lze si také nastavit, za jakou dobu přejde telefon do tohoto úsporného režimu.

### **Rychlá volba**

Zde je možno nastavit čísla pro Rychlou volbu. Podrobnější informace naleznete v sekci Rychlá volba.

## **Podsvícení displeje**

Podsvícení displeje je možné nastavit dle vašich požadavků. Pomocí navigační tlačítek nahoru/dolů nastavte podsvícení na požadovanou úroveň.

## **Pohotovostní LED**

Zvolte si, zda chcete být informováni o stavu telefonu a jeho funkcí pomocí signalizační LED diody umístěné na přední straně telefonu v pravém horním rohu.

## **Nastavení volání**

Nastavení těchto vlastností (např. blokování, přesměrování hovoru, automatické opětovné vytáčení atd.) je závislé na službách poskytovaných vaším mobilním operátorem. Pokud některé z funkcí váš operátor nepodporuje, nebude možné takové funkce v telefonu využívat.

## **Nastavení sítě**

Nastavení těchto vlastností (např. Výběr sítě, hledání sítě atd.) je závislé na službách poskytovaných vaším mobilním operátorem. Pokud některé z funkcí váš operátor nepodporuje, nebude možné takové funkce v telefonu využívat.

## Nastavení zabezpečení

Zde je možno změnit PIN kód nebo zablokovat telefon vlastním kódem přístroje nebo nastavit další funkce. Nastavení některých funkcí je závislé na službách poskytovaných vaším mobilním operátorem. Pokud některé z funkcí váš operátor nepodporuje, nebude možné takové funkce v telefonu využívat.

### PIN kód

Je možné nastavit, zda bude telefon po zapnutí vyžadovat zadání PIN kódu. Tato funkce chrání váš telefon před neoprávněným používáním a únikem osobních informací (např. při krádeži telefonu).

- Pokud je PIN kód nastaven, tak při každém zapnutí telefonu budete vyzváni k jeho zadání.
- Pokud není PIN kód nastaven, není při zapnutí telefonu vyžadován.
- Chcete-li změnit PIN kód, zadejte nejdříve ten starý a poté dvakrát nový.

**Poznámka:** Výchozí PIN kód bývá 1234

### Obnovit výchozí nastavení

**[MENU] >> [Nastavení] >> [Obnovit výchozí nastavení]**

Telefon lze vrátit do továrního nastavení. Heslo pro návrat do továrního nastavení je: 1122

## Budík

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je možné nastavit čas buzení a typ vyzvánění **[Menu] >> [Budík]**. Buzení si lze nastavit na jeden den, každý den nebo na určité dny v týdnu. Dny se označují zelenou klávesou a změna dnu se provádí hvězdičkou nebo křížkem.

## Profily

V telefonu je možné si přednastavit 5 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

**[Menu] >> [Profily]** Zde si zvolte příslušný profil a po stisku klávesy se zeleným domečkem již můžete daný profil aktivovat nebo si jej přizpůsobit svým požadavkům.

Tichý režim (Profil) umožňuje vypnout všechny zvuky a vibrace telefonu a lze jej aktivovat v pohotovostním režimu telefonu dlouhým stiskem klávesy „#“ (křížek).

## Svítilna

Telefon je vybaven ve své horní části svítilnou. Svítilnu lze **zapnout/vypnout přepínačem na boku telefonu**. Dbejte na to, aby při nepoužívání telefonu nebyla svítilna zapnuta, aby nedošlo k podvybití baterie a tím nemožnosti zapnutí mobilního telefonu. Podvybití baterie není důvodem oprávněné reklamace a nelze ji brát jako závadu telefonu.

## FM Rádio

Anténa na rádio je součástí přístroje. K poslechu rádia není nutné mít připojena přiložená sluchátka. Jsou-li však vložena, reprodukováný zvuk rádia může být přenesen do vložených sluchátek, pokud si toto nastavíte v telefonu. Nejsou-li však vložena sluchátka, zvuk je přenesen do reproduktoru mobilního telefonu. Připojená sluchátka fungují jako FM anténa. Proto v místech s horším signálem lze pro zlepšení příjmu použít právě sluchátka.

Integrovanou FM anténu uvnitř telefonu nelze považovat za plnohodnotnou anténu a nikdy nebude mít stejný zisk jako připojená sluchátka.

1. **Zapnutí rádia:** je-li telefon v pohotovostním režimu, přesuňte posuvné tlačítko rádia do pozice nahoru, funkce rádia bude zapnuta.
2. **Vypnutí rádia:** pro vypnutí poslechu rádia přesuňte posuvné tlačítko rádia do pozice dolů, funkce rádia bude vypnuta.

### Poznámka:

Rádio lze zapnout/vypnout i v Menu telefonu: **[MENU] >> [FM Rádio]** – po zapnutí v menu lze telefon opět v menu vypnout **[MENU] >> [FM Rádio] (stisk zlené klávesy OK) >> [KONEC]**.

Po zapnutí rádia v menu, lze rádio vypnout i pomocí posuvného tlačítka na boku telefonu. Je však nutno tlačítko nejprve posunout do pozice pro zapnutí a poté vypnutí.

- 3. Ovládání rádia:** při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (nahoru/dolů) k nastavení předvolené frekvence nebo zadejte vlnový rozsah přímo na klávesnici. Pro vstup do menu Rádia stiskněte **zelenou klávesu OK**. Pro start automatického vyhledávání stanice, stiskněte a podržte „\*“. Stiskem **červeného tlačítka** ukončíte vyhledávání. Na displeji Vašeho přístroje budete informováni o pozici stanice a jejím názvu pokud jste si jej uložili.
- 4. Ovládání hlasitosti:** při poslechu rádia můžete ovládat hlasitost stiskem bočního tlačítka ovládání hlasitosti „+ nebo -“.

### **Poznámka:**

Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě signálu poslouchaného rádia v dané lokalitě.

### **Vkládání číslic**

Jestli-že při psaní textu potřebujete vložit číslice, **klávesou # přepnete režim psaní na režim číslic 123** a vložte požadované číslo stiskem klávesnice.

## Vkládání speciálních znaků

Při psaní krátkých textových zpráv nebo textu můžete **stiskem klávesy „\*“ vkládat speciální znaky**. Vybraný znak vyberte kurzorem pohybem směrem dolů, nahoru a potvrďte stiskem **zeleného tlačítka OK**.

## Upozornění:

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C.P.A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je CPA HALO 4.

## Návod:

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu, z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu.

Tiskové chyby v manuálu vyhrazeny.

## SPECIFIKACE

<b>Parametry</b>	<b>Popis</b>
Frekvenční pásmo	GSM900/1800MHz
Rozměry (mm)	108 X 50 X 14,5mm
Verze displeje	Monochromatický displej
Barva displeje	Oranžové podsvícení, černá písmena
Pohotovostní režim	až 150 hodin
Doba hovoru	až 100 minut
Paměť	100 SMS zpráv, 100 telefonních čísel
Baterie	Li-Ion

## PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR

**Toto zařízení splňuje mezinárodní směrnice pro působení radiových vln a SAR.**

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotkou, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů / kilogram (W / kg) \*. Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je 0,622 mW / g

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



**POZOR:** Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Tento přístroj je v souladu se Směrnicí 2002/95/ES o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

## **CE 1313 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo 4, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě naleznete na adrese: [http://www.cpa.cz/files/shoda\\_pl\\_CPA\\_Halo4.pdf](http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo4.pdf).

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobu a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákony ) a §5 nařízení vlády č. 168/1997Sb. A §7 nařízení vlády č. 169/1997Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Dovozce:

**C.P.A. Czech s.r.o.**  
**Pichlova 2711**  
**530 02 Pardubice**  
**IČO: 25254057**

výrobek:

**Mobilní telefon GSM**

typ:

**CPA Halo 4 ( označení výrobce T500 )**

Výrobek je určen pro volání v sítích GSM. Výrobek je určen pro použití a skladování v běžném prostředí.

Zkoušky provedla :

**Bay Area Compliance Laboratories Corp. 1274 Anvilwood Ave.**  
**Sunnyvale, CA 94089, USA**

Která o tom vydala protokol číslo

**B0911238 ze dne 25-11-2009**

Dodatečné podklady pro toto prohlášení

**RSZA 09111801-11 (12. 3) , RSZA 09111801-SAR**

Dovozce tímto prohlašuje, že vlastnosti přístroje splňují všechny požadavky stanovené v citovaných nařízeních vlády a že je při určeném použití bezpečný. Ve výrobě přístrojů jsou prováděna taková opatření, která zabezpečují shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky

Při posouzení shody by použity tyto harmonizované normy

**EN 60950-1:2006**  
**EN 301 489-1 v1.8.1:2008-04**  
**EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11**  
**EN 301 511 v9.0.2:2003-03**  
**EN 50360:2001**

**Výrobek je označen značkou CE1313 podle předpisu 1999/5/EC**

Datum a místo prohlášení o shodě:

**24.3.2010 , Pichlova 2711, 530 02 Pardubice, ČR**

ing. Jiří Háek, jednatel společnosti

podpis zástupce a pečatko firmy:



**Dovozce:**

C.P.A. CZECH spol. s r.o.  
U Panasonicu 376  
530 06 Pardubice

**[www.cpa.cz](http://www.cpa.cz)**