

myPhone

Friendly Technologies

CZ

3020i

myPhone

Návod

Návod k telefonu myPhone 3020i

CZ

Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myPhone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze.

Tento telefon podporuje mobilní síť GSM. Telefon obsluhuje dvě karty SIM současně, což Vám dává možnost využít dvě SIM karty bez nutnosti nošení dvou mobilních telefonů a zároveň využijete moderní technologii a techniku.

Mimo základních funkcí telefon obsahuje i rozšířené možnosti, které Vám usnadní práci s telefonem. Mimo jiné jsou to: fotoaparát, 64-tónové vyzvánění, hodiny, budík, kalendář, kalkulačka, hry, Bluetooth, FM rádio, přehrávač MP3 a MP4, a slot pro paměťovou kartu. Za pomoci USB rozhraní, můžete telefon připojit k počítači jako web kameru nebo jako úložiště dat.

OBSAH

Specifikace	6
Hlavní funkce	6
Bezpečnost	7
Informace o telefonu	8
Vložení sim karty/sim karet/ paměťové karty	9
Nabíjení telefonu	10
Zapnutí/vypnutí telefonu	11
Zablokování / odblokování klávesnice	12
Režim letadlo	12
Funkce hovorů	12
Odchozí hovory	12
Příchozí hovory	13
Volby během hovoru.....	13
Použití a péče	14
MENU	
Výpis hovorů	15

Historie volání	15
Nastavení volání.....	16
Multimédia	16
Fotoaparát	16
Prohlížeč obrázků	17
Videorekordér.....	18
Video přehrávač.....	18
Audio přehrávač	19
Záznam zvuku	20
Fm rádio	21
- Ovládání FM rádia	22
Telefonní seznam (kontakty).....	22
Nastavení telefonního seznamu.....	22
Přidat kontakt	23
Hledat kontakt	23
Smazat kontakt	23
Kopírování kontaktů.....	24
Úprava kontaktů	24
Profily	24
Zprávy.....	25
SMS zprávy	25
- Napsat SMS zprávu	25
- Doručená zpráva SMS.....	26
- Koncepty.....	26
- Zpráva K odeslání	27
- Zpráva odeslaná	27
- Smazat zprávy	27
- Zprávy operátora	27
- Šablony SMS.....	28
- Nastavení zpráv	28
MMS zprávy.....	28
- Napsat MMS zprávu	28
- Doručená zpráva MMS.....	29
- Odeslaná zpráva MMS	29
- Koncepty.....	30
- Nastavení profilu MMS	30
Organizér.....	32
Hry	32
Kalkulačka.....	32
Převodník jednotek	33
Čtečka e-knih	33

Kalendář	33
Úkoly.....	34
Budík	35
Světový čas	35
Svítilna	35
Nastavení	36
Dual sim nastavení	36
Nastavení telefonu.....	36
- Čas a datum.....	36
- Plánované zapnutí /vypnutí	36
- Jazyk	36
- Preferovaný způsob vkládání.....	37
- Nastavení LCD.....	37
- Navigační klávesnice	37
- Vibrace kláves	37
- UART nastavení	37
- Další nastavení.....	37
Nastavení sítě	38
Nastavení zabezpečení	38
Připojení.....	38
- Bluetooth	38
- Datový účet.....	39
Obnovit výchozí nastavení	40
Zkratky	40
Správce souborů.....	40
Služby.....	41
Nastavení gprs wap	42
- Domovská stránka	43
- Záložky	43
- Vložte adresu.....	44
- Poslední stránky	44
- Nastavení	44
USB připojení	44
Upozornění	45
Návod.....	45
Obecné zásady použití mobilního telefonu.....	45
Informace o SAR.....	48
Prohlášení o shodě.....	49
Ochrana životního prostředí.....	49
Dovozce	49
Záruční list.....	53

knmyPhone 3020i

Rozměry a hmotnost:	103x46x18 mm, 60 g
Displej:	1,8" TFT, 144x176 pixelů
Barvy displeje:	65 tis. barev
Paměťová karta:	ano (microSDHC)
Počet kontaktů:	300 záznamů
Paměť SMS:	50 v telefonu
Paměť:	45kB v telefonu + paměťová karta
Baterie:	Li-Ion
Čas režimu hovorů:	až 4 hodiny
Čas pohotovostního režimu:	až 10 dní
SAR:	1,420 W/kg
Zprávy:	SMS, MMS
Multimédia:	WAP, Bluetooth 2.0, USB 2.0, rádio, diktafon, hry
Formáty zvuku:	midi, mp3, wav, amr
Fotoaparát:	0,3 Mpx
Formáty obrázků:	bmp, gif, jpg, png
Rozlišení videa:	176x220 pixelů
Dodatečné funkce:	budík, kalendář, kalkulačka, vibrační zvonění, hodiny, souprava pro hlasité telefonování, možnost připojení a nabíjení přes USB, webkamera.

HLAVNÍ FUNKCE

Podpora dvou SIM karet najednou, příjem a volání z obou SIM, příjem SMS/MMS na obě SIM, možnost odesílání SMS/MMS z libovolné SIM.

BEZPEČNOST

Přečtěte si pozorně stručné pokyny uvedené v této části návodu. Jejich nerespektování může být nebezpečné nebo v rozporu se zákonem.

NERISKUJTE

Zařízení nezapínejte na místech, kde je používání mobilních telefonů zakázané nebo tam, kde by to mohlo vyvolat poruchy a jiné ohrožení.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Dodržujte všechny místní závazné předpisy. Při řízení automobilu nerozptylujte svoji pozornost jinou činností. Během jízdy mějte především na mysli bezpečnost silničního provozu.

PORUCHY

Všechna mobilní zařízení mohou být citlivá na poruchy, které mohou mít následně vliv na kvalitu spojení.

OBLAST I, KDE RÁDIOVÉ VYSÍLAČE PODLÉHAJÍ OMEZENÍ

Respektujte všechny omezení. Vypněte zařízení v letadle, blízkosti lékařských přístrojů, ve skladě paliv, chemikálií a na území, kde se vykonávají těžební práce.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS

Tento výrobek mohou instalovat a opravovat výhradně kvalifikovaní pracovníci firmy myPhone nebo jeho autorizovaných servisů.

BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte výhradně schválené typy baterií a příslušenství. K zařízení nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

ODOLNOST VŮČI VODĚ

Toto zařízení není vodě odolné. Chraňte ho před vlhkostí.

INFORMACE O TELEFONU



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Reproduktor 2 Klávesa potvrzení volby – OK 3 Klávesa pro vstup do Menu telefonu – Levá funkční klávesa (LFK) / Klávesa příjmu hovoru / volání ze SIM 2 4 Klávesa příjmu hovoru / volání ze SIM 1 5 Navigační klávesa 6 Klávesa pro rychlý vstup do kontaktů – Pravá funkční klávesa (PFK) | <ul style="list-style-type: none"> 7 Klávesa odmítnutí / ukončení hovoru – zapnutí / vypnutí telefonu 8 Numerická klávesnice 9 Svítílka 10 Reproduktor 11 Fotoaparát 12 Systémový konektor 13 Mikrofon |
|--|--|

VLOŽENÍ SIM KARTY/SIM KARET/ PAMĚŤOVÉ KARTY

Posunutím dolů vysuňte kryt baterie. Vyndejte baterii.



Uvidíte 2 sloty SIM vedle sebe. Levý slot je určen pro kartu **SIM1** a pravý slot pro kartu **SIM2**. Zasuňte karty SIM do příslušných slotů.



Vložte baterii a zasuňte kryt.

Paměťovou kartu microSD vložíte tak, že otevřete držák paměťové karty a vložíte kartu do slotu pro paměťové karty umístěného v telefonu pod baterii. Držák paměťové karty opět pečlivě zavřete a poté opět vložte baterii a zavřete kryt.



Důležité: Pokud v přístroji není baterie, nepřipojujte jej k elektrické síti.

NABÍJENÍ TELEFONU

Nejdřív zasuňte zástrčku nabíječky do zásuvky 230 V, poté konektor do telefonu. Přístroj oznámí, že byla připojena nabíječka. Probíhající nabíjení poznáte tak, že se bude měnit ikona baterie. Pokud je telefon vypnutý signalizuje dobíjení na displeji pomocí pohybující se ikony baterie. Když budou na ikoně baterie zobrazeny všechny čárky, odpojte nabíječku od telefonu a až potom vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Telefon je také možné nabíjet pomocí počítače přes USB port. Pro připojení k PC používejte stejný postup jako v předchozím případě. Baterie je při koupi částečně nabitá. Po vybití je třeba baterii plně nabít. Baterie může dosahovat optimální výdrže až po 3 cyklech nabití. Pro delší životnost baterie se doporučuje vždy baterii plně vybit a poté plně nabít. Nabíjení baterie trvá přibližně 3 až 4 hodiny. Pokud je baterie extrémně vybitá (podvybitá) může dobíjení trvat 12 až 15 hodin. Během nabíjení může docházet k zahřívání dobíječky, baterie i samotného telefonu. Doba výdrže baterie je udávána výrobcem pro případ ideálních podmínek. Podmínky při běžném používání se mohou výrazně lišit a tím se může lišit i výdrž baterie.

Upozornění: Nevytahujte z telefonu baterii během nabíjení telefonu.

Baterii se snažte udržovat v teplotách mezi 15 ° C a 25 ° C (59 ° F a 77 ° F). Extrémní teploty snižují kapacitu a zkracují životnost baterie. Přístroj s teplejší nebo chladnější baterií nemusí fungovat správně. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

Pokud máte SIM kartu zabezpečenu pomocí PIN kódu je třeba po zapnutí přístroje tento kód zadat (zobrazí se jako ****). A poté potvrďte stisknutím **OK**.



Pokud máte v telefonu zadán bezpečnostní kód přístroje, bude nutno pro spuštění zadat ještě tento kód. Stiskněte a podržte červenou klávesu pro zapnutí nebo vypnutí telefonu.

ZABLOKOVÁNÍ / ODBLOKOVÁNÍ KLÁVESNICE

Pro zablokování kláves je potřebné nejdříve zmáčknout tlačítko Kontakty [KROK 1] a ihned potom tlačítko „křížek“ [KROK 2]. Lze též v menu telefonu **Menu => Nastavení => Nastavení zabezpečení => Automatický zámek kláves** nastavit automatické zablokování po určitém časovém intervalu. Odblokování lze provést klávesami stejným způsobem jako zablokování.



REŽIM LETADLO

Pro aktivaci tohoto módu zvolte:

Menu => Nastavení => Dual SIM nastavení => Režim V letadle

FUNKCE HOVORŮ

ODCHOZÍ HOVORY

Zadejte telefonní číslo a stiskněte zelenou klávesu pro hovor ze SIM 1 nebo zelenou klávesu pro hovor ze SIM2. Pro mezinárodní volání je třeba zadat číslo v příslušném formátu např. **+420...** Znak **“+”** zvolíte, pokud dvakrát stisknete **“*”**.

Chcete-li zavolat kontakt z adresáře, stiskněte klávesu **Kontakty**, vyberte kontakt ze seznamu a stiskněte zelenou klávesu pro hovor ze SIM1 nebo pro hovor ze SIM2.

Pokud jste již nějaký hovor uskutečnili, můžete použít funkci tzv. Opakované volby. V pohotovostním stavu stisknete zelenou klávesu 1 a z historie volání si můžete zvolit v minulosti již volané číslo nebo kontakt a opět si zvolit z které SIM chcete hovor uskutečnit. Buď stisknete zelenou klávesu pro hovor ze SIM1 nebo pro hovor ze SIM2.

Dále lze pro volání použít klávesy 2-9 pro rychlou volbu. Dlouhým stisknutím některé z těchto kláves dojde k vytočení přednastaveného telefonního čísla vámi přiřazeného k dané klávese. (viz **Menu => Kontakty => OK – středová navigační klávesa => Nastavení => Rychlá volba**). Při této volbě je k dispozici na výběr zda chcete hovor uskutečnit ze SIM1 nebo ze SIM2.

PŘÍCHOZÍ HOVORY

Pro příjem hovoru zmáčkněte zelenou klávesu nebo **Volby – Přijmout** (LFK).

Pro odmítnutí přicházejícího hovoru zmáčkněte červenou klávesu nebo pravou horní funkční klávesu = možnost Ticho (vypne se pouze vyzvánění).

VOLBY BĚHEM HOVORU

Během hovoru lze nastavit či zvolit další funkce telefonu. Lze zvolit funkci:

Handsfree (zvuk se přepne na hlasitý odposlech a telefon není třeba držet u ucha) nebo v menu **Volby** naleznete následující:

- **Přidržet hovor.**
- **Ukončit hovor.**
- **Nový hovor.**
- **Telefonní seznam** – dostanete se do telefonního seznamu.
- **Výpis hovorů.**
- **Zprávy** – dostanete se do menu SMS zpráv.
- **Záznam zvuku** – Diktafon.
- **Ticho** – vypne se mikrofon a volaný nic neuslyší.
- **DTMF** – aktivují se DTMF tóny

POUŽITÍ A PÉČE

Starejte se o svůj mobilní telefon a chraňte jej před:



Jakoukoliv kapalinou

Chraňte přístroj před vodou, deštěm, vláhou, potem nebo jinou vlhkostí.



Extrémní teplo nebo zima

Vyhňte se teplotám pod -10°C nebo nad 45°C .



Mikrovlnná trouba

Nesušte svůj telefon v mikrovlnné troubě.



Prach a nečistoty

Nevystavujte svůj telefon prachu, nečistotám, písku, potravinám nebo jiným nevhodným materiálům.



Čistící roztoky

K čištění telefonu používejte jen suchou měkkou tkaninu. Nepoužívejte alkohol ani jiné čistící roztoky.



Pády

Nepouštějte telefon na zem.

VÝPIS HOVORŮ

HISTORIE VOLANÍ

Historii hovorů zobrazíte v menu:

Menu => Výpis hovorů

Zde si můžete zvolit, které údaje a z jaké SIM vás zajímají. U každého údaje se zobrazí, z které SIM byl daný úkon prováděn.

- **Zmeškané hovory** – až 20 nepřijatých hovorů
- **Odchozí hovory** – čísla, na která jste se snažily dovolat, nebo jste se dovolali – až 20 záznamů
- **Příchozí hovory** – hovory které jste uskutečnili – až 20 záznamů
- **Smazat výpis hovorů** – smaže kompletní registr hovorů
- **Doba hovorů** – zobrazí čas posledního hovoru, celkovou dobu odchozích hovorů, celkovou dobu příchozích hovorů, lze vynulovat všechny časy všech hovorů.
- **Cena hovorů** – zobrazí cenu posledního hovoru, celkovou cenu nebo je možno tyto doby vynulovat. Lze nastavit i maximální cenu hovoru, která nesmí být překročena. Nutno však nastavit Cenu za jednotku hovoru, která se může lišit dle operátora a dle tarifu.
- **Počítadlo SMS** – sčítá počet odeslaných a přijatých SMS
- **Čítač dat GPRS** – zaznamenává velikost přenesených dat GPRS

U všech Zmeškaných/Volaných/přijatých hovorů lze dále zjistit datum a čas volání. Samozřejmě se zobrazí číslo kontaktu, pokud je uložen v adresáři tak i jméno. Daný kontakt je možno z registru hovorů **Smazat**, **Uskutečnit hovor** nebo odeslat na toto číslo **SMS** nebo **MMS**.

NASTAVENÍ VOLÁNÍ

Menu => Výpis hovorů => Nastavení volání

- **SIM1 Nastavení hovoru** – zde si můžete pro SIM1 nastavit ID volajícího (zda se vaše číslo bude zobrazovat tomu, komu voláte)/čekající hovor (zda má další příchozí hovor čekat na lince)/Přesměrování hovorů (možnost nastavit si přesměrování příchozích hovorů za určitých podmínek)/Blokování hovorů/Přepínání linek – všechny tyto funkce jsou závislé na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- **SIM2 Nastavení hovoru** – zde si můžete pro SIM2 nastavit ID volajícího/čekající hovor/Přesměrování hovorů/Blokování hovorů/Přepínání linek – všechny tyto funkce jsou závislé na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- **Pokročilé nastavení** – zde naleznete další možnosti nastavení

Upozornění: Některé funkce nemusí být aktivní jelikož jsou závislé na vlastnostech sítě operátora a na samotném nastavení přenosové sítě.

MULTIMÉDIA

FOTOAPARÁT

Fotoaparát lze aktivovat:

Menu => Multimédia => Fotoaparát

Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY (LFK)**, zobrazí se následující:


- **Fotografie** – zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat různým způsobem, posílat dále, přejmenovávat, mazat, řadit (podle velikosti, názvu, typu).
- **Nastavení fotoaparátu** – nastavte si zvuk závěrky, čas zpoždění, nepřetržitý záběr a další vlastnosti. Zde pro začátečníky

doporučujeme odbornou literaturu zabývající se problematikou digitálního focení a vlastnostmi digitálních fotoaparátů.

- **Nastavení obrazu** – nastavte si velikost obrázku a jeho kvalitu. Čím větší a kvalitnější obrázek tím více zabírá paměti.
- **Vyvážení bílé barvy** – pokud jste zralejší v nastavení digitálních fotoaparátů lze si nastavit vyvážení bílé barvy pro různé světelné podmínky
- **Režim scény** – lze zvolit buď automatický režim, nebo pro nedostatek světla noční režim
- **Nastavení efektu** – můžete zvolit režim bez efektu nebo s efektem šedé, zelené a modré
- **Paměť** – zvolte si, zda se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu
- **Obnovit výchozí** – pokud chcete zrušit vaše nastavení, lze se takto vrátit k původnímu nastavení fotoaparátu

Veškerá nastavení se zobrazují pomocí ikonek na LCD displeji v režimu fotoaparátu. Fotoaparát se ovládá pomocí navigační klávesy nebo numerické klávesnice a fotku lze pořídit stisknutím klávesy **OK** navigační klávesy.

- 1 Velikost obrázku – Klávesa 1
- 2 Kvalita obrázku – Klávesa 2
- 3 Samospoušť – Klávesa 6
- 4 Nepřetržitý záběr – Klávesa 7
- 5 Volby – Levá funkční klávesa
- 6 Spoušť – Navigační klávesa OK
- 7 Zpět – Pravá funkční klávesa

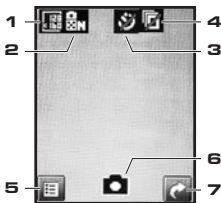

Tlačítko # zobrazí nebo skryje ikony na displeji.

Vyvážení bílé barvy – Klávesa 4.

PROHLÍZEČ OBRÁZKŮ

Menu => Multimédia => Prohlížeč obrázků

Zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zob-

razovat různým způsobem, posílat dále (MMS nebo Bluetooth), přejmenovávat, mazat, řadit (podle velikosti, názvu, typu), volit paměť ukládání.

VIDEOREKORDÉR

Menu => Multimédia => Videorekordér

Telefon disponuje možností nahrávat videosekvence. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu.

Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY (LFK)**, zobrazí se následující:

- **Nastavení kamery** – zvolte si nastavení kamery. Zde pro začátečníky doporučujeme odbornou literaturu zabývající se problematikou digitálních videokamer a prací s nimi.
- **Nastavení videa** – nastavte si kvalitu videa. Čím kvalitnější video tím více zabírá paměti.
- **Vyvážení bílé barvy** – pokud jste znalejší v nastavení digitálních fotoaparátů lze si nastavit vyvážení bílé barvy pro různé světelné podmínky
- **Nastavení efektu** – můžete zvolit režim bez efektu nebo s efektem šedé, zelené, modré, inverze barvy.
- **Paměť** – zvolte si, zda se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu
- **Obnovit výchozí** – pokud chcete zrušit vaše nastavení, lze se takto vrátit k původnímu nastavení fotoaparátu

Některá nastavení se zobrazují pomocí ikonek na LCD displeji v režimu video rekordéru. Pokud chcete rychle změnit některé nastavení použijte navigační klávesu nebo numerickou klávesnici. Po ukončení nahrávání zvolte **Zastavit**. Poté budete moci video **Uložit**.

VIDEO PŘEHRÁVAČ

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání videa. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **VIDEOS**.

Spustíte videopřehrávač a zobrazí se seznam videosekvencí.

Menu => Multimédia => Video Přehrávač

Nyní si můžete zvolit video a potvrdit **Volby**:

- **Přehrát** – zvolené video se přehraje
- **Odeslat** – video můžete odeslat přes MMS nebo bluetooth
- **Přejmenovat** – přejmenujete video
- **Smazat** – odstraníte označené video
- **Smazat vše** – odstraníte všechny videa
- **Seřadit** – můžete si videa seřadit podle jména, typu, času, velikosti
- **Paměť** – zvolte si, zda chcete mít k dispozici videa z paměťové karty nebo z telefonu

Pokud zvolíte přehrání videa, spustí se přehrávač. V přehrávači je možno zvolit **Volby**:

- **Nastavení videa** – nastavte si automatické opakování videosekvencí.

AUDIO PŘEHRÁVAČ

Menu => Multimédia => Audio přehrávač

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **My Music**. Pokud v přehrávači zvolíte menu Seznam, zobrazí se seznam skladeb. Můžete si zvolit skladbu a potvrdit **Volby**:

- **Přehrát** – zvolená skladba se přehraje a poté další skladby
- **Informace** – informace ke skladbě – Název souboru/Stereo /Kvalita/Velikost/Čas/Název skladby/Interpret/Album/Žánr/Rok vydání alba
- **Obnovit seznam** – Obnoví se celý seznam a zobrazí se veškeré úpravy, které jste provedli v adresáři **My Music**
- **Nastavení** – Zvolte si, zda chcete přehrávat seznam z karty nebo telefonu, automatické generování seznamu, počet opakování skladby, náhodné přehrávání, přehrávání na pozadí.

Hudební přehrávač lze ovládat navigační klávesou. Pro zvýšení/ snížení hlasitosti lze použít klávesy 2/8.

- 1 Pořadí přehrávané skladby
- 2 Název přehrávané skladby
- 3 Aktuální čas přehrávání
- 4 Hlasitost
- 5 Zobrazení stavu přehrávání
- 6 Stop - Navigační klávesa dolů
- 7 Play - Navigační klávesa nahoru
- 8 Posun skladby zpět - Navigační klávesa vlevo
- 9 Posun skladby vpřed - Navigační klávesa vpravo



ZÁZNAM ZVUKU

Menu => Multimédia => Záznam zvuku

Telefon disponuje funkcí pro nahrávání audio souborů. Audio kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Záznam se ukládá do složky **AUDIO**. Audio soubory, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **MUSIC**.

Pokud v záznamníku zvolíte menu **Volby**, zobrazí se nabídky:

- **Nová nahrávka** – spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté jej uložit
- **Seznam** – zobrazí se seznam audio souborů
- **Nastavení** – Zvolte si preferovanou paměť (telefon nebo paměťovou kartu), formát souboru, v kterém se bude zvuk ukládat (AMR/WAV), kvalitu zvuku (Nízká/vysoká)

Pokud zvolíte menu **Seznam**, zobrazí se seznam souborů. Můžete si zvolit soubor a potvrdit **Volby**:

- **Přehrát** – zvolená skladba se přehraje
- **Připojit** – ke zvolenému záznamu můžete nahrát další záznam a stále bude uložen v jednom souboru

- **Přejmenovat** – přejmenujte si zvolený soubor
- **Smazat** – odstraníte označený soubor
- **Smazat vše** – odstraníte všechny soubory
- **Použít jako** – audio záznam lze odeslat do Profilů a následně jej použít jako vyzvánění
- **Odeslat** – soubor můžete odeslat přes MMS nebo bluetooth nebo přidat do uživatelského profilu

FM RÁDIO

Poslech rádia je možný pouze při připojení sluchátek. Ta zároveň slouží jako anténa FM rádia a je třeba, aby drát byl dostatečně natažený a nebyl stíněn. Rádio má navíc funkci nahrávání audio záznamu.

FM Rádio spustíte:


Menu => Multimédia => FM rádio

Pokud zvolíte menu **Volby**:

- **Seznam kanálů** – uložte si a pojmenujte oblíbené stanice
- **Ruční vkládání** – zadejte ručně frekvenci stanice
- **Automat. vyhledávání** – automaticky se naladí a uloží stanice do seznamu kanálů
- **Nastavení** – zvolte si, zda chcete přehrávat rádio na pozadí. Pokud zapnete tuto funkci, rádio bude funkční a vy budete moci s telefonem dále pracovat. Můžete si také zvolit, zda bude rádio hrát z reproduktoru nebo do sluchátek. Zvolte si formát souboru, v kterém se bude zvuk ukládat (AMR/WAV), kvalitu zvuku (Nízká/vysoká).
- **Nahrát** – spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté pojmenovat audio soubor a uložit jej
- **Seznam souborů** – zobrazí se Vám seznam audio záznamů a můžete s nimi pracovat tak jako v případě audio přehrávače (**Menu => Multimédia => Audio přehrávač**) viz kapitola Audio přehrávač v tomto návodu.

Ovládání FM rádia

- 1 Přejít na další frekvence nebo ovládání rádia – ovládá se pomocí navigační klávesy vlevo /vpravo
- 2 Aktuální FM frekvence (MHz) – Název uložené stanice
- 3 Hlasitost – ovládá se pomocí kláves „*“ a „#“
- 4 Zapnutí/Vypnutí rádia (Navigační klávesa dolů)
- 5 Automatické vyhledávání frekvence – navigační klávesa nahoru

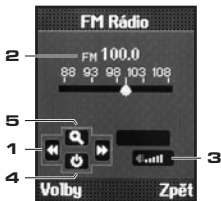

Poznámka: Při poslechu FM rádia můžete normálně telefonovat. Rozhlasové vysílání během telefonování automaticky zmlkne.

TELEFONNÍ SEZNAM (KONTAKTY)

NASTAVENÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU

Menu => Telefonní seznam => OK => Nastavení

- **Preferovaná paměť.** (Kam se mají kontakty ukládat – SIM1 / SIM2 /telefon)
- **Rychlá volba** – možnost vytáčet přednastavené číslo dlouhým stisknutím klávesy 2-9.
- **Moje vizitka** – zde si můžete upravit vaši vizitku a informace, které má obsahovat.
- **Extra čísla**
- **Stav paměti.** (Stav obsazení pozic paměti)

- **Kopírovat kontakty** – hromadně zkopírujete kontakty dle vaší další volby, např. ze SIM1 na SIM2 atd.
- **Přesunout kontakty** – hromadně přesunete kontakty dle vaší další volby, např. ze SIM1 na SIM2 atd.
- **Smazat všechny kontakty** – smažete všechny kontakty na Vámi zvoleném úložišti, např. SIM2

PŘIDAT KONTAKT

Pro přidání nového kontaktu zvolte:

Menu => Telefonní seznam => Přidat kontakt a vyberte místo kam jej chcete uložit: **Na SIM1, Na SIM2, Na telefon.**

Telefon disponuje vnitřní pamětí pro 300 telefonních čísel.

Pokud ukládáte kontakt, na SIM lze uložit pouze jméno a číslo.

HLEDAT KONTAKT

Pro hledání kontaktu zvolte:

Menu => Telefonní seznam

Kontakt lze vyhledat v abecedně řazeném seznamu nebo započnete psát jméno a budou se Vám filtrovat veškerá podobná jména až zůstane pouze Vámi hledané.

SMAZAT KONTAKT

Pro vymazání všech kontaktů zvolte:

Menu => Kontakty => Volby-OK => Nastavení => Smazat všechny kontakty

Nebo lze kontakty mazat jednotlivě. Na vybraném kontaktu stiskněte **Volby** a zvolte **Smazat**.

KOPÍROVÁNÍ KONTAKTŮ

Vyberte si kontakt v adresáři a potvrďte **Volby-OK => Kopírovat** zvolte, kam chcete jednotlivý kontakt zkopírovat.

Pro hromadné kopírování zvolte:

Menu => Kontakty => Volby-OK => Nastavení => Kopírovat kontakty

Zde si zvolte odkud a kam chcete kopírovat.

Pozor na SIM lze zkopírovat pouze určitý počet kontaktů a u jednotlivého kontaktu pouze jméno a číslo.

ÚPRAVA KONTAKTŮ

Vyberte si kontakt v adresáři a po stisku **OK** zvolte **Upravit**. Nyní si můžete upravit uložené informace u daného kontaktu.

- **Jméno**
- **Číslo**
- **Obrázek volajícího** – Pomocí této funkce si můžete ke kontaktu přiřadit jakýkoliv obrázek a vždy když Vám dotyčný bude volat, zobrazí se Vám tento obrázek na displeji telefonu. Obrázky lze přiřadit pouze kontaktům uložených v paměti telefonu. Obrázek je omezen maximálním rozlišením a velikostí.
- **Vyzváněcí tón volajícího** – Přiřadte si vlastní vyzvánění ke kontaktu, tak jako je to možné u obrázku volajícího viz výše. Vlastní vyzvánění je nejprve nutné uložit mezi vyzvánění. Například v Profilech. Viz návod kapitola Profily. Melodie lze přiřadit pouze kontaktům uložených v paměti telefonu.

PROFILY

V telefonu je možné si přednastavit 5 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

Menu => Profily

Zde si zvolte příslušný profil a v menu **Volby** nastavte následující – **Přizpůsobit**:

- **Typ signalizace** – máte možnost zvolit si pouze Vyzvánění/Pouze vibrace/Vibrace a vyzvánění nebo Vibrace a poté vyzvánění
- **Vyzváněcí typ** – zvolte si z několika typů vyzvánění – Jednoduché/Dpakované/Vzrůstající
- **SIM1 příchozí hovor** – zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory na SIM1
- **SIM2 příchozí hovor** – zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory na SIM2
- **Hlasitost vyzvánění** – nastavte si hlasitost vyzvánění příchozích hovorů
- **SIM1 zpráva** – zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí zprávy SIM1
- **SIM2 zpráva** – zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí zprávy SIM2
- **Hlasitost zpráv** – nastavte si hlasitost vyzvánění příchozích zpráv
- **Klávesnice** – nastavte si tón stisku kláves
- **Hlasitost tónu klávesnice**
- **Zapnout** – Zvolte si tón při zapínání telefonu
- **Vypnout** – Zvolte si tón při vypínání telefonu
- **Tón výstrahy** – lze si zapnout tóny pro Varování/Chybu/Vyčkávací čas/Připojení

Vybraný profil aktivujete:

Menu => Profily => např. Hlavní => Aktivovat

ZPRÁVY

SMS ZPRÁVY

Napsat SMS zprávu

Pro psaní zprávy zvolte:

Menu => Zprávy => Napsat zprávu

Napište text, poté zvolte **Volby** a proveďte odeslání z vámi zvolené SIM.

V menu **Volby** můžete kromě odeslání SMS použít pro tvorbu SMS další funkce:

- **Způsob vkládání** – zvolte si psaní velkých nebo malý písmen nebo číslic
- **Vložit šablonu** – vyberte si z přednastavených textů
- **Rozšířené** – vložte si do SMS jméno, číslo, objekt, záložku nebo si zvolte velikost písma pro psaní SMS
- **Uložit do Konceptů** – Rozepsaná SMS bude uložena v konceptech kde se k její tvorbě můžete kdykoliv vrátit

Upozornění: Počet znaků v SMS se může lišit. Některé regiony podporují odesílání SMS v délce 70 znaků některé 160 znaků.

Doručená zpráva SMS

Doručenou SMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

Menu => Zprávy => Doručené

Zvolit si lze ze zpráv doručených jak na SIM1 tak na SIM2. Každá zpráva je vždy označena, na kterou ze SIM byla doručena. Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Koncepty

Pokud nechcete vytvořenou zprávu odeslat lze ji pouze uložit a poté ji najdete ve složce Koncepty:

Menu => SMS => Koncepty

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší. Každá zpráva je graficky označena, ze které SIM měla být odeslána.

Zpráva K odeslání

Neodeslanou SMS nebo zprávu uloženou k odeslání naleznete v menu:

Menu => Zprávy => K odeslání

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší. Každá zpráva je graficky označena, z které SIM byla odeslána a zda byla opravdu odeslána. Pokud je zpráva pouze uložena a ještě nebyla odeslána, chybí ji odchozí šipka označující již odeslané zprávy.

Zpráva odeslaná

Odeslanou SMS naleznete v menu:

Menu => Zprávy => Odeslané

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší. Každá zpráva je graficky označena, z které SIM byla odeslána.

Smazat zprávy

Menu => Zprávy => Smazat zprávy

V tomto menu můžete smazat všechny zprávy ze všech složek nebo jen z jednotlivých složek dle vašeho výběru.

Zprávy operátora

Menu => Zprávy => Zprávy operátora

Zde si můžete nastavit zda a jaké zprávy chcete od operátora obdržet. Tato funkce je závislá na Vašem operátorovi.

Šablony SMS

Do zpráv SMS je možno vkládat přednastavený text tzv. šablonu. Šablon je 10 a můžete si je vytvářet a upravovat popřípadě rovnou odeslat z menu:

Menu => Zprávy => Šablony

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv je rozděleno pro každou SIM zvlášť.

Menu => Zprávy => Nastavení zpráv => SMS => SIM1 nebo SIM2

Zde lze nastavit číslo střediska zpráv, dobu platnosti SMS, typ zprávy, potvrzení o doručení (doručenka), cesta odpovědi, Automatické ukládání odeslané SMS, preferovaná paměť, preferovaná cesta odpovědi atd.

MMS ZPRÁVY

MMS je multimediální zpráva, kterou si lze představit jako SMS obsahující navíc obrázek, hudbu nebo video.

Aby byl telefon schopen MMS přijímat a odesílat, je třeba mít tuto funkci aktivovanu na SIM od vašeho operátora a telefon musí být nastaven. Nastavení telefonu naleznete v sekci Nastavení MMS.

Napsat MMS zprávu

Pro psaní zprávy zvolte:

Menu => Zprávy => Napsat zprávu => MMS

Můžete rovnou psát text zprávy nebo zprávu upravovat v menu Volby.

V menu volby můžete pro tvorbu MMS použít další funkce:

- **Odeslat** – odešlete MMS na tel. číslo nebo kontakt z telefonního seznamu
- **Způsob vkládání** – zvolte si psaní velkých nebo malý písmen nebo číslic

- **Přidat obrázek** – vložte si do MMS obrázek z telefonu nebo paměťové karty
- **Přidat zvuk** – vložte si do MMS melodii z telefonu nebo paměťové karty
- **Přidat video** – vložte si do MMS video sekvenci z telefonu nebo paměťové karty
- **Přidat předmět** – přidejte MMS zprávě její název(předmět zprávy)
- **Náhled** – Telefon vám přehraje, jak bude vaše MMS vypadat jako celek
- **Možnosti zobrazení** – Vložit snímek za (MMS nejdříve zobrazí váš text a poté obrázek)/ Vložit snímek před (MMS nejdříve zobrazí obrázek a poté váš text)/ Rychlost prohlížení obrázků (zvolte si dobu zobrazení snímku během přehrávání MMS)
- **Rozšíření** – Vložit text šablony(vložte si do MMS text z SMS Šablon)/ Vložit přílohu (vložte si do MMS soubor z telefonu nebo paměťové karty)/ Vložit záložku – vložte si záložku webové adresy z WAP prohlížeče
- **Uložit do konceptů** – MMS si můžete uložit do Konceptů mezi rozepsané (nedotvořené) zprávy

Pozor: Odesílat a přijímat MMS lze z libovolné SIM umístěné v kterémkoliv slotu.

Doručená zpráva MMS

Doručenou MMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

Menu => Zprávy => Doručené

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Odeslaná zpráva MMS

Odeslanou MMS naleznete v menu:

Menu => Zprávy => Odeslané

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší. Po vybrání MMS

zvolte **volba**:

- **Zobrazit** – zobrazí a přehraje se vám celá MMS
- **Odeslat** – zvolte si, z které SIM chcete zprávu odeslat a odešlete ji
- **Smazat** – smažete vybranou MMS
- **Smazat vše** – smažete všechny MMS
- **Možnosti** – zobrazí se vám všechny základní informace o MMS
- **Použít detaily** – ze zpráv MMS se vyfiltrují čísla nebo adresy a na ně poté můžete posílat MMS/Volat/Uložit do telefonního seznamu.

Koncepty

Rozpracovanou MMS naleznete v menu:

Menu => Zprávy => Koncepty

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší. Po vybrání MMS zvolte **volby**:

- **Zobrazit** – zobrazí a přehraje se vám celá MMS
- **Upravit** – můžete MMS upravovat a vytvářet tak jako když vytváříte novou MMS a poté ji lze odeslat
- **Smazat** – smažete vybranou MMS
- **Smazat vše** – smažete všechny MMS
- **Přesun na paměťovou kartu**
- **Kopírovat na paměťovou kartu**
- **Informace** – zobrazí se vám všechny základní informace o MMS

Nastavení profilu MMS

Nejprve je třeba nastavit Datový účet.

Menu => Nastavení => Připojení => Datový účet

Zde naleznete profily operátorů vašich SIM – lze upravit stávající nebo vytvořit nový. Vyberte profil a zvolte **Upravit**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

Položka menu	T-mobile	O2	Vodafone
1 Název účtu – např.	T-mobile MMS	O2 MMS	Vodafone MMS
2 APN	mms.t-mobile.cz	mms	mms
3 Uživatelské jméno	mms	nevyplňuje se	mms
4 Heslo	mms	nevyplňuje se	mms
5 Autor. typ	normální	normální	normální
6 Výběr SIM	SIM1/ SIM2 dle umístění SIM daného operátora		
7 Pokročilé nastavení			
7.1 Domovská stránka	http://mms	http://mms	http://mms
7.2 Typ připojení	http	http	http
7.3 Použít proxy	Ano	Ano	Ano
7.4 Adresa proxy	010.000.000.010	160.218.160.218	010.011.010.111
7.5 Proxy port	80	8080	80
7.6 Proxy uživatelské jméno	nevyplňuje se	nevyplňuje se	nevyplňuje se
7.7 Heslo Proxy	nevyplňuje se	nevyplňuje se	nevyplňuje se
7.8 Primární DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
7.9 Sekundární DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
7.10 IP adresa	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
7.11 Masky sítě	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů), můžete přistoupit k nastavení MMS. **Menu => Zprávy => Nastavení zpráv => MMS => Datový účet.** Vyberte SIM (pokud máte vloženy dvě SIM) a poté datový účet vašeho operátora a stiskněte **OK**. Tímto krokem se aktivuje zvolený účet.

Pro případnou kontrolu volby účtu stiskněte **Menu => Zprávy => Nastavení zpráv => MMS => Datový účet** – označený datový účet je účtem aktivním.

ORGANIZÉR

HRY

Menu => Organizér => Hry

Každá z her má své Menu:

- **Spustit hru**
- **Úroveň hry** – zvolíte si obtížnost hry
- **Rekordy** – ke každé úrovni hry se zaznamená nejlepší výsledek, který si zde můžete zobrazit
- **Nápověda** – zde se dozvíte jak hru hrát a jak ji ovládat.

Pro hry lze nastavit několik vlastností:

- **Melodie hry**
- **Zvukové efekty**
- **Hlasitost** – nastavení hlasitosti zvuku hry

Upozornění: Předinstalované hry nemusejí být z technických důvodů zcela přeloženy do češtiny. Do telefonu není možné doinstalovat jiné nebo další hry.

KALKULAČKA

Telefon lze použít jako kalkulačku:

Menu => Organizér => Kalkulačka

Kalkulačku lze ovládat navigační klávesou pomocí které si označíte a zvolíte funkci kalkulačky z dipleje telefonu. Numerickou klávesnicí zadáváte čísla tak jako tomu je u klasické kalkulačky jak ji znáte.

PŘEVODNÍK JEDNOTEK

Telefon lze použít jako převodník jednotek váhy nebo délky.

Menu => Organizér => Převodník jednotek

Zvolte si např. převod délky cm <=> Palec. Poté zadejte hodnotu jedné z veličin a potvrďte **OK**. Telefon vám spočítá jaká je hodnota druhé ze zvolených veličin.

ČTEČKA E-KNIH

Telefon disponuje funkcí pro zobrazení txt souborů:

Menu => Organizér => Čtečka e-knih

Po vstupu do čtečky se vám zobrazí seznam txt souborů. Txt soubory kvůli jejich velikosti doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Soubory je nutno ukládat do adresáře Ebook.

Vyberte si ze seznamu soubor a zvolte **Volby**:

- **Otevřít e-book** – otevře se vybraný soubor
- **Globální nastavení** – nastavte si velikost písma, posouvání po stranách nebo řádkách, automatické posouvání, rychlost posouvání, zobrazení na celou obrazovku, zarovnání, paměť, na které jsou soubory txt uloženy
- **Informace o knize** – název, velikost, formát
- **Smazat** – smaže aktuální soubor
- **Smazat vše** – smaže všechny soubory
- **Seřadit** – seřadí soubory podle jedné z možností – jména, typu, času, velikosti
- **Použít globální nastavení**
- **Nápověda** – nápověda k ovládání čtečky e-knih

Upozornění: Telefon podporuje knihy jen v určitém formátu (txt) a určitém kódování.

KALENDÁŘ

Menu => Organizér => Kalendář

Telefon disponuje funkcí kalendáře s možností ukládat si různé připomínky, schůzky, data narození atd. Tyto údaje lze dále upravovat, mazat, určovat jim prioritu, přiřadit jim signalizaci, opakování atd. Lze též přímo přecházet na zvolené datum nebo listovat v kalendáři s měsíčním přehledem nebo přehledem týdenním. Záznamy jsou v přehledu kalendáře vždy naznačeny.

Pohyb v kalendáři je možný navigační klávesou.

Upozornění: Vzhledem k omezené kapacitě telefonu doporučujeme, aby počet záznamů kalendáře nepřesáhl 70 úkolů. Při takovém počtu může dojít k smazání některých starých záznamů. Některé součásti kalendáře nemusí být v českém jazyce.

ÚKOLY

Menu => Organizér => Úkoly

V seznamu úkolů vidíte všechny úkoly, které si můžete zadat včetně upozornění, předmětu, data, začátku a konce a dalších informací.

Pokud si nějaký úkol zvolíte a dáte **Volby**:

- **Zobrazit** – uvidíte vybraný úkol a ten si můžete dále upravovat
- **Přidat** – můžete přidat další úkol
- **Hledat** – vyhledá požadovaný úkol mezi Upravit a Smazat.
- **Upravit** – vybraný úkol si můžete upravit tak jako tomu je ve funkcích kalendáře
- **Smazat** – smažete vybraný úkol
- **Smazat prošlé** – smaže datumově prošlé úkoly
- **Smazat vše** – smažete všechny úkoly v kalendáři
- **Přejít na datum** – přejde na úkoly zvoleného data
- **Zobrazit nekompletní** – zobrazí se pouze nedokončené úkoly (časově a datumově neprošlé)

BUDÍK

V telefonu si můžete nastavit až 5 budíků resp. alarmů.

Menu => Organizér => Budík

Zvolte si jeden z 5 budíků a stiskněte **Upravit**:

- **Vypnuto/Zapnuto** – aktivujete nebo deaktivujete budík
- **Čas buzení**
- **Opakovaný** – zvolte si, jak často se bude buzení opakovat – **Jednou, Každý den, Denně** (zde si můžete zapnutím určit dny, kdy má k buzení docházet)
- **Tón budíku** – nastavte si jakou melodii Vás bude budík budit
- **Zdřímnutí** – pokud budík zvoní a vy jej nechcete vypnout, ale chcete si ještě zdřímnout, zde si můžete nastavit, po jakém časovém intervalu vás budík začne opět budit. Rozsah je 1-10min.
- **Typ signalizace** – nastavte si, zda při buzení bude telefon Vyzvánět/Vibrovat a vyzvánět nebo pouze Vyzvánět

Po zadání budíku zvolte **Hotovo** a Uložit. Aktivní budík bude zaškrtnut a zobrazí se ikonka na displeji signalizující aktivní budík.

SVĚTOVÝ ČAS

Menu => Organizér => Světový čas

Pomocí telefonu můžete zjistit aktuální čas a datum téměř kdekoliv na světě. Stačí pouze navigační klávesou pohybovat vpravo nebo vlevo a automaticky se budou zobrazovat města po celém světě.

SVÍTILNA

Menu => Organizér => Svítilna

Telefon disponuje ve své vrchní části LED diodou, která slouží jako svítilna. Svítilnu lze zapnout/vypnout v **Menu => Organizér => Svítilna** nebo dlouhým stisknutím středové navigační klávesy – **OK**.

NASTAVENÍ

DUAL SIM NASTAVENÍ

Menu => Nastavení => Dual SIM nastavení

- **Dual SIM** – obě SIM karty budou aktivní
- **Pouze SIM1** – pouze SIM1 bude aktivní
- **Pouze SIM2** – pouze SIM2 bude aktivní
- **Režim V letadle** – ani jedna SIM nebude aktivní, ostatní funkce telefonu lze normálně používat

NASTAVENÍ TELEFONU

Menu => Nastavení => Nastavení telefonu

Čas a datum

- **Nastavit domovské město**
- **Nastavit čas a datum** – nastavte si aktuální čas a datum, pro správné zobrazování času u SMS je třeba zadat i letní čas
- **Nastavit formát** – zvolte si, zda chcete používat formát času 12 nebo 24 hod. a jaký má být formát datumu.

Plánované zapnutí/vypnutí

Zde si můžete nastavit kdy se vám má telefon sám zapnout nebo vypnout. Lze nastavit až 4 hodnoty.

Jazyk

Z uložených jazykových verzí lze zvolit jazyk menu telefonu. Pokud máte telefon v jazyku, kterému nerozumíte, nastavte telefon do základní obrazovky a postupujte dle následujících kroků: **1x levá horní klávesa (LFK) => 1x navigační klávesa doleva => 1x navigační klávesa dolů => potvrdit navigační klávesou (OK) => 1x dolů navigační klávesa => potvrdit navigační klávesou (OK) => 2x navigační klávesa dolů => potvrdit navigační klávesou (OK)** a zde již můžete vybrat češtinu nebo jiný jazyk, který ovládáte.

Preferovaný způsob vkládání

Zvolte si jako primární psaní číslic nebo velkých nebo malých písmen bez diakritiky nebo ve vybraných jazycích s diakritikou příslušného jazyku.

Nastavení LCD (Zobrazit)

- **Tapeta** – zvolte si obrázek tapety
- **Spořič displeje** – nastavte si za jakou dobu a jaký obrázek se zobrazí jako spořič displeje
- **Uvítací animace** – nastavte si animaci, která se zobrazí při zapnutí telefonu
- **Vypínací animace** – nastavte si animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu
- **Zobrazit datum a čas** – zapněte si zobrazování data a času na hlavní obrazovce displeje

Navigační klávesnice

Zde si můžete zvolit, jaké funkce bude mít navigační klávesa. Pro každý směr lze zvolit z několika přednastavených funkcí. Tyto funkce spustíte vždy stiskem příslušné navigační klávesy v základní obrazovce telefonu.

Vibrace kláves

Zde si můžete nastavit, že při každém stisku jakékoliv klávesy, telefon zavibruje.

UART nastavení

Toto nastavení neměňte a ponechte ho vždy jak je nastaveno od výrobce na volbě SIM1.

Další nastavení

- **Podsvícení LCD** – zvolte si hodnotu čas po který bude displej podsvícen

NASTAVENÍ SÍTĚ

Menu => Nastavení => Nastavení sítě

Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítě (automatický nebo manuální). Je možnost nastavit si i preferovanou síť, pokud je na výběr více aktivních sítí.

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

Menu => Nastavení => Nastavení zabezpečení

- **Nastavení zabezpečení SIM** – lze si nastavit povinnost zadávat PIN – tuto funkci musí podporovat SIM. Dále si můžete změnit PIN SIM1 /SIM2. Všechny změny jsou závislé na možnostech SIM a operátora SIM.
- **Zabezpečení telefonu** – zde je možnost aktivovat si kód přístroje. Pokud telefon ztratíte a někdo by jej chtěl používat, musí znát tento kód.
- **Automatický zámek kláves** – lze vypnout nebo zapnout automatické blokování kláves po určitém časovém úseku, který si můžete vybrat z přednastavených hodnot.

PŘIPOJENÍ

Bluetooth

Menu => Nastavení => Připojení => Bluetooth

Telefon disponuje technologií bluetooth a všemi funkcemi této technologie. Dosah bluetooth je max. 10 metrů a je závislý na mnoha podmínkách (překážky, elektromagnetické rušení atd.). Pamatujte, že pokud je bluetooth aktivní telefon spotřebovává více energie a výdrž baterie se tímto snižuje.

V menu **Bluetooth** naleznete následující:

- **Stav – Zapnuto/Vypnuto** – příjem bluetooth lze zapnout nebo vypnout – zapnuté bluetooth je zobrazeno ikonou na displeji
- **Viditelnost** – zde si můžete nastavit viditelnost vašeho telefonu pro okolní zařízení
- **Moje zařízení** – zde máte možnost hledat nová zařízení v dosahu, nebo pokud již máte nějaká zařízení spárována, zobrazuje se vám zde jejich seznam. Z tohoto seznamu si můžete zařízení vybrat a následně se k němu připojit nebo ho přejmenovat/smazat/smazat celý seznam nebo zobrazit seznam dostupných služeb.
- **Hledat audio zařízení** – telefon začne vyhledávat všechna dostupná audio zařízení s bluetooth v jeho dosahu – nalezená zařízení následně zobrazí na displeji – následně je možné se k zařízení připojit – pozor některá zařízení mohou mít jiný postup při spojení bluetooth a je třeba postupovat dle návodu příslušného zařízení. U většiny zařízení se napoprvé musí provést tak zvané “Párování” kde zadáváte kód (může se lišit dle zařízení a naleznete jej v dokumentaci daného zařízení), poté již při dalším použití obvykle stačí zapnout bluetooth a dojde k automatickému spojení a již není třeba žádný kód zadávat.
- **Mé jméno** – zadejte si jméno, pod kterým váš telefon uvidí ostatní při vyhledávání bluetooth zařízení
- **Rozšířené nastavení** – Audio cesta – kam bude přesměrován zvuk z vašeho telefonu, Paměť do které se budou ukládat přijaté soubory, Moje adresa – adresa vašeho bluetooth telefonu.

Datový účet

Menu => Nastavení => Připojení => Datový účet

Zde si můžete nastavit různé datové účty potřebné pro přenos dat. Příkladem jsou účty pro služby MMS nebo WAP, které naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu.

Upozornění: Nemusí být možné upravovat všechny datové účty. Některé jsou pevně přednastavené.

OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Menu => Nastavení => Obnovit výchozí nastavení

Pokud se rozhodnete vrátit telefon do původního nastavení, zvolte tuto funkci a zadejte kód: **1122 (1234)**

ZKRATKY

Menu => Nastavení => Zkratky

Zvolte si které funkce a v jakém pořadí se budou zobrazovat pod zkratkovou klávesou. Tyto funkce budou poté k dispozici jen jedním stisknutím příslušné navigační klávesy. Viz návod sekce **Nastavení => Nastavení telefonu => Navigační klávesnice**.

SPRÁVCE SOUBORŮ

Díky správci souborů můžete v telefonu a na paměťové kartě pracovat se soubory:

Menu => Správce souborů

Poté si vyberte, zda chcete spravovat **telefon** nebo **paměťovou kartu**:

- **Otevřít** – otevře vám zvolené úložiště a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. – prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Formátovat** – pokud zvolíte tuto možnost, zformátuje se vybrané úložiště – **Pozor všechna data budou smazána!!!**

Jestliže se nacházíte na adresáři, máte po výběru **Volby** další možnosti:

- **Otevřít** – otevře vám zvolený adresář a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. – prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Nová složka** – vytvořte si na zvoleném úložišti nový adresář

- **Přejmenovat** – přejmenujte si adresář
- **Smazat** – zvolený adresář lze smazat včetně souborů, které obsahuje
- **Seřadit** – můžete si adresáře seřadit podle jména, typu, času, velikosti

Pokud jste již vybrali konkrétní soubor a zvolíte **Volby** zobrazí se další možnosti pro práci s daným souborem:

- **Zobrazit/Přehrát** – otevře vám zvolený soubor a dle typu jej zobrazí, pokud se jedná např. o fotografii nebo přehraje v případě mp3
- **Odeslat** – soubor můžete odeslat přes MMS, bluetooth nebo do uživatelského profilu
- **Použít jako** – např. u mp3 lze použít jako vyzvánění – mp3 se přidá do vyzváněcích tónů
- **Nová složka**
- **Přejmenovat** – změňte název souboru
- **Smazat** – zvolený soubor lze smazat
- **Seřadit** – můžete si soubory seřadit podle jména, typu, času, velikosti
- **Kopírovat** – zkopírujte si soubor do jiného nebo nového adresáře nebo na jiné úložiště
- **Přesunout** – přesuňte si soubor do jiného nebo nového adresáře nebo na jiné úložiště
- **Smazat vše** – smažou se všechny soubory ve vybraném adresáři
- **Informace** – datum vytvoření(úpravy) souboru a jeho velikost

SLUŽBY

Menu => Služby

V této sekci můžete najít informační kanály poskytované vaším operátorem nebo přídavné funkce SIM karty (SIM Toolkit). Menu je poté závislé na možnostech a nabídce operátora a vlastní SIM karty.

Dále v tomto menu naleznete službu **WAP**:

Menu => Služby => WAP

Pro podrobné informace o službě WAP kontaktujte svého operátora.

V telefonu je nutné pouze nastavit potřebné parametry:

NASTAVENÍ GPRS WAP

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **Menu => Nastavení => Připojení => Datový účet**. Zde naleznete profily operátorů vašich SIM – lze upravit stávající nebo vytvořit nový. Vyberte profil a zvolte **Upravit**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

Položka menu	T-mobile	O2	Vodafone
1 Název účtu – např.	T-mobile WAP	WAP	WAP
2 APN	wap.t-mobile.cz	wap	data.vodafone.cz
3 Uživatelské jméno	wap	nevyplňuje se	wap
4 Heslo	wap	nevyplňuje se	wap
5 Autor. typ	normální	normální	normální
6 Výběr SIM	SIM1/ SIM2 dle umístění SIM daného operátora		
7 Pokročilé nastavení			
7.1 Domovská stránka	http://wap	http://wap	http://wap
7.2 Typ připojení	http	http	http
7.3 Použit proxy	Ano	Ano	Ano
7.4 Adresa proxy	010.000.000.010	160.218.160.218	010.011.010.011
7.5 Proxy port	80	8080	80

7.6 Proxy uživatelské jméno	wap	nevyplňuje se	wap
7.7 Heslo Proxy	wap	nevyplňuje se	wap
7.8 Primární DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
7.9 Sekundární DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
7.10 IP adresa	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
7.11 Masky sítě	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů), můžete přistoupit k nastavení WAP. **Menu => Služby => WAP => Nastavení => Datový účet.** Vyberte SIM (pokud máte vloženy dvě SIM) a poté datový účet vašeho operátora a stiskněte **OK**. Tímto krokem se aktivuje zvolený účet. Pro případnou kontrolu volby účtu stiskněte **Menu => Služby => WAP => Nastavení => Datový účet – označený datový účet je účtem aktivním.**

Menu => Služby => WAP

V menu WAP naleznete následující funkce:

Domovská stránka

Z hlavní nabídky se můžete připojit k nastavené domovské stránce prohlížeče. Pokud ji nenastavíte, můžete použít webovou stránku nastavenou výrobcem.

Záložky

Vstupte do nabídky Záložky. Na seznamu uvidíte všechny existující záložky. Zvolte tlačítko **Volba**. U vybrané záložky můžete provádět následující operace:

- **Jít na** – Spojení s webovou stránkou uvedenou v záložce
- **Přidat záložku** – Přidat nový název a adresu záložky

Vložte adresu

Vstupte do nabídky. Po vložení URL adresy WAP služby, kterou chcete navštívit, vyberte tlačítko **Volba** a zvolte **Hotovo**. Telefon se automaticky připojí na webovou stránku, kterou jste vložili.

Poslední stránky

V nabídce je seznam webových stránek, které jste v poslední době navštívili. Ušnadní vám to návštěvu dané stránky.

Nastavení

Po výběru nabídky **Nastavení** si nastavte následující obsah související se službou WAP:

- **Domovská stránka** – nastavte si domovskou stránku wap prohlížeče
- **Vyberte profil** – Zvolte si kartu z které chcete provozovat službu WAP
- **Datový účet** – viz výše Nastavení GPRS WAP
- **Volby prohlížeče** – zde lze smazat vyrovnávací paměť, cookies, ověřovací informace
- **Možnosti** – nastavte si čas a funkci zobrazování obrázků, ukládání do vyrovnávací paměti

USB PŘIPOJENÍ

Součástí balení telefonu je USB propojovací kabel s funkcí dobíjení. Po připojení USB kabelu k telefonu a následně do PC dojde ke vzájemné detekci zařízení (platí pouze u PC s OS WIN XP a novější). Na displeji telefonu problikne hláška „USB nabíječka připojená!“. Telefon se začne automaticky dobíjet. Na LCD telefonu se zobrazí „Konfigurace USB“.

Pokud chcete telefon pouze dobíjet, stiskněte červené tlačítko. Pokud chcete s telefonem dále pracovat, zvolte některou z položek MENU:

- **Velkokapacitní paměťové zařízení** – PC detekuje paměťovou kartu umístěnou v telefonu a samotný telefon jako 2 „Vyměnitelné disky“.
- **Webová kamera** – PC detekuje telefon jako zobrazovací zařízení (digitální fotoaparát). Automaticky se začne do PC přenášet obraz snímáný fotoaparátem telefonu.
- **COM port** – PC detekuje telefon jako nový HW spolupracující na COM (USB) rozhraní. Tato funkce nemusí být podporována z důvodu nedostupnosti ovladačů.

Po odpojení USB kabelu od telefonu nebo PC se na LCD telefonu objeví hláška „USB odpojeno!“

UPOZORNĚNÍ

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

NÁVOD

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu, z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad.

OBECNÉ ZÁSADY POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Baterie a její použití v mobilním telefonu

- Baterie použitá v tomto telefonu může být nabíjena pouze přiloženým nebo výrobcem schváleným adaptérem k nabíjení. Pokud telefon zobrazuje nízký stav baterie, prosím nabijte baterii. Abyste dosáhli u baterie maximální životnosti, doporučuje se

- nabíjet až úplně vybitou baterii.
- Pokud je baterie nabitá, odpojte nabíjecí adaptér od telefonu. Zbytečné přebíjení baterie zkracuje její životnost
 - Teplota baterie má vliv na její nabití a kapacitu. Jestliže teplota baterie je vyšší než 40 °C, baterie nepůjde nabít. Příliš chladnou nebo zahřátou baterii ochlaďte nebo zahřejte na pokojovou teplotu před nabíjením
 - Přiloženou baterii využívejte pouze k tomu k čemu je baterie předurčena. Baterii skladujte mimo dosah silného magnetického pole, snižuje kapacitu a životnost baterie.
 - Nikdy nepoužívejte poškozené baterie.
 - Životnost baterie může být snížena, pokud baterii vystavujete velmi nízkým nebo vysokým teplotám; způsobuje to problémy v užívání telefonu i v případě, že baterie je úplně nabitá.
 - Nikdy nevhazujte baterii do ohně! Nevyhazujte použité baterie do komunálního odpadu – baterie je nutno odnést do sběrného místa elektro-odpadu.

Použití telefonu

Aby se prodloužila životnost Vašeho přístroje, postupujte podle těchto zásad:

- Uchovejte telefon a všechna příslušenství mimo dosah dětí.
- Nikdy telefon nevystavujte jakýmkoli tekutinám, způsobují korozi a ztrátu záruky.
- Nikdy nevystavujte telefon enormně vysokým teplotám, způsobuje to zničení plastových částí a elektronických součástí.
- Nerozdělávejte a neopravujte Váš přístroj. Neodborný zásah do přístroje má za následek zničení přístroje a ztrátu záruky.
- Telefon nečistěte žádnou žíravinou nebo kyselinou, vždy použijte pouze suchý hadřík.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem, použití neschválených příslušenství může způsobit ztrátu záruky a poškodit přístroj.

Informace o bezpečnosti

Při používání telefonu a příslušenství dodržujte všechna bezpečnostní nařízení a zásady, buďte ohleduplní ke svému okolí.

Bezpečnost během jízdy

Mimo nouzových volání je použití mobilního telefonu během jízdy zakázáno, Váš telefon můžete použít pouze v případě, že máte k němu připojenou sluchátkovou sadu nebo sluchátko bluetooth, které zajišťuje použití Vašeho telefonu i bez toho, abyste telefon museli držet u ucha.

Během jízdy dodržujte všechna pravidla použití mobilního telefonu dle platného práva ČR.

Bezpečnost okolí

Telefon používejte pouze na místech, kde je to dovoleno. V místech, kde je zakázáno použití telefonu, svůj telefon vypněte. V opačném případě, můžete způsobit škody na zdraví a majetku sobě a okolí.

***Pozor:** Je zakázáno používat mobilní telefon v místech, kde je možnost výbuchu (benzínová stanice, letiště, doly, kamenolomy atd.). Vždy dodržujte zákazy, které zakazují použití mobilního telefonu.

Technologie

Sít GSM 900/1800

DŮLEŽITÉ: Některé služby jsou závislé na možnostech Vašeho mobilního operátora. Vždy se informujte u svého poskytovatele služeb na rozsah a možnost použití všech dostupných funkcí sítě.

Pozor	Prohlášení
<p>Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným použitím Vašeho přístroje nebo nedodržením bezpečnostních zásad a pokynů k přístroji.</p>	<p>Verze Vašeho telefonu může být v průběhu času vylepšena bez předchozího oznámení. Zástupce si vyhrazuje právo rozhodnout o správném výkladu výše uvedeného návodu.</p>

INFORMACE O SAR

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodní směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotkou, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů / kilogram (W / kg) *. Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR u přístroje myPhone 3020i je 1,420 (W/Kg).

CE 0700 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. z o.o., tímto prohlašuje, že tento mobilní telefon je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese http://www.cpa.cz/Files/shoda_pl_3020i.pdf



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

DOVOZCE:

C.P.A. CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376 , Pardubice – Staré Čivice 53006

www.myphone.cz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE EC DECLARATION OF CONFORMITY

My, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Fabryczna 2, 56-400 Oleśnica
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone 3020i
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:


EN 60950-1:2001+A11:2004
EN 301489-1 vl.6.1:2005-09
EN 301 489-7 vl.3.1:2005-II
EN 301489-17 vl.3.2 2008-04
EN 301511 v9.0.2:2003-03
EN 300 328 vl.7.1:2006-10
EN 50360:2001
EN 50361:2001

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2011

15.11.2011 Oleśnica
(data i miejscowość / date, place)

Olga Olkowska

(podpis sygnatariusza)
(signature of the signatory)

Poznámky

CZ

Poznámky

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Záruční list na mobilní telefon

Model:

myPhone 3020i


Kód:

Výrobní číslo:

Razítko prodejce a datum prodeje:

Záruční doba na mobilní telefon je 24 měsíců. Záruční doba na přiloženou baterii je 24 měsíců, na životnost baterie je 6 měsíců. Zboží reklamujte u svého prodejce.

Servisní záznamy:





myPhone

www.myphone-mobile.com