

myPhone



myPhone  
TELEFON  
NA DVĚ SIM  
KARTY



7720



# Návod k telefonu myPhone 7720

Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myPhone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze.

Tento telefon podporuje mobilní síť GSM. Telefon obsluhuje dvě karty SIM současně, což Vám dává možnost využít dvě SIM karty bez nutnosti nošení dvou mobilních telefonů a zároveň využijete moderní technologii a techniku.

Mimo základních funkcí telefon obsahuje i rozšířené možnosti, které Vám usnadní práci s telefonem. Mimo jiné jsou to: fotoaparát, 64-tónové vyzvánění, hodiny, budík, stopky, kalendář, kalkulačka, hry, Bluetooth, FM rádio, přehrávač MP3 a MP4, a slot pro paměťovou kartu. Za pomoci USB rozhraní, můžete telefon připojit k počítači jako web kameru nebo jako úložiště dat.

## OBSAH

---

<b>Specifikace</b> .....	<b>7</b>
<b>Informace o telefonu</b> .....	<b>8</b>
<b>Vložení SIM/paměťové karty</b> .....	<b>8</b>
<b>Nabíjení telefonu</b> .....	<b>10</b>
<b>Zapnutí/Vypnutí telefonu</b> .....	<b>10</b>
<b>Zablokování/Odblokování klávesnice</b> .....	<b>11</b>
<b>Dotykový LCD display</b> .....	<b>11</b>
<b>Popis klávesnice</b> .....	<b>12</b>
Rychlé volby v základním režimu .....	12
<b>Funkce hovorů</b> .....	<b>13</b>
Odchozí hovory .....	13
Příchozí hovory .....	13
Volby během hovoru.....	13
<b>Použití a péče</b> .....	<b>14</b>
<b>MENU</b> .....	<b>14</b>
<b>Výpis hovorů</b> .....	<b>14</b>
Historie volání .....	14
<b>Multimédia</b> .....	<b>15</b>
Hudební přehrávač.....	15
<b>Fotoaparát</b> .....	<b>16</b>
Prohlížeč obrázků.....	16
Video rekordér .....	16
Video přehrávač .....	17
Záznam zvuku .....	17
FM Rádio.....	18

FM nahrávání.....	19
Přehrávání obrázků.....	19
Správce souborů.....	19
<b>Telefonní seznam.....</b>	<b>20</b>
Nastavení telefonního seznamu.....	20
Přidání kontaktu.....	20
Hledání kontaktu.....	20
Smazání kontaktu.....	20
Kopírování kontaktu.....	21
Úprava kontaktu.....	21
Skupiny volajících.....	21
Další funkce kontaktů.....	21
<b>imiChat.....</b>	<b>22</b>
Nastavení imiChat.....	22
<b>ZPRÁVY.....</b>	<b>23</b>
<b>SMS zprávy.....</b>	<b>23</b>
Napsat SMS zprávu.....	23
Doručená SMS zpráva.....	23
Odeslaná SMS zpráva.....	23
Šablony SMS.....	23
Nastavení SMS zpráv.....	24
<b>MMS zprávy.....</b>	<b>24</b>
Napsat MMS zprávu.....	24
Doručená MMS zpráva.....	25
Odeslaná MMS zpráva.....	25
Koncepty MMS.....	25
Šablony MMS.....	25
Nastavení MMS zpráv.....	26
<b>Nastavení profilu MMS zpráv.....</b>	<b>26</b>
<b>Organizér.....</b>	<b>27</b>
Kalendář.....	27
Seznam úkolů.....	27
Budík.....	27
Světový čas.....	28
Kalkulačka.....	28
Převodník měn.....	28
Zdraví.....	28
Stopky.....	28
Čtečka e-knih.....	29
<b>Nastavení.....</b>	<b>29</b>

Nastavení Dual SIM .....	29
Kalibrace dotykového LCD .....	29
Uživatelské rofily .....	30
<b>Nastavení telefonu .....</b>	<b>30</b>
Čas a datum .....	30
Plánované zapnutí /vypnutí.....	30
Jazyk .....	30
Metoda vkládání.....	31
Efekt dotykového displeje .....	31
Pozdrav.....	31
Zkratky .....	31
Navigační klávesa .....	31
Ruční písmo .....	31
Další nastavení.....	31
Nastavení volání.....	31
Nastavení displeje .....	32
<b>Nastavení sítě .....</b>	<b>32</b>
<b>Nastavení zabezpečení .....</b>	<b>33</b>
<b>Obnovit výchozí nastavení .....</b>	<b>33</b>
<b>Zábava a hry .....</b>	<b>33</b>
Bluetooth .....	33
JAVA .....	34
Nastavení JAVA.....	34
Hry .....	35
Témata.....	35
<b>Služby.....</b>	<b>35</b>
<b>Nastavení GPRS WAP .....</b>	<b>35</b>
<b>USB připojení .....</b>	<b>37</b>
<b>Obecné zásady použití mobilního telefonu .....</b>	<b>38</b>
Baterie .....	38
Použití telefonu.....	38
Informace o bezpečnosti .....	39
Bezpečnost během jízdy.....	39
Bezpečnost okolí.....	39
Technologie .....	39
<b>Informace o SAR .....</b>	<b>39</b>
<b>Prohlášení o schodě.....</b>	<b>41</b>
<b>Ochrana životního prostředí.....</b>	<b>41</b>
<b>Poznámky .....</b>	<b>42</b>
<b>Kontakty.....</b>	<b>44</b>

# myPhone 7720



# myPhone 7720

Rozměry a hmotnost:	95 g, 112x52x15 mm
Displej:	2,4", 320x240 pixelů dotykový
Barvy displeje:	262 tis. barev
Paměťová karta:	ANO (microSDHC)
Počet kontaktů:	500 záznamů
Paměť SMS:	200 v telefonu + paměťová karta
Paměť:	500kB v telefonu + paměťová karta
Baterie:	(1050 mAh)
Čas režimu hovoru:	až 5 hodin
Čas pohotovostního režimu:	až 6 dní
SAR:	1,376W/kg
JAVA:	ANO (verze 1.0)
Zprávy:	SMS, MMS
Multimédia:	WAP, Bluetooth, USB, rádio, diktafon, hry
Formáty zvuku:	midi, mp3, wav
Fotoaparát:	VGA , 0,3 Mpx
Rozlišení foto.:	640x480 pixelů
Formáty obrázků:	bmp, gif, jpg
Rozlišení video:	176x144 pixelů
Formáty video:	3gp, mpeg4
Dodatečné funkce:	budík, kalendář, kalkulačka, svítlna, diář, valutová kalkulačka, stopky, vibrační zvonění, hodiny, souprava pro hlasité telefonování, možnost připojení a nabíjení přes USB, webkamera

## HLAVNÍ FUNKCE:

**Podpora dvou SIM karet najednou, příjem a volání z obou SIM, příjem SMS/MMS na obě SIM, možnost odesílání SMS/MMS z libovolné SIM. Podpora JAVA.**

## BEZPEČNOST

Přečtěte si pozorně stručné pokyny uvedené v této části návodu. Jejich nerespektování může být nebezpečné nebo v rozporu se zákonem.

## NERISKUJTE

Zařízení nezapínejte na místech, kde je používání mobilních telefonů zakázané nebo tam, kde by to mohlo vyvolat poruchy a jiné ohrožení.

## NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Dodržujte všechny místní závazné předpisy. Při řízení automobilu nerozptylujte svoji pozornost jinou činností. Během jízdy mějte především na mysli bezpečnost silničního provozu.

## PORUCHY

Všechna mobilní zařízení mohou být citlivá na poruchy, které mohou mít následně vliv na kvalitu spojení.

## OBLASTI, KDE RÁDIOVÉ VYSÍLAČE PODLÉHAJÍ OMEZENÍ

Respektujte všechny omezení. Vypněte zařízení v letadle, blízkosti lékařských přístrojů, ve skladě paliv, chemikálií a na území, kde se vykonávají těžební práce.

## PROFESIONÁLNÍ SERVIS

Tento výrobek mohou instalovat a opravovat výhradně kvalifikovaní pracovníci firmy myPhone nebo jeho autorizovaných servisů.


## BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte výhradně schválené typy baterií a příslušenství. K zařízení nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

## ODOLNOST VŮČI VODĚ

Toto zařízení není vodě odolné. Chraňte ho před vlhkostí.

## Informace o telefonu

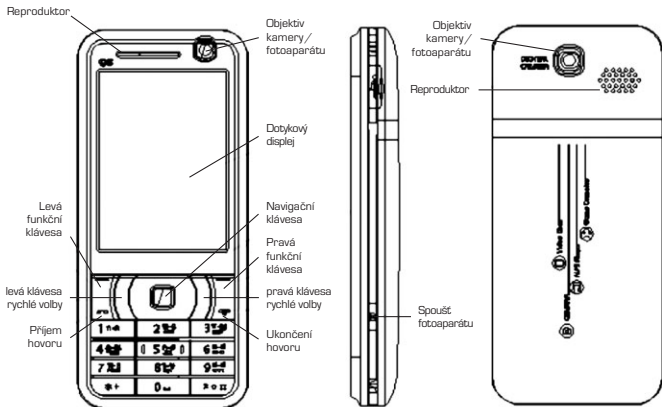

## Vložení SIM karty/SIM karet/Paměťové karty

### [KROK 1]

Posunutím dolů vysuňte kryt baterie.

### [KROK 2]

Vyndejte baterii.

### [KROK 3 a 4]


V levém horním rohu uvidíte 2 sloty SIM nad sebou. Spodní slot je určen pro kartu SIM1 a horní slot pro kartu SIM2. Zasaňte karty SIM do příslušných slotů.

### [KROK 5]

Vložte baterii a zasaňte kryt.



## KROK 1

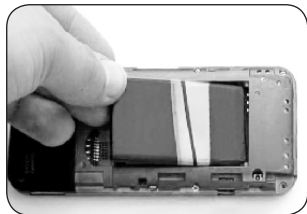

**KROK 2**



**KROK 3**



**KROK 4**



**KROK 5**

Pmětovou kartu microSD zasuňte do slotu pro paměťové karty umístěného v telefonu vpravo vedle slotu pro SIM. Poté opět vložte baterie a zavřete kryt.



**Důležité:** Pokud v přístroji není baterie nepřipojujte jej k elektrické síti ani do USB portu vašeho PC.

## Nabíjení telefonu

Nejdřív zasuňte zástrčku nabíječky do zásuvky 230 V, poté konektor do telefonu. Přístroj oznámí, že byla připojena nabíječka. Probíhající nabíjení poznáte tak, že se bude měnit ikona baterie. Pokud je telefon vypnutý signalizuje dobíjení na displeji pomocí pohybující se velké ikony baterie. Když budou na ikoně baterie zobrazeny všechny čárky, odpojte nabíječku od telefonu a až potom vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Telefon je také možné nabíjet pomocí počítače přes USB port. Pro připojení k PC použijte stejný postup jako v předchozím případě.

Baterie je při koupi částečně nabitá. Po vybití je třeba baterii plně nabít. Baterie může dosahovat optimální výdrže až po 3 cyklech nabití. Pro delší životnost baterie se doporučuje vždy baterii plně vybit a poté plně nabít. Nabíjení baterie trvá přibližně 3 až 4 hodiny. Během nabíjení může docházet k zahřívání dobíječky, baterie i samotného telefonu. Doba výdrže baterie je udávána výrobcem pro případ ideálních podmínek. Podmínky při běžném používání se mohou výrazně lišit a tím se může lišit i výdrž baterie.



**Upozornění:** Nevytahujte z telefonu baterii během nabíjení.

## Zapnutí/Vypnutí telefonu


Pokud máte SIM kartu zabezpečenu pomocí PIN kódu je třeba po zapnutí přístroje tento kód zadat (zobrazí se jako \*\*\*\*), a poté potvrďte stisknutím OK.

Pokud máte v telefonu zadán bezpečnostní kód přístroje, bude nutno pro spuštění zadat ještě tento kód.



## Zablokování / odblokování klávesnice




Pro zablokování kláves je potřebné nejdříve zmáčknout tlačítko **Menu** [KROK 1] a ihned potom tlačítko „křížek“  [KROK 2].

Ztežzvenutelefonu **Menu->Nastavení->Nastavení zabezpečení->Automatický zámek kláves** nastaví automatické zablokování po určitém časovém intervalu. Odblokování lze provést klávesami stejným způsobem jako zablokování nebo také pohybem prstu po dotykovém displeji ve směru šipky zobrazující se na displeji.

## Dotykový LCD displej

1. Zobrazení síly signálu SIM1.
2. Zobrazení síly signálu SIM2.
3. Zobrazení názvu operátora SIM1 a vlastního čísla pokud je zadáno.
4. Zobrazení stavu telefonu – např. Stav SMS, tichý režim, zámek kláves, zmeškaný hovor.
5. Zobrazení stavu baterie.
6. Zobrazení názvu operátora SIM2 a vlastního čísla pokud je zadáno.
7. Datum, hodiny, den v týdnu
8. Zobrazení funkce klávesy pod tímto polem. V hlavní obrazovce Kontakty.
9. Zobrazení funkce klávesy pod tímto polem. V hlavní obrazovce MENU.

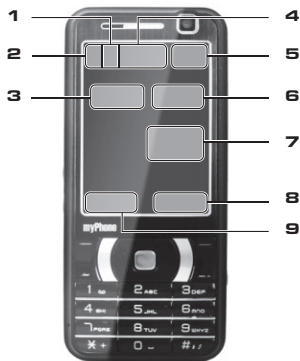

Dotykový displej disponuje ve spodní části lištvu s ikonkami funkcí pro rychlý přístup do určitých aplikací zobrazených na těchto ikonkách.

## Popis klávesnice


1. Navigační klávesa
2. Pravá horní funkční klávesa – klávesa RSK
3. Potvrzovací klávesa OK
4. Klávesa ukončení hovoru – klávesa Zapnutí/Vypnutí telefonu
5. Alfanumerická klávesnice – Na klávesnici lze volit číslice nebo vícenásobným stisknutím i znaky uvedené na jednotlivých klávesách.
6. Levá horní funkční klávesa – klávesa LSK
7. Příjem hovoru – volání ze SIM1 – výpis hovoru
8. Levá klávesa rychlé volby – Volání ze SIM2 – výpis hovoru
9. Pravá klávesa rychlé volby – Zkratky – stisknutím této klávesy dochází k vymazání napsaného znaku např. při vytváření SMS zpráv



Ovládání telefonu je intuitivní a podobné jako u ostatních výrobců mobilních telefonů. Pro pohyb v menu lze použít navigační klávesy nebo číselných kláves pro volbu menu dle jejich číselného označení nebo. Pokud si nejste během používání telefonu něčím jisti a chcete se vrátit zpět na hlavní obrazovku, stiskněte červenou klávesu.

### Rychlé volby v základním režimu

- ⇒ Doprava – Napsat SMS zprávu.
- ⇐ Doleva – Nastavení Profilů.
- ↑ Nahoru – Hudební přehrávač.
- ↓ Dolu – Bluetooth.



Navigační klávesu si můžete nastavit z předvolených funkcí dle svých požadavků v **Menu->Nastavení->Nastavení telefonu->Navigační klávesnice**

Stiskněte a přidržte klávesu “#” pro aktivaci/deaktivaci tichého režimu.  
Stiskněte a přidržte klávesu “1” pro vstup do hlasové schránky.

### Režim letadlo

Pro aktivaci tohoto módu zvolte:

**Menu->Nastavení->Nastavení dual SIM->Režim letadlo**


## Funkce hovorů



---

### Odchozí hovory

- Zadejte telefonní číslo a stiskněte zelenou klávesu pro hovor ze SIM 1 nebo levou klávesu rychlé volby pro hovor ze SIM2

Pro mezinárodní volání je třeba zadat číslo v příslušném formátu např: +420.... Znak "+" zvolíte, pokud dvakrát stisknete "\*".

- Chcete-li zavolat kontakt z adresáře, stiskněte klávesu **Kontakty**, vyberte kontakt ze seznamu a stiskněte zelenou klávesu pro hovor ze SIM1 nebo levou klávesu rychlé volby  pro hovor ze SIM2

Pokud jste již nějaký hovor uskutečnili, můžete použít funkci tzv. Opakované volby. V pohotovostním stavu stiskněte zelenou klávesu  a z historie volání si můžete zvolit v minulosti již volané číslo nebo kontakt a opět si zvolit z které SIM chcete hovor uskutečnit. Buď zelenou klávesu pro hovor ze SIM1 nebo levou klávesu rychlé volby  pro hovor ze SIM2.

Dále lze pro volání použít klávesy 2-9 pro rychlou volbu. Dlouhým stisknutím některé z těchto kláves dojde k vytočení přednastaveného telefonního čísla vámi přiřazeného k dané klávese. (viz **Menu->Nastavení->Nastavení volání->Rychlá volba**). Při této volbě je k dispozici opět na výběr zda chcete hovor uskutečnit ze SIM1 nebo ze SIM2.

### Příchozí hovory

Pro příjem hovoru zmáčkněte **zelenou klávesu**  nebo **Přijmout (LSK)**  nebo **Levou klávesu rychlé volby** .

Pro odmítnutí přicházejícího hovoru zmáčkněte **červenou klávesu**  nebo **Odmítnout(RSK)** .

### Volby během hovoru

Během hovoru lze nastavit či zvolit další funkce telefonu.

Lze zvolit funkci:

**Handsfree** (zvuk se přepne na hlasitý odposlech a telefon není třeba držet u ucha)  
nebo v menu **Volby** naleznete následující:

- Přidržet hovor:
- Ukončit hovor:
- Nový hovor:
- Telefonní seznam – dostanete se do telefonního seznamu.
- Středisko zpráv.
- Záznam zvuku – Diktafon.
- MUTE – vypne se mikrofon a volaný nic neuslyší.
- DTMF – aktivují se DTMF tóny

## Použití a péče

---

### Starejte se o svůj mobilní telefon a chráňte jej před:



#### Jakoukoliv kapalinou

Chraňte přístroj před vodou, deštěm, vláhou, potem nebo jinou vlhkostí.



#### Extrémní teplo nebo zima

Vyhňte se teplotám pod -10 °C nebo nad 45 °C.



#### Mikrovlnná trouba

Nesuňte svůj telefon v mikrovlnné troubě.



#### Prach a nečistoty

Nevystavujte svůj telefon prachu, nečistotám, písku, potravinám nebo jiným nevhodným materiálům.



#### Čistící roztoky

K čištění telefonu použijte jen suchou měkkou tkaninu. Nepoužívejte alkohol ani jiné čistící roztoky.



#### Pády

Nepouštějte telefon na zem.

## Menu

### Výpis hovorů

---

#### Výpis hovorů

##### Historie volání

Historii hovorů zobrazíte v menu:

**Menu->Telefonní seznam->Smazat**

Zde si můžete zvolit, které údaje vás zajímají. U každého údaje se zobrazí, z které SIM byl daný úkon prováděn.

- Zmeškané hovory – až 20 nepřijatých hovorů
- Odchozí hovory – čísla, na která jste se snažili dovolat, nebo jste se dovolali – až 20 záznamů
- Příchozí hovory – hovory které jste uskutečnili - až 20 záznamů
- Smazat výpis hovorů – smaže kompletní registr hovorů

- Doba volání – zobrazí čas posledního hovoru, celkovou dobu, celkovou dobu přijatých hovorů, lze vynulovat všechny časy všech hovorů.
- Cena hovorů – zobrazí cenu posledního hovoru, celkovou cenu nebo je možno tyto doby vynulovat. Lze nastavit i maximální cenu hovoru, která nesmí být překročena. Nutno však nastavit **Cenu za jednotku hovoru**, která se může lišit dle operátora a dle tarifu.
- Počítadlo SMS – počítá počet odeslaných a přijatých SMS
- Čítač dat GPRS – zaznamenává velikost přenesených dat GPRS

U všech Zmeškaných /Volaných /přijatých hovorů lze dále zjistit datum a čas volání. Samozřejmě se zobrazí číslo kontaktu, pokud je uložen v adresáři tak i jméno. Daný kontakt je možno z registru hovorů **Smazat**, **Uložit do telefonního seznamu**, **Uskutečnit hovor**, **Upravit** nebo odeslat na toto číslo **SMS** nebo **MMS**, **Odeslat do Blacklistu** a znemožnit tak další hovory na daný kontakt.

## Multimédia

### Hudební přehrávač

#### Menu->Multimédia->Audio Přehrávač


Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři My Music.

Pokud v přehrávači zvolíte menu Seznam, zobrazí se seznam skladeb. Můžete si zvolit skladbu a potvrdit Volby:

- Přehrát – zvolená skladba se přehraje a poté další skladby
- Detail – informace ke skladbě – Název souboru /Stereo /Kvalita /Velikost /Čas / Název skladby /Interpret /Album /Žánr /Rok vydání alba
- Přidat k vyzvánění – zvolenou skladbu můžete přidat mezi melodie vyzvánění telefonu
- Obnovit seznam – Obnoví se celý seznam a zobrazí se veškeré úpravy, které jste provedli v adresáři **My Music**
- Nastavení – Zvolte si, zda chcete přehrávat seznam z karty nebo telefonu, automatické generování seznamu, počet opakování skladby, náhodné přehrávání, přehrávání na pozadí, bluetooth stereo výstup, bluetooth stereo headset, ekvalizér; zvukové efekty, spektrum displeje, zobrazení textu.

Hudební přehrávač lze ovládat buď stylusem (perem) na dotykovém displeji nebo navigační klávesou. Pro snížení hlasitosti lze použít klávesu na levém boku telefonu.

1. Aktuální čas přehrávání a celkový čas skladby
2. Seznam skladeb.
3. Nastavení.
4. Pořadí přehrávání skladeb.
5. Opakování.
6. Zobrazit text písně (pokud je k dispozici).
7. Hlasitost.

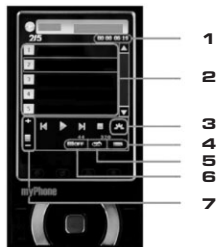

## Fotoaparát

---

Fotoaparát lze aktivovat:

### Menu->Multimédia->Fotoaparát

Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY**, zobrazí se následující:

- Album – zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat různým způsobem, posílat dále, přejmenovávat, mazat, řadit (podle velikosti, názvu, typu) a po zobrazení fotky třeba i zmenšovat (klávesa 1) / zvětšovat (klávesa 2).
- Nastavení fotoaparátu – nastavte si zvuk závěrky, čas zpoždění, nepřetržitý záběr a další vlastnosti. Zde pro začátečníky doporučujeme odbornou literaturu zabývající se problematikou digitálního focení a vlastnostmi digitálních fotoaparátů.
- Nastavení obrazu – nastavte si velikost obrázku a jeho kvalitu. Čím větší a kvalitnější obrázek tím více zabírá paměti.
- Vyvážení bílé barvy – pokud jste zralejší v nastavení digitálních fotoaparátů lze si nastavit vyvážení bílé barvy pro různé světelné podmínky
- Režim scény – lze zvolit buď automatický režim, nebo pro nedostatek světla noční režim
- Nastavení efektů – můžete zvolit režim bez efektu nebo s efektem šedé, zelené a modré
- Přidat rámeček – pokud nechcete mít holou fotografii, lze zvolit ze 2 typů rámečku
- Paměť – zvolte si, zda se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu
- Obnovit výchozí – pokud chcete zrušit vaše nastavení, lze se takto vrátit k původnímu nastavení fotoaparátu

Veškerá nastavení se zobrazují pomocí ikonek na LCD displeji v režimu fotoaparátu. Pokud chcete rychle změnit některé nastavení, stačí pomocí stylusu (pera) klikat na danou ikonku a postupně se bude měnit příslušné nastavení

Fotku lze pořídit stisknutím klávesy  nebo potvrzením OK navigační klávesy

## Prohlížeč obrázků

### Menu->Multimédia->Prohlížeč obrázků

Zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat různým způsobem, posílat dále (MMS nebo Bluetooth), přejmenovávat, mazat, řadit (podle velikosti, názvu, typu), volit paměť ukládání.

## Video rekordér

### Menu->Multimédia->Video rekordér

Telefon disponuje možností nahrávat videosekvence. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu.

Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY**, zobrazí se následující:

- Na přehrávač – přesunete se do video přehrávače, kde si můžete přehrávat uložené videosekvence
- Nastavení kamkordéru – zvolte si nastavení kamery. Zde pro začátečníky doporučujeme odbornou literaturu zabývající se problematikou digitálních videokamer a prací s nimi.
- Nastavení videa – nastavte si kvalitu videa. Čím kvalitnější video tím více zabírá paměti.

- Nastavení efektu – můžete zvolit režim bez efektu nebo s efektem šedé, zelené, modré, inverze barvy.
- Paměť – zvolte si, zda se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu
- Obnovit standardní – pokud chcete zrušit vaše nastavení, lze se takto vrátit k původnímu nastavení fotoaparátu

Některá nastavení se zobrazují pomocí ikonek na LCD displeji v režimu video rekordéru. Pokud chcete rychle změnit některé nastavení, stačí pomocí stylusu (pera) klikat na danou ikonku a postupně se bude měnit příslušné nastavení. Pro ovládání lze též používat navigační klávesu a klávesy 1/2/4/0. Po ukončení nahrávání zvolte **Zastavit**. Poté budete moci video **Uložit**.

## Video přehrávač

### Menu->Multimédia->Video Přehrávač

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání videa. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **VIDEOS**.

Spustíte videopřehrávač a zobrazí se seznam videosekvencí.

Nyní si můžete zvolit video a potvrdit **Volby**:

- Přehrát – zvolené video se přehraje
- Poslat dál – video můžete odeslat přes MMS nebo bluetooth
- Přejmenovat – přejmenujete video
- Smazat – odstraníte označené video
- Smazat všechny soubory – odstraníte všechny videa
- Třídít – můžete si videa seřadit podle jména, typu, času, velikosti
- Paměť – zvolte si, zda chcete mít k dispozici videa z paměťové karty nebo z telefonu

Pokud zvolíte přehrání videa, spustí se přehrávač. V přehrávači je možno zvolit **Volby**:

- Nastavení videa – nastavte si hodnotu jasu, kontrastu a automatické opakování videosekvencí.

Video přehrávač lze ovládat buď stylusem (perem) na dotykovém displeji nebo navigační klávesou a klávesami 0 a hvězdička

## Záznam zvuku

### Menu->Multimédia->Záznam zvuku

Telefon disponuje funkcí pro nahrávání audio souborů. Audio kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Audio soubory, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **MUSIC**.

Pokud v přehrávači zvolíte menu **Volby**, zobrazí se seznam souborů. Můžete si zvolit soubor a potvrdit **Volby**:

- Nahrát – spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté jej uložit
- Přehrát – zvolená skladba se přehraje
- Připojit – ke zvolenému záznamu můžete nahrát další záznam a stále bude uložen v jednom souboru
- Přejmenovat – přejmenujete si zvolený soubor
- Smazat - odstraníte označený soubor

- Smazat všechny soubory – odstraní všechny soubory
- Nastavení – Zvolte si preferovanou paměť (telefon nebo paměťovou kartu), formát souboru, v kterém se bude zvuk ukládat (AMR/WAV), kvalitu zvuku (Nízká/vysoká)
- Poslat dál – soubor můžete odeslat přes MMS nebo bluetooth nebo přidat do uživatelského profilu

## FM Rádio

Poslech rádia je možný pouze při připojení sluchátek. Ta zároveň slouží jako anténa FM rádia a je třeba, aby drát byl dostatečně natažený a nebyl stíněn. Rádio má navíc funkci nahrávání audio záznamu.

FM Rádio spustíte:

**Menu->Multimédia->FM rádio**

Pokud zvolíte menu **Volby**:

- Seznam kanálů – uložte si a pojmenujte oblíbené stanice
- Ruční vkládání – zadejte ručně frekvenci stanice
- Přednastavené automat. vyhledávání – automaticky se naladí a uloží stanice do seznamu kanálů
- Nastavení – Zvolte si, zda chcete přehrávat rádio na pozadí. Pokud zapnete tuto funkci, rádio bude funkční a vy budete moci s telefonem dále pracovat. Můžete si také zvolit, zda bude rádio hrát z reproduktoru nebo do sluchátek. Zvolte si formát souboru, v kterém se bude zvuk ukládat (AMR/WAV), kvalitu zvuku (Nízká/vysoká), paměť pro záznam (kam bude záznam ukládán – Telefon/paměťová karta)
- Nahrát – spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté pojmenovat audio soubor a uložit jej
- Připojit – ke zvolenému záznamu můžete nahrát další záznam a stále bude uložen v jednom souboru
- Seznam souborů – Zobrazí se Vám seznam audio záznamů a můžete s nimi pracovat tak jako v případě audio přehrávače (Menu->Multimédia->Audio přehrávač)viz kapitola Audio přehrávač v tomto návodu.

Ovládání FM rádia:



### Poznámka:

Při poslechu FM rádia můžete normálně telefonovat. Rozhlasové vysílání během telefonování automaticky zmlkne.

## Naplánovat FM nahrávání

### Menu->Multimédia->Naplánovat FM nahrávání

Pomocí této funkce si můžete předem naplánovat nahrávání nebo opakované nahrávání například vašeho oblíbeného rozhlasového vysílání. Veškeré funkce jsou stejné jako u v případě záznamu zvuku a FM rádia. Při nahrávání musí být připojeny k telefonu sluchátka, jejichž kabeláž funguje jako anténa.

## Přehrávání obrázků

### Menu->Multimédia->Přehrávání obrázků

Vyberte si adresář s fotkami nebo obrázky a všechny obrázky v tomto adresáři se automaticky budou promítat na displeji vašeho telefonu.

Před samotným přehráváním si můžete nastavit způsob přehrávání, rychlost, melodie při přehrávání, horizontální zobrazení.

## Správce souborů

### Menu->Multimédia->Správce souborů

Díky správci souborů můžete v telefonu a na paměťové kartě pracovat se soubory:

### Menu->Správce souborů

poté si vyberte, zda chcete spravovat telefon nebo paměťovou kartu

- Otevřít – otevře vám zvolené úložiště a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např.: – pohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- Vytvořit složku – vytvoříte si na zvoleném úložišti nový adresář
- Formátovat – pokud zvolíte tuto možnost, zformátuje se vybrané úložiště – Pozor všechna data budou smazána!!!

Jestliže se nacházíte na adresáři, máte po výběru Volby další možnosti:

- Otevřít – otevře vám zvolený adresář a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např.: – pohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- Vytvořit složku – vytvoříte si na zvoleném úložišti nový adresář
- Přejmenovat – přejmenujete si adresář
- Smazat – zvolený adresář lze smazat včetně souborů, které obsahují
- Třídít – můžete si adresáře seřadit podle jména, typu, času, velikosti

Pokud jste již vybrali konkrétní soubor a zvolíte Volby zobrazí se další možnosti pro práci s daným souborem:

- Zobrazit/Přehrát – otevře vám zvolený soubor a dle typu jej zobrazí, pokud se jedná např. o fotografii nebo přehraje v případě mp3
- Poslat dál – soubor můžete odeslat přes MMS, bluetooth nebo do uživatelského profilu
- Detail – datum vytvoření (úpravy) souboru a jeho velikost
- Přejmenovat – změníte název souboru
- Kopírovat – zkopírujete si soubor do jiného nebo nového adresáře nebo na jiné úložiště
- Přesunout – přesunete si soubor do jiného nebo nového adresáře nebo na jiné úložiště

- Smazat – zvolený soubor lze smazat
- Smazat všechny soubory – smažou se všechny soubory ve vybraném adresáři
- Třídít – můžete si soubory seřadit podle jména, typu, času, velikosti

## Telefonní seznam (Kontakty)

---

### Nastavení telefonního seznamu

#### Menu->Telefonní seznam->Smazat

- Stav paměti. (Stav obsazení pozic paměti)
- Preferovaná paměť. (Kam se mají kontakty ukládat – SIM1 /SIM2 /telefon)
- Pole. (Data, která mají být vyplněna při zadávání nového kontaktu)
- Moje vizitka - zde si můžete upravit vaši vizitku a informace, které má obsahovat. Vizitku je možné dále odeslat prostřednictvím jedné z následujících možností – SMS /MMS /Bluetooth / Uložit do souboru

Pokud ukládáte kontakt, na SIM lze uložit pouze jméno a číslo.

### Přidat kontakt

Pro přidání nového kontaktu zvolte:

#### Menu->Telefonní seznam->Přidat nový záznam

a vyberte místo kam jej chcete uložit: **Na SIM1, Na SIM2, Do telefonu, Na paměťovou kartu.**

Kontakt lze také uložit z pohotovostního režimu, kde navolíte číslo a zvolíte **Uložit Telefon disponuje vnitřní pamětí pro 500 telefonních čísel.**

### Hledat kontakt

Pro hledání kontaktu zvolte:

#### Menu->Telefonní seznam->Kontakty v telefonu

Nebo

#### Menu->Telefonní seznam->Kontakty na paměťové kartě

Nebo můžete zvolit rychlé vyhledávání, stiskem klávesy **Kontakty** na hlavní obrazovce. Psaním písmen jména bude docházet k filtrování jmen, až se Vám zobrazí hledané jméno.

### Smazat kontakt

Pro vymazání všech kontaktů zvolte:

#### Menu->Telefonní seznam->Smazat vše

Nebo lze kontakty mazat jednotlivě. Na vybraném kontaktu stisknete Volby a zvolíte **Smazat.**

## Kopírování kontaktů

Vyberte si kontakt v adresáři a v menu VOLBY zvolte, kam chcete jednotlivý kontakt zkopírovat.

Pro hromadné kopírování zvolte:

### Menu->Telefonní seznam->Kopírovat vše

Zde si zvolte odkud a kam chcete kopírovat. Pozor na SIM lze zkopírovat pouze určitý počet kontaktů a u jednotlivého kontaktu pouze jméno a číslo.

## Úprava kontaktů

Vyberte si kontakt v adresáři a v menu VOLBA zvolte Editovat. Nyní si můžete upravit uložené informace u daného kontaktu:

- Jméno
- Číslo
- Číslo domů
- Název společnosti
- E-mailová adresa
- Číslo do zaměstnání
- Faxové číslo
- Narozeniny – uložte si datum narození příslušného kontaktu
- Přiřadit obrázek – Obrázek volajícího - Pomocí této funkce si můžete ke kontaktu přiřadit jakýkoliv obrázek a vždy když Vám dotyčný bude volat, zobrazí se Vám tento obrázek na displeji telefonu. Obrázky lze přiřadit pouze kontaktům uložených v paměti telefonu.
- Připojit video – Pomocí této funkce si můžete ke kontaktu přiřadit video sekvenci a vždy když Vám dotyčný bude volat, přehraje se Vám tato video sekvence na displeji telefonu. Video lze přiřadit pouze kontaktům uložených v paměti telefonu.
- Přiřadit zvuk – Vyzváněcí tón volajícího - Pomocí této funkce si můžete ke kontaktu nebo skupině volajících přiřadit melodii z vyzváněcích tónů a vždy když Vám dotyčný bude volat, uslyšíte tuto melodii. Melodie lze přiřadit pouze kontaktům uložených v paměti telefonu.
- Skupina volajících – Kontakt lze přiřadit k předdefinované skupině volajících – viz Skupina volajících

## Skupina volajících

### Menu->Telefonní seznam->Skupina volajících

Lze si vytvořit skupiny volajících, pojmenovat si je, přiřadit jim obrázek, melodii, video a přidat si členy do těchto skupin. Členy lze přidat pouze z kontaktů uložených v paměti telefonu.

## Další funkce kontaktů

S kontakty se dá v telefonním seznamu individuálně pracovat a to tak, že zvolíte např.:

### Menu->Telefonní seznam-> Kontakty v telefonu (Naleznete si požadovaný kontakt)->Volby

Zde můžete ihned použít funkce:

- imichat – video chat přes GPRS připojení
- Odeslat SMS – ihned vytváříte SMS tak jako byste to dělali v menu Zprávy

- Odeslat MMS - ihned vytváříte SMS tak jako byste to dělali v menu Zprávy
- Zobrazit - zobrazí se vám kompletní informace o kontaktu
- Editovat - viz Úprava kontaktů
- Smazat - úplně smažete vybraný kontakt
- Kopírovat - nabídne úložiště (SIM1 /SIM2 /telefon /paměťová karta) a zkopíruje vybraný kontakt
- Přesunout - nabídne úložiště a přesune vybraný kontakt
- Odeslat vizekku - odešle vizekku kontaktu přes SMS /MMS /Bluetooth /do souboru
- Odeslat do Black listu - zařadí kontakt do zakázaných kontaktů - pokud vám bude tento kontakt volat automaticky budete nedostupní a nebude ani na toto číslo moci telefonovat - celý black list naleznete v menu Nastavení->Nastavení volání->Black list

## imiChat

---

Aplikace imiChat slouží k písemné, hlasové nebo video komunikaci přes službu GPRS. Komunikovat lze s telefony disponující touto aplikací nebo s PC. Při komunikaci přes mobilní telefon je využíváno SIM1. Poplatek za službu GPRS se může lišit dle operátora a jeho tarifu. Pro zjištění poplatků kontaktujte svého operátora. Pro podrobnější informace k aplikaci imiChat doporučujeme navštívit internetové stránky: <http://www.imichat.com/en/>

Před použitím číchat je třeba zkontrolovat nastavení datového účtu GPRS pro imiChat.

### Nastavení datového účtu imiChat

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **Menu->Služby->Datový účet->GPRS** Zde je 10 profilů - Pro aplikaci **imiChat** je určen profil číslo **7**. Vyberte profil a zvolte **Editovat**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

Položka menu - T-mobile / O2 / VODAFONE

- 1 Název účtu - imiChat
- 2 APN - internet
- 3 Jméno uživatele - nevyplňuje
- 4 Heslo - nevyplňuje se
- 5 Autor. typ - normálně

Pokud máte nastaven datový účet, můžete přistoupit k používání aplikace imiChat.

## imiChat

### Menu->imiChat

- Přihlásit - spustí se aplikace imiChat
- Demo - zde můžete vidět ukázkou funkcí imiChat
- Video - ukáзка a test video kamery a aplikace imiChat
- Návoděda - popis aplikace imiChat

# Zprávy

## SMS zprávy

---

### Napsat SMS zprávu

Pro psaní zprávy zvolte:

#### Menu->Zprávy->SMS->Napsat zprávu

Napište text, poté zvolte **Volby** a proveďte odeslání z vámi zvolené SIM. SMS je možno Pouze odeslat / Uložit a odeslat / Uložit / Odeslat skupině (všem kontaktům z vámi vytvořené skupiny volajících)

V menu **VOLBY** můžete kromě odeslání SMS použít pro tvorbu SMS další funkce:

- Použít šablonu – vyberte si z přednastavených textů
- Vložit objekt – vložte si obrázek, animaci, melodii, předdefinovaný zvuk
- Formát textu – upravte si styl textu, zarovnáání textu a odstavce
- Vložit číslo z Kontaktů – vložte si číslo z telefonního seznamu
- Vložit jméno z Kontaktů – vložte si jméno z telefonního seznamu
- Vložte záložku – vložte si záložku webové adresy z WAP prohlížeče
- Způsob vkládání – zvolte si psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic

**Upozornění:** Počet znaků v SMS se může lišit. Některé regiony podporují odeslání SMS v délce 70 znaků některé 160 znaků.

### Doručená zpráva SMS

Doručenou SMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

#### Menu->Zprávy->SMS->Doručené

Zvolit si lze ze zpráv doručených jak na SIM1 tak na SIM2. Každá zpráva je vždy označena, na kterou ze SIM byla doručena. Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

### SMS zpráva odeslaná/k odeslání

Odeslanou SMS nebo zprávu uloženou k odeslání naleznete v menu:

#### Menu->Zprávy->SMS->Odeslané

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší. Každá zpráva je graficky označena, z které SIM byla odeslána a zda byla opravdu odeslána. Pokud je zpráva pouze uložena a ještě nebyla odeslána, chybí jí odchozí šipka označující již odeslané zprávy.

### Šablony SMS

Do zpráv SMS je možno vkládat přednastavený text tzv. šablonu. Šablon je 10 a můžete si je vytvářet a upravovat popřípadě rovnou odeslat z menu:

#### Menu->Zprávy->SMS->Šablony

## Nastavení SMS zpráv

Nastavení zpráv je rozděleno pro každou SIM zvlášť.

**Menu->Zprávy->SMS->Nastavení->SIM1 nebo SIM2**

Zde lze nastavit číslo střediska zpráv, dobu platnosti SMS, typ zprávy, potvrzení o doručení(doručenka), cesta odpovědi,Automatické ukládání SMS, preferovaná paměť,preferovaná cesta odpovědi.

**Upozornění:** Funkce změny velikosti textu SMS nemusí být dostupná.

## MMS zprávy

---

MMS je multimediální zpráva, kterou si lze představit jako SMS obsahující navíc obrázek, hudbu nebo video. Aby byl telefon schopen MMS přijímat a odesílat, je třeba mít tuto funkci aktivovanou na SIM od vašeho operátora a telefon musí být nastaven. Nastavení telefonu naleznete v sekci Nastavení MMS.

### Napsat MMS zprávu

Pro psaní zprávy zvolte:

**Menu->Zprávy->MMS->Napsat zprávu**

Nejprve zvolte adresáta – Komu nebo Kopie/Skrytá kopie. Pro vyplnění daných polí zvolte Editovat. Jako příjemce můžete zvolit telefonní číslo nebo emailovou adresu. Toto lze zadat buď ručně, nebo si lze zvolit kontakt z telefonního seznamu ve vašem přístroji tak jako tomu je u SMS.

Pro psaní samotného textu nejedte na pole **Upravit obsah** (Obrázek(KB)). Zvolte Upravit a napište text.

V menu **VOLBA** můžete pro tvorbu MMS použít další funkce:

- Hotovo – ukončení tvorby MMS
- Způsob vkládání – zvolte si psaní velkých nebo malý písmen nebo číslic
- Přidat obrázek – vložte si do MMS obrázek z telefonu nebo paměťové karty
- Přidat zvuk – vložte si do MMS melodii z telefonu nebo paměťové karty
- Přidat video – vložte si do MMS video sekvenci z telefonu nebo paměťové karty
- Připojit přílohu – vložte si do MMS soubor z telefonu nebo paměťové karty
- Vložit snímek před – MMS nejdříve zobrazí obrázek a poté váš text
- Vložit snímek za – MMS nejdříve zobrazí váš text a poté obrázek
- Přidat text záložky – vložte si záložku webové adresy z WAP prohlížeče
- Náhled – Telefon vám přehraje, jak bude vaše MMS vypadat jako celek
- Rychlost prohlížení obrázků – zvolte si dobu zobrazení snímku během přehrávání MMS

Pokud máte MMS vytvořenu, zvolte **Volby** a potvrďte **Hotovo**. MMS je možno Pouze odeslat,/Uložit a odeslat/Uložit do konceptů/Uložit jako šablonu/ Možnosti odeslání (nastavte si dobu platnosti, doručenu atd.)/Konec (Zpráva se uloží do konceptů).

**POZOR: Odesílat a přijímat MMS lze z libovolné SIM umístěné v kterémkoliv slotu.**

## Doručená zpráva MMS

Doručenou MMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

**Menu->Zprávy->MMS->Doručené**

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

## Odeslaná zpráva MMS

Odeslanou MMS naleznete v menu:

**Menu->Zprávy->MMS->Odeslané**

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Po vybrání MMS zvolte **Volba**:

- Zobrazit – zobrazí a přehraje se vám celá MMS
- Odeslat – zvolte si, z které SIM chcete zprávu odeslat a odešlete ji
- Upravit – můžete MMS upravovat a vytvářet tak jako když vytváříte novou MMS
- Smazat – smažete vybranou MMS
- Mazání všeho – smažete všechny MMS
- Uložit jako šablonu – MMS uložíte do šablon
- Možnosti – zobrazí se vám všechny základní informace o MMS
- Použít detaily – ze zpráv MMS se vyfiltrují čísla nebo adresy a na ně poté můžete posílat MMS /Volat/Uložit do telefonního seznamu.

## Koncepty MMS

Rozpracovanou MMS naleznete v menu:

**Menu->Zprávy->MMS->Koncepty**

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Po vybrání MMS zvolte **Volba**:

- Zobrazit – zobrazí a přehraje se vám celá MMS
- Odeslat – zvolte si, z které SIM chcete zprávu odeslat a odešlete ji
- Editovat – můžete MMS upravovat a vytvářet tak jako když vytváříte novou MMS
- Smazat – smažete vybranou MMS
- Smazat vše – smažete všechny MMS
- Uložit jako šablonu – MMS se uloží do složky mezi šablony MMS
- Možnosti – zobrazí se vám všechny základní informace o MMS
- Použít detaily – ze zpráv MMS se vyfiltrují čísla nebo adresy a na ně poté můžete posílat MMS /Volat/Uložit do telefonního seznamu.

## Šablony MMS

Do zpráv MMS je možno vkládat přednastavený text, adresáta atd. Tato přednastavená MMS je šablona.

**Menu->Zprávy->MMS->Šablony**

## Nastavení MMS

### Menu->Zprávy->MMS->Nastavení MMS

Zde lze nastavit:

- Vytvořit - nastavte si režim tvorby
- Odeslat - Nastavení odeslání - nastavte si dobu platnosti MMS/Doručenku atd.
- Obnovení - nastavte si chování v domácí síti nebo při roamingu
- Filtr - nastavte si filtr MMS, které chcete přijímat a které odmítnete
- Upravit profil - nastavte si hodnoty operátorů SIM pro příjem MMS (hodnoty naleznete dále v návodu)
- Stav paměti - ukazuje na kolik je obsazena kapacita MMS v telefonu

## Nastavení profilu MMS

---

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **Menu->Služby->Datový účet->GPRS** Zde je 10 profilů - lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a zvolte **Editovat**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

- Položka menu - T-mobile / O2 / VODAFONE
- 1 Název účtu - např: T-mobile MMS / O2 MMS / VODAFONE MMS
- 2 APN - mms.t-mobile.cz / mms / mms
- 3 Jméno uživatele - mms / nevyplňuje se / mms
- 4 Heslo - mms / nevyplňuje se / mms
- 5 Autor: typ - normálně

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů), můžete přistoupit k nastavení **MMS**. **Menu->Zprávy->MMS->Nastavení MMS->Upravit profil** - zvolte si SIM1 nebo SIM2. Potvrzením se dostanete na 10 profilů - lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a stiskněte OK. Poté zvolte **Upravit profil**.

Vyplňte následující Menu dle operátora SIM:

- 1 Přejmenovat profil - zvolte si jakýkoliv název
- 2 Domovská stránka - **http://mms**
- 3 Datový účet - zde si zvolte datový účet dle operátora, který jste si nastavili, viz výše
- 4 Typ připojení - http - po potvrzení se objeví Menu - Upravit kde zadáte hodnoty dle operátora:
  - 4.1 Adresa proxy - T-mobile - 010-000-000-010  
O2 - 160.218.160.218  
Vodafone - 010.011.010.111
  - 4.2 Port Proxy - T-mobile - 80  
O2 - 8080  
Vodafone - 80
- 5 Uživatelské jméno - nevyplňuje se
- 6 Heslo - nevyplňuje se

Nyní se vraťte o jednu úroveň zpět a nastavovaný profil aktivujte: **Menu->Zprávy->MMS->Nastavení MMS->Upravit profil-> SIM1 nebo SIM2** - najedte na vámi vytvořený profil a potvrďte OK a poté volbu **1 Aktivovat profil** a potvrďte OK.

# Organizér

---

## Kalendář

### Menu->Organizér->Kalendář

Telefon disponuje funkcí kalendáře s možností ukládat si různé připomínky, schůzky, data narození atd. Tyto údaje lze dále upravovat, mazat, určovat jim prioritu, přiřadit jim signalizaci, opakování atd.

Lze též přímo přecházet na zvolené datum nebo listovat v kalendáři s měsíčním přehledem nebo přehledem týdenním. Záznamy jsou v přehledu kalendáře vždy označeny.

Pohyb v kalendáři je možný navigační klávesou nebo stylusem (perem) přes dotykový displej telefonu.

Upozornění: Vzhledem k omezené kapacitě telefonu doporučujeme, aby počet záznamů kalendáře nepřesáhl 70 úkolů. Při takovém počtu může dojít k smazání některých starých záznamů. Některé součásti kalendáře nemusí být v českém jazyce.

## Seznam úkolů

### Menu->Organizér->Seznam úkolů

V seznamu úkolů vidíte všechny úkoly nacházející se v kalendáři.

Pokud si nějaký úkol zvolíte a dáte **Volby**:

- Zobrazit – uvidíte vybraný úkol a ten si můžete dále upravovat
- Přidat – můžete přidat další úkol
- Editovat – vybraný úkol si můžete upravit tak jako tomu je ve funkcích kalendáře
- Smazat – smažete vybraný úkol
- Smazat vše – smažete všechny úkoly v kalendáři
- Odeslat kalendář – lze kalendář odeslat přes SMS/MMS/bluetooth/Uložit do souboru (na paměťovou kartu nebo do telefonu)

## Budík

V telefonu si můžete nastavit až 5 budíků resp. alarmů.

### Menu->Organizér->Budík

Zvolte si jeden z 5 budíků a stiskněte **Upravit**:

- Vypnuto / Zapnuto – aktivujete nebo deaktivujete budík
- Čas buzení
- Opakovaný – zvolte si, jak často se bude buzení opakovat – **Jednou, Každý den, Denně** (zde si můžete zapnutím určit dny, kdy má k buzení docházet)
- Volby zvuku – buzení může probíhat buď rádiem (pozor zde je nutno mít připojeny sluchátka) nebo tónem, který si nastavíte v dalším menu
- Tón – můžete si vybrat až z 13 tónů (vyzvánění), lze si přidat i vlastní vyzvánění (např. Mp3)
- Zdřímnout si – pokud budík zvoní a vy jej nechcete vypnout, ale chcete si ještě zdřímnout, zde si můžete nastavit, po jakém časovém intervalu vás budík začne opět budit. Rozsah je 1-10min.

- Typ signalizace – nastavte si, zda při buzení bude telefon Vyzvánět/ Vybírat a vyzvánět nebo pouze Vyzvánět.

Po zadání budíku zvolte **Hotovo** a Uložit. Aktivní budík bude zaškrtnut a zobrazí se ikonka na displeji signalizující aktivní budík.

## Světový čas


Pomocí telefonu můžete zjistit aktuální čas a datum téměř kdekoli v světě. Stačí pouze navigační klávesou pohybovat vpravo nebo vlevo a automaticky se budou zobrazovat města po celém světě.

## Kalkulačka

Telefon lze použít jako kalkulačku:

**Menu->Organizér->Kalkulačka**

Kalkulačku lze ovládat stylusem (perem) na dotykovém displeji nebo také klávesnicí kde zadáváte čísla a "#" je **desetinná čárka** a navigační klávesou, kde **Nahoru** je "+", **Dolu** je "-", **Doleva** je "\*", **Doprava** je "/", **OK** je "=" (výsledek).

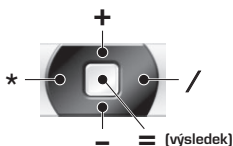

Numerickou klávesnicí zadáváte čísla tak jako tomu je u klasické kalkulačky jak ji znáte.

## Převodník měn

**Menu->Organizér->Převodník měn**

Po spuštění převodníku měny vložte kurz a potvrďte **OK**. V další obrazovce můžete vkládat buď hodnotu jedné nebo druhé měny a potvrzením **OK** dojde k přepočtu hodnoty.

## Zdraví

**Menu->Organizér->Zdraví**

Zadáním pohlaví, výšky postavy a váhy telefon vypočítá váš BMI (Body Mass Index) a zobrazí výsledek.

## Stopky

Telefon lze používat jako stopky:

**Menu->Organizér->Stopky**

Na výběr máte 2 druhy stopek **Typické stopky** a **Stopky s mezičasy**.

**Menu->Organizér->Stopky->Typické stopky**

- Měření mezičasu – změřte si mezičasy z celkového času. Stopky spustíte **Start**, pokud chcete zaznamenat mezičas, stiskněte **Mezičas** (max. 20 mezičasů). Pro ukončení měření stiskněte **Zastavit**. Pokud máte zaznamenán alespoň jeden mezičas lze uložit záznam stopek stisknutím **Zpět – Uložit – Ano**.

- Měření času kola – je možné změřit si časy jednotlivých kol (max. 20 kol). Ovládání je stejné jako u měření mezičasu.
- Zobrazit záznam – zobrazí vám uložené záznamy vašich naměřených hodnot. Tyto záznamy lze pouze zobrazovat nebo mazat.

### **Menu->Organizér->Stopky->Stopky s mezičasy**

Tyto stopky jsou založeny na stejném principu jako předchozí stopky s mezičasy, ale zde jde uložit pouze 4 mezičasy, které se však dají znovu spustit a čas dál běží. Ovládání je znázorněno na displeji. Naměřené hodnoty mezičasů nelze uložit pro pozdější zobrazení.

## **Čtečka e-knih**

Telefon disponuje funkcí pro zobrazení txt souborů:

### **Menu->Organizér->Čtečka e-knih**

Po vstupu do čtečky se vám zobrazí seznam txt souborů. Txt soubory kvůli jejich velikosti doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Soubory je nutno ukládat do adresáře Ebook.

Vyberte si ze seznamu soubor a zvolte **Volby**:

- Otevřít e-book – otevře se vybraný soubor
- Vyčistit knihovnu
- Globální nastavení – nastavte si styl písma, velikost písma, posouvání po stranách nebo řádkách, automatické posouvání, rychlost posouvání, zobrazení na celou obrazovku, kódování, paměť, na které jsou soubory txt uloženy
- Informace o knize – název, velikost, formát
- Smazat – smaže aktuální soubor
- Smazat vše – smaže všechny soubory
- Seřadit – seřadí soubory podle jedné z možností – jména, typu, času, velikosti
- Použít globální nastavení
- Náповěda – nápověda k ovládání čtečky e-knih

## **Nastavení**

---

Pro podrobnější nastavení telefonu použijte následující menu:

### **Menu->Nastavení**

#### **Nastavení Dual Sim**

##### **Menu->Nastavení->Nastavení Dual SIM**

- Aktivovat pouze SIM1 – pouze SIM1 bude aktivní
- Aktivovat pouze SIM2 – pouze SIM2 bude aktivní
- Dual SIM – obě SIM karty budou aktivní
- Režim V letadle – ani jedna SIM nebude aktivní, ostatní funkce telefonu lze normálně používat

## **Kalibrace dotykového LCD**

### **Menu->Nastavení->Kalibrace dotykového LCD**

Pomocí stylusu [pera] a instrukcí na dotykovém displeji zkalibrujete dotykový displej.

## Uživatelské profily

V telefonu je možné si přednastavit 6 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

### Menu->Nastavení->Uživatelské profily

Zde si zvolte příslušný profil a v menu Volby nastavte následující - **Přízpůsobit**:

- Nastavení tónů - zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory, příchozí zprávy (některé tóny nemusí být aktivní), tón kláves a dotykového displeje, melodii budíku, melodii při zapínání a vypínání telefonu
- Hlasitost - nastavte si hlasitost vyzvánění a tónu kláves
- Typ signalizace - máte možnost zvolit si pouze Vyzvánění/Pouze vibrace/Vibrace a vyzvánění nebo Vibrace a poté vyzvánění
- Vyzváněcí typ - zvolte si z několika typů vyzvánění - Jednoduché /Opakované /Vzrůstající
- Tón výstrahy - lze si zapnout tóny pro Varování /Chybu /Vyčkávací čas /Připojení
- Režim příjmu hovoru - hovor nemusíte přijímat pouze zelenou klávesou, ale je možné zapnout příjem hovoru jakoukoliv klávesou, nebo dokonce automaticky bez nutného dotyku s telefonem [v závislosti na profilu].

Vybraný profil aktivujete:

### Menu->Nastavení->Uživatelské profily->např. Hlavní->Aktivovat

## Nastavení telefonu

---

### Menu->Nastavení->Nastavení telefonu

#### Čas a datum

- Nastavit domovské město
- Nastavit čas a datum - nastavte si aktuální čas a datum, pro správné zobrazování času u SMS je třeba zadat i letní čas
- Nastavit formát - zvolte si, zda chcete používat formát času 12 nebo 24hod. a jaký má být formát datumu.

#### Plánované zapnutí/vypnutí

Zde si můžete nastavit kdy se vám má telefon sám zapnout nebo vypnout. Lze nastavit až 4 hodnoty.

#### Jazyk

Z uložených jazykových verzí lze zvolit jazyk menu telefonu.

Pokud máte telefon v jazyku, kterému nerozumíte, nastavte telefon do základní obrazovky a postupujte dle následujících kroků: 1x levá horní klávesa -> 1x levá navigační klávesa -> potvrdit navigační klávesou [OK] -> 2x dolů navigační klávesa -> potvrdit navigační klávesou [OK] -> 2x dolů navigační klávesa -> potvrdit navigační klávesou [OK] a zde již můžete vybrat češtinu nebo jiný jazyk, který ovládáte.

## Metoda vkládání

Zvolte si psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic.

## Efekt dotykového displeje

Zvolte si efekt při dotyku na dotykovou plochu displeje.

## Pozdrav

Zvolte si uvítací pozdrav při zapínání telefonu a aktivujte si ho.

## Zkratky

Určete si jaké funkce a v jakém pořadí budete mít k dispozici pod pravou stříbrnou klávesou.

## Navigační klávesnice

Zde si můžete zvolit, jaké funkce bude mít navigační klávesa. Pro každý směr lze zvolit z několika přednastavených funkcí. Tyto funkce spustíte vždy stiskem příslušné navigační klávesy v základní obrazovce telefonu.

## Ruční písmo

Nastavte si barvu a rychlost stylusu (pera) při ručním psaní.

## Další nastavení

Podsvícení LCD – zvolte si hodnotu jasu displeje a čas po který bude displej podsvícen.

## Nastavení volání

### Menu->Nastavení->Nastavení volání

Pro SIM2 je na výběr pouze část z funkcí které jsou dostupné pro SIM1 viz níže.

- ID Volajících
  - nastavte si zda se vaše číslo bude zobrazovat tomu, komu voláte – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- Čekající hovor
  - nastavte si, zda má další příchozí hovor čekat na lince – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- Přesměrování hovorů
  - možnost nastavit si přesměrování příchozích hovorů za určitých podmínek - tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora

- Blokování hovorů – lze blokovat určité hovory – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- Black list - Černá listina – zadejte si čísla, z kterých nechcete nic přijímat ani jim nechcete nic posílat resp. volat
- Automatické opětovné vytáčení
- Rychlá volba – zde si můžete aktivovat funkci rychlé volby a zároveň si nastavit čísla pro rychlou volbu k jednotlivým klávesám 2-9. Také si lze přednastavit SIM kartu, z které proběhne volání pomocí rychlé volby.
- Hlasový modulátor – pomocí modulátoru se vám změní hlas v telefonu, pokud zapnete modulátor, hlas se vám změní na jeden z 8 Vámi vybraných efektů.
- Zobrazit dobu hovoru – během hovoru je možné zobrazit na displeji délku probíhajícího hovoru
- Upozornění na dobu hovoru – nastavte si interval po kterém budete upozornění na dobu trvání hovoru
- Automatické rychlé ukončení – hovor bude ukončen po vámi nastavené době
- Přepínání linek

## Nastavení displeje

### Menu->Nastavení->Nastavení displeje

- 3D převrácení hlavního menu
- Efekt displeje – nastavte si jaký efekt bude provázet potvrzení a změnu menu telefonu
- Obrázek tapety – aktivujte si obrázek tapety
- Tapeta – zvolte si obrázek tapety
- Spořič displeje – nastavte si za jakou dobu a jaký spořič displeje se zobrazí na vašem telefonu
- Uvítací animace
- Vypínací animace
- Zobrazit datum a čas – zapněte si zobrazování data a času na hlavní obrazovce displeje
- Ukázat Vaše číslo – zapněte si zobrazování tel. čísla SIM karty na hlavní obrazovce displeje – je nutné mít číslo zadané v menu – MENU-Telefonní seznam-Extra číslo

## Nastavení sítě

### Menu->Nastavení->Nastavení sítě

Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítě [automatický nebo manuální]. Je možné nastavit si i preferovanou síť, pokud je na výběr více aktivních sítí.

## Nastavení zabezpečení

---

### Menu->Nastavení->Nastavení zabezpečení

Pro SIM2 je na výběr pouze část z funkcí které jsou dostupné pro SIM1 viz níže.

- Uzamčení SIM – lze si nastavit povinnost zadávat PIN – tuto funkci musí podporovat SIM
- Uzamčení telefonu – zde je možnost nastavit pro případ ztráty bezpečnostní kód přístroje. Pokud telefon ztratíte a někdo by jej chtěl používat, musí znát tento kód.
- Automatický zámeček kláves – lze vypnout nebo zapnout automatické blokování kláves po určitém časovém úseku, který si můžete vybrat z přednastavených hodnot.
- Povolena čísla – tuto funkci musí podporovat SIM a operátor vaší SIM – lze si zvolit, na jaká čísla lze volat – na ostatní to nebude možné
- Blokována čísla – tuto funkci musí podporovat SIM a operátor vaší SIM - lze si zvolit, na která čísla nebude možné volat
- Změnit heslo – nastavte si PIN pro SIM a pokud máte zadáno heslo uzamčení telefonu, zde si jej můžete změnit. Všechny změny jsou závislé na možnostech SIM a operátora SIM.

## Obnovit výchozí nastavení

---

### Menu->Nastavení->Obnovit výchozí nastavení

Pokud se rozhodnete vrátit telefon do původního nastavení, zvolte tuto funkci a zadejte kód: **1122**

## Zábava a Hry

---

### Bluetooth

#### Menu->Zábava a hry->Bluetooth

Telefon disponuje technologií bluetooth a všemi funkcemi této technologie. Dosah bluetooth je max. 10 metrů a je závislý na mnoha podmínkách (překážky, elektromagnetické rušení atd.). Pamatujte, že pokud je bluetooth aktivní telefon spotřebovává více energie a výdrž baterie se tímto snižuje.

V menu Bluetooth naleznete následující:

- Zapnuto/Vypnuto – příjem bluetooth lze zapnout nebo vypnout – zapnuté bluetooth je zobrazeno ikonou na displeji
- Hledat audio zařízení – telefon začne vyhledávat všechna dostupná audio zařízení s bluetooth v jeho dosahu – nalezená zařízení následně obrazí na displeji – následně je možné se k zařízení připojit – pozor některá zařízení mohou mít jiný postup při spojení bluetooth a je třeba postupovat dle návodu příslušného zařízení. U většiny zařízení se napoprvé musí provést tak zvané "Párování" kde zadáváte kód (může se lišit dle zařízení a naleznete jej v dokumentaci daného zařízení), poté již při dalším použití

- Moje zařízení
  - zde máte možnost hledat nová zařízení v dosahu, nebo pokud již máte nějaká zařízení spárována, zobrazuje se vám zde jejich seznam. Z tohoto seznamu si můžete zařízení vybrat a následně se k němu připojit nebo ho přejmenovat./smazat./smazat celý seznam nebo zobrazit seznam dostupných služeb.
- Aktivní zařízení
  - seznam zařízení, která jsou přes bluetooth spojena s vaším telefonem
- Nastavení
  - zde si můžete nastavit Viditelnost vašeho telefonu pro okolní zařízení, Změnit název vašeho telefonu viditelného pro okolí, Ověření při připojení bluetooth zařízení, Audio cesta – kam bude přesměrován zvuk z vašeho telefonu, Nastavení FTP pro přenos datových souborů přes bluetooth, Paměť do které se budou ukládat přijaté soubory.
- Informace
  - dostupné informace o vašem telefonu a podporovaných profilech

## JAVA

### Menu->Zábava a hry->Java

Telefon disponuje technologií JAVA verze 1.0 a všemi funkcemi této technologie. Pro přesnou definici a popis funkcí tohoto programovacího jazyku doporučujeme nahlédnout do odborné literatury zabývající se touto problematikou. Nejčastějším využitím Java pro běžné uživatele je instalace a hraní her. Java aplikaci je nutno instalovat ve správci souborů viz návod menu Správce souborů. Java soubor doporučujeme uložit na paměťovou kartu, aby nezabíral interní paměť mobilního telefonu. Uložení lze provést přes čtečku karet nebo přes USB datový kabel viz návod – USB připojení.

Pro instalaci Java aplikace vyberte příslušný soubor ve správci souborů a v menu **Volby** zvolte **Instalovat**. **Instalaci doporučujeme provést na paměťovou kartu, jelikož pro některé aplikace nemusí postačovat vnitřní paměť telefonu.**

Nainstalovanou aplikaci naleznete v **Menu->Zábava a hry->Java**

Zde lze dále s aplikací pracovat:

- Spustit – Spustí se zvolená aplikace
- Nastavení – Lze si nastavit chování dané aplikace – např. zda se má připojovat online k síti, jestli může přijímat nebo odesílat zprávy atd.
- Informace – pokud jsou informace dostupné, zobrazí se Název aplikace, Velikost, Verze atd.
- Smazat – smaže se instalovaná aplikace (instalační soubory zůstávají na úložišti)

## Nastavení JAVA

### Menu->Zábava a hry->Java

Toto menu souvisí s předchozím menu JAVA. Zde můžete nastavit vlastnosti pro Java aplikace:

- Java audio – hlasitost audio efektů java aplikací
- Java vibrace – zapnutí./vypnutí vibrací v java aplikacích
- Vybrat SIM – použití SIM pokud to vyžaduje Java aplikace

- Java SIM1 Profil – zvolte si datový profil pro SIM1, který chcete pro java aplikace použít (pokud Java aplikace vyžaduje použití datového profilu)
- Java SIM2 Profil – zvolte si datový profil pro SIM2, který chcete pro java aplikace použít (pokud Java aplikace vyžaduje použití datového profilu)
- Velikost zásobníku – místo které lze použít pro Java aplikace

## Hry

### Menu->Zábava a hry->Hry

V telefonu jsou dvě hry.

Každá z her má stejné Menu:

- Spustit hru
- Úroveň hry – zvolíte si obtížnost hry
- Rekordy – ke každé úrovni hry se zaznamená nejlepší výsledek, který si zde můžete zobrazit
- Herní nápověda – zde se dozvíte jak hru hrát a jak ji ovládat.

Pro obě hry lze nastavit několik vlastností:

- Melodie hry – během hry bude hrát melodie
- Zvukové efekty – při některých úkonech uslyšíte při hře zvukový efekt
- Vibration hry – při některých úkonech při hře telefon zavibruje

## Témata

### Menu->Zábava a hry->Témata

Na výběr jsou dvě barevné varianty menu telefonu.

## Služby

---

### Menu->Služby

V této sekci můžete najít informační kanály poskytované vaším operátorem nebo přídavné funkce SIM karty (SIM Toolkit). Menu je poté závislé na možnostech a nabídce operátora a vlastní SIM karty.

Dále v tomto menu naleznete službu **WAP**:

### Menu->Služby->WAP

Pro podrobné informace o službě WAP kontaktujte svého operátora.

V telefonu je nutné pouze nastavit potřebné parametry:

## Nastavení GPRS WAP

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **Menu->Služby->Datový účet->GPRS** – Zde je 10 profilů – lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a zvolte **Editovat**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

- Položka menu – T-mobile / O2 / VODAFONE
- 1 Název účtu – např: T-mobile WAP / O2 WAP / VODAFONE WAP

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 2 APN             | - wap.t-mobile.cz / wap / data.vodafone.cz |
| 3 Jméno uživatele | - wap / nevyplňuje se / wap                |
| 4 Heslo           | - wap / nevyplňuje se / wap                |
| 5 Autor: typ      | - normálně                                 |

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů) můžete přistoupit k nastavení WAP. **Menu->Služby->WAP->Nastavení->Upravovat profil** - zvolte si **SIM1** nebo **SIM2** potvrzením se dostanete na 10 profilů - lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a stiskněte **OK**. Poté zvolte **Upravovat** profil. Vyplňte následující Menu dle operátora SIM:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1 Přejmenovat profil | - zvolte si jakýkoliv název   |
| 2 Domovská stránka   | - nemusíte vyplňovat  |
| 3 Datový účet        | - zde si zvolte účet dle operátora, který jste si nastavili, viz výše   |
| 4 Typ připojení      | - http - po potvrzení zvolit se objeví Menu - Typ připojení a na výběr budete mít WAP a http. Zvolte <b>http</b> a stiskněte OK. V MENU Upravit zadáte hodnoty dle operátora: |
| 4.1 Adresa proxy     | - T-mobile - 010-000-000-010<br>O2 - 160.218.160.218<br>Vodafone - 010.011.010.011  |
| 4.2 Port Proxy       | - T-mobile - 80<br>O2 - 8080<br>Vodafone - 80   |
| 5 Jméno uživatele    | - T-mobile - wap<br>O2 - nevyplňuje se<br>Vodafone - wap  |
| 6 Heslo              | - T-mobile - wap<br>O2 - nevyplňuje se<br>Vodafone - wap  |

Nyní uložte nové nastavení a vraťte se o jednu úroveň zpět a nastavovaný profil aktivujte: **Menu->Služby->WAP->Nastavení->Upravovat profil->SIM1** nebo **SIM2** - najedte na vámi vytvořený profil a potvrďte OK a poté volbu 1 Aktivovat profil a potvrďte OK.

Dalším menu je Datový účet:

#### **Menu->Služby->Datový účet**

Zde si můžete nastavit různé datové účty potřebné pro přenos dat. Příkladem jsou účty pro služby MMS nebo WAP, které naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu.

#### **Menu->Služby->WAP**

V menu WAP naleznete následující funkce:

#### **Domovská stránka**

Z hlavní nabídky se můžete připojit k nastavené domovské stránce prohlížeče. Pokud ji nenastavíte, můžete použít webovou stránku nastavenou výrobcem.

## Záložky

Vstupte do nabídky Záložky. Na seznamu uvidíte všechny existující záložky. Zvolte tlačítko **Volba**. U vybrané záložky můžete provádět následující operace:

- Jít na – Spojení s webovou stránkou uvedenou v záložce
- Přidat záložku – Přidat nový název a adresu záložky

## Poslední stránky

V nabídce je seznam webových stránek, které jste v poslední době navštívili. Uspadní vám to návštěvu dané stránky.

## Vložit adresu

Vstupte do nabídky. Po vložení URL adresy WAP služby, kterou chcete navštívit, vyberte tlačítko **Volba** a zvolte **Hotovo**. Telefon se automaticky připojí na webovou stránku, kterou jste vložili.

## Doručené servisní zprávy

V této schránce můžete kontrolovat zprávy webové služby a můžete je také mazat apod.

## Nastavení

Po výběru nabídky **Nastavení** si nastavte následující obsah související se službou **WAP**:

- Vybrat SIM – Zvolte si kartu z které chcete provozovat službu WAP
- Upravovat profil – viz výše Nastavení GPRS WAP
- Volby prohlížeče – nastavte si čas a funkci zobrazování obrázků
- Povolit PUSH – máte možnost zapnout nebo vypnout funkci PUSH
- Smazat vyrovnávací paměť – pomocí této volby lze vymazat vyrovnávací paměť
- Vymazat cookies – vymažou se soubory cookies
- Důvěryhodné certifikáty – seznam důvěryhodných certifikátů

## USB připojení

---

Součástí balení telefonu je USB propojovací kabel s funkcí dobíjení.

Po připojení USB kabelu k telefonu a následně do PC dojde ke vzájemné detekci zařízení (platí pouze u PC s OS WIN XP a novější).

Na displeji telefonu problikne hláška „USB nabíječka připojená!“. Telefon se začne automaticky dobíjet. Na LCD telefonu se zobrazí „Konfigurace USB“.

Pokud chcete telefon pouze dobíjet, stiskněte červené tlačítko. Pokud chcete s telefonem dále pracovat, zvolte některou z položek MENU:

- Paměť** – PC detekuje paměťovou kartu umístěnou v telefonu a samotný telefon jako 2 „Vyměnitelné disky“.
- Webcam** – PC detekuje telefon jako zobrazovací zařízení (digitální fotoaparát). Automaticky se začne do PC přenášet obraz snímáný fotoaparátem telefonu.

**COM port** – PC detekuje telefon jako nový HW spolupracující na COM (USB) rozhraní.  
Po odpojení USB kabelu od telefonu nebo PC se na LCD telefonu objeví hláška „USB odebráno!“

## Upozornění:

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

## Návod:

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu, z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad.

## Obecné zásady použití mobilního telefonu

---

### Baterie a její použití v mobilním telefonu

- Baterie použitá v tomto telefonu může být nabíjena pouze přiloženým nebo výrobcem schváleným adaptérem k nabíjení. Pokud telefon zobrazuje nízký stav baterie, prosím nabijte baterii. Abyste dosáhli u baterie maximální životnosti, doporučuje se nabíjet až úplně vybitou baterii.
- Pokud je baterie nabitá, odpojte nabíjecí adaptér od telefonu. Zbytečné přebíjení baterie zkracuje její životnost
- Teplota baterie má vliv na její nabití a kapacitu. Jestliže teplota baterie je vyšší než 40 °C, baterie nepůjde nabít. Příliš chladnou nebo zahřátou baterii ochladte nebo zahřejte na pokojovou teplotu před nabíjením
- Přiloženou baterii využívejte pouze k tomu k čemu je baterie předurčena. Baterii skladujte mimo dosah silného magnetického pole, snižuje kapacitu a životnost baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozené baterie.
- Životnost baterie může být snížena, pokud baterii vystavujete velmi nízkým nebo vysokým teplotám; způsobuje to problémy v užívání telefonu i v případě, že baterie je úplně nabitá. Nikdy nevhazujte baterii do ohně! Nevhazujte použité baterie do komunálního odpadu – baterie je nutno odnést do sběrného místa elektroodpadu.

### Použití telefonu

Aby prodloužit životnost Vašeho přístroje, postupujte podle těchto zásad:

- Uchovejte telefon a všechna příslušenství mimo dosah dětí.
- Nikdy telefon nevystavujte jakýmkoli tekutinám, způsobují korozi a ztrátu záruky.
- Nikdy nevystavujte telefon enormně vysokým teplotám, způsobuje to zničení plastových částí a elektronických součástí.
- Nerozdělávejte a neopravujte Váš přístroj. Neodborný zásah do přístroje má za následek zničení přístroje a ztrátu záruky.
- Telefon nečistěte žádnou žiravinou nebo kyselinou, vždy použijte pouze suchý hadřík.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem, použití neschválených příslušenství může způsobit ztrátu záruky a poškodit přístroj.

## Informace o bezpečnosti

Při používání telefonu a příslušenství dodržujte všechna bezpečnostní nařízení a zásady, buďte ohleduplní ke svému okolí.

## Bezpečnost během jízdy

Mimo nouzových volání je použití mobilního telefonu během jízdy zakázáno, Váš telefon můžete použít pouze v případě, že máte k němu připojenou sluchátkovou sadu nebo sluchátko bluetooth, které zajišťuje použití Vašeho telefonu i bez toho abyste telefon museli držet u ucha.

Během jízdy dodržujte všechna pravidla použití mobilního telefonu dle platného práva ČR.

## Bezpečnost okolí

Telefon používejte pouze na místech, kde je to dovoleno. V místech, kde je zakázáno použití telefonu, svůj telefon vypněte. V opačném případě, můžete způsobit škody na zdraví a majetku sobě a okolí.

**\*Pozor:** Je zakázáno používat mobilní telefon v místech, kde je možnost výbuchu (benzínová stanice, letiště, doly a kamenolomy a atd). Vždy dodržujte zákazy, které zakazují použití mobilního telefonu.

## Technologie

Sítě GSM 900/DCS1800

**DŮLEŽITÉ:** Některé služby jsou závislé od Vašeho mobilního operátora. Vždy se informujte u svého poskytovatele služeb na rozsah a možnost použití všech dostupných funkcí sítí.

Pozor	Prohlášení
Výrobce neodpovídá za škody způsobené neoborným použitím Vašeho přístroje nebo nedodržení bezpečnostních zásad a pokynů k přístroji.	Verze Vašeho telefonu může být v průběhu času vylepšena bez předchozího oznámení. <b>Zástupce si vyhrazuje právo rozhodnout o správném výkladu výše uvedeného návodu.</b>

## Informace o SAR

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotkou, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů / kilogram (W / kg) \*. Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Nejvyšší naměřené hodnoty SAR u přístroje myPhone 7720 je 1,376 (W/Kg).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE  
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Mi/We „ myPhone” Sp. z o. o.  
(nazwa importera / importer's name)

ul. Fabryczna 2, 56-400 Oleśnica  
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:  
declare under our responsibility, that the electrical product:

**telefon komórkowy / GSM mobile phone**  
(nazwa wyrobu / name)

**myPhone 7720**  
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:  
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 60950-1:2001+A11:2004  
EN 301489-1 v1.6.1:2005-09  
EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11  
EN 301489-17 v1.3.2 2008-04  
EN 301511 v9.0.2:2003-03  
EN 300 328 v1.7.1:2006-10  
EN 50360:2001  
EN 50361:2001

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:  
following the provisions following directives:

**Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC**

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2009

12.08.2009 Oleśnica  
(data i miejscowość / date, place)

Sebastian Sawicki  
Prezes Zarządu / President

(podpis i stanowisko sygnatariusza)  
(signature, function the signatory)



## CE 1177 Prohlášení o shodě

Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. z o.o, tímto prohlašuje, že tento mobilní telefon je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese  
[http://www.cpa.cz/imgGalery/shoda\\_pl\\_7720.pdf](http://www.cpa.cz/imgGalery/shoda_pl_7720.pdf)

### Ochrana životního prostředí



**POZOR:** Toto zařízení je označeno shodn s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu

### Dovozce:

**C.P.A. Czech, Pichlova 2711, 530 02 Pardubice, [www.myphone.cz](http://www.myphone.cz)**

## Poznámky

---

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

## Poznámky

---

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



# ZÁRUČNÍ LIST NA MOBILNÍ TELEFON

MY PHONE

Model:

**myPhone 7720**

Kód:




Výrobní číslo:

Razítko prodejce a datum prodeje:

Záruční doba na mobilní telefon je 24 měsíců. Záruční doba na přiloženou baterii je 24 měsíců, na životnost baterie je 6 měsíců.

Zboží reklamujte u Vašeho prodejce.

Servisní záznamy :

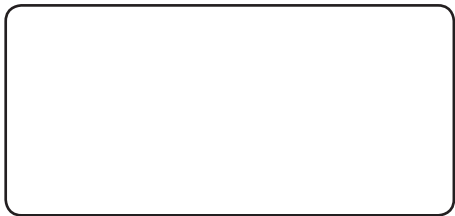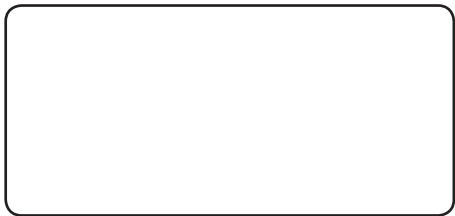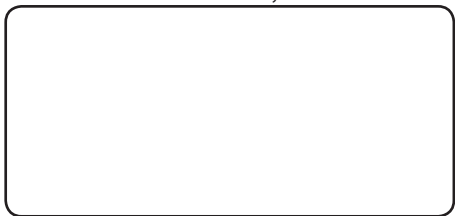



**myPhone**

[www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)

