



CPA®
cellular phone accessories

CZ

SK



CPA Halo® 5

NÁVOD

Návod k telefonu

CPA Halo 5

CZ

OBSAH

Obsah	3
Popis ovládacích prvků telefonu.....	6
Bezpečnostní pokyny.....	7

ZAČÍNÁME

Vložení baterie	10
Vyjmutí baterie	12
Vložení / vyjmutí SIM karty.....	13
Nabíjení baterie.....	14
Stav nabití telefonu.....	16
Výstraha při vybité baterii.....	16
Zapnutí / vypnutí telefonu.....	17

VÁŠ TELEFON

Pohotovostní režim	18
Ovládací prvky telefonu	18
Funkce jednotlivých tlačítek.....	19
Displej telefonu	23
Ikony na displeji.....	24
Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti.....	25

VOLÁNÍ

Vytáčení čísla.....	25
Tísňová volání (SOS tlačítko)	26

Mezinárodní volání	28
Rychlá volba	29
Přijem hovoru	29
Odmítnutí hovoru	29
Konferenční hovor	30
Nastavení hlasitosti	31

SMS ZPRÁVY

Psaní a odesílání SMS zpráv	31
Čtení SMS zpráv a odpovídání	32
Přijaté SMS zprávy	33
Šablony / přednastavené zprávy	33
Tísňová SMS	34
Mazání zpráv	34
Hlasová schránka	34
SMS centrum	35
Stav paměti telefonu	35

VÝPIS HOVORŮ

Přijaté hovory	35
Odchozí hovory	36
Zmeškané hovory	36
Smazat všechny hovory	36
Délka hovorů	36

TEL. SEZNAM

Hledání v seznamu	37
Přidání kontaktu	37
Smazání kontaktu	38
Kopírování kontaktu	38
Nouzová čísla	38
Rychlá volba	39

Nastavení SIM pro ukládání kontaktu.....	39
--	----

NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Tichý profil	40
Vibrace.....	40

NASTAVENÍ TELEFONU

Melodie	40
Hlasitost.....	40
Kontrast displeje.....	41
Jazyk	41
Datum a čas	41
Nastavení sítě	
(čekající hovor, přesměrování hovoru, blokování hovoru).....	42
PIN kód.....	44
Obnovení továrního nastavení.....	44
Kalkulačka.....	44


NÁSTROJE

Budík	45
Poznámky.....	45
Narozeniny	46
Svitlna	46
FM Rádio.....	46
Vkládání číslíc	48
Vkládání speciálních znaků	48

SPECIFIKACE

Působení rádiových vln a SAR.....	50
Ochrana životního prostředí.....	52
Prohlášení o shodě.....	52

MOBILNÍ TELEFON PRO SENIORY CPA HALO 5

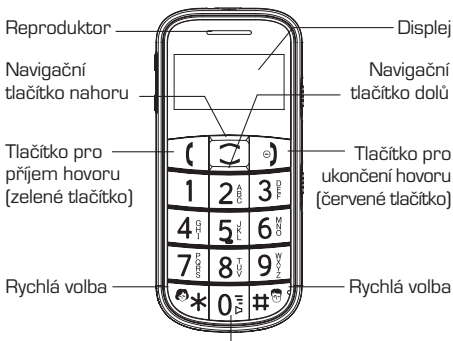

Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti

Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod.

Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen.

Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny.

CZ

Bezpečné zapnutí telefonu

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.



Věnujte pozornost bezpečnosti silničního provozu

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě včetně ČR je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.

- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.



Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických zařízení

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání mobilních telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.



Vypněte telefon v letadle

Prosím postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.



Vypněte telefon u čerpacích stanic pohonných hmot

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.



Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin

Správné používání telefonu

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.



Příslušenství a baterie

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.



Odolnost vůči vodě

Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

Tísňová volání


Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle požadavků, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Popište místo, kde se nacházíte. Nezavěšujte telefon bez povolení.

ZAČÍNÁME


VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE

Vložení baterie


1. Otevřete kryt baterie.

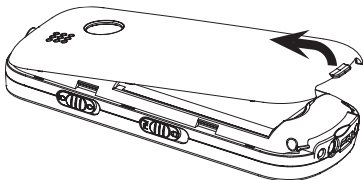

- 2.** Vložte baterii tak, aby tři kovové kontakty směřovaly dolů a dotýkaly se třech kovových kontaktů na telefonu (viz obrázek).

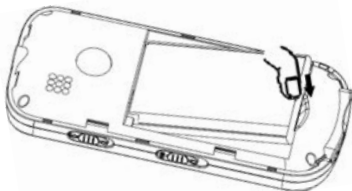


- 3.** Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.

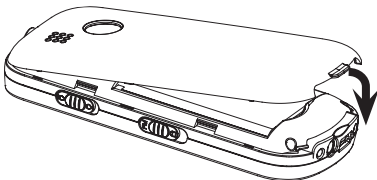


Vyjmutí baterie


1. Otevřete kryt baterie.

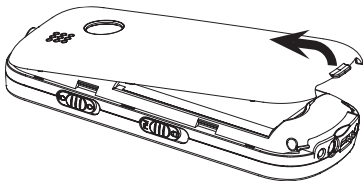

2. Baterii zvedněte za určený výstupek a pak ji vyjměte z telefonu.

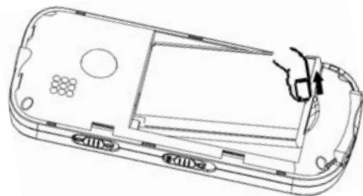

3. Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.

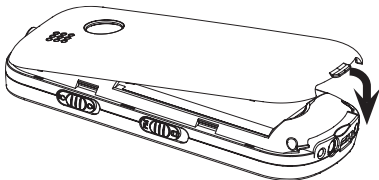


Upozornění: Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto telefonem.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ SIM KARTY


1. Vložení SIM karty

Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie, vložte SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku.

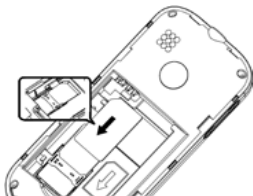

2. Vyjmutí SIM karty

Držte kryt SIM karty. Zvedněte SIM mírně nahoru. Druhou rukou zvedněte SIM mírně nahoru. SIM kartu vytáhněte z držáku ven.

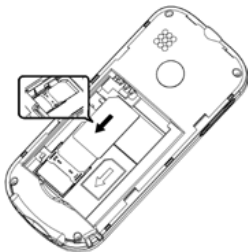


Upozornění: SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte opatrní.

NABÍJENÍ BATERIE

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.


Telefon disponuje dvěma konektory pro dobíjení. Ve spodní části konektorem micro USB a ve vrchní části 2mm konektorem.

1. Připojte nabíječku

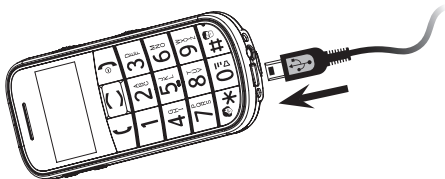


CZ

2. Odpojte nabíječku, pokud je telefon již nabíjen

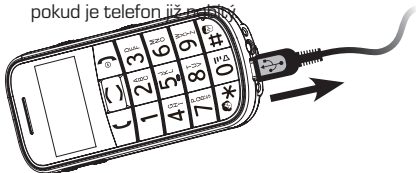

Upozornění: Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách.

STAV NABITÍ BATERIE TELEFONU

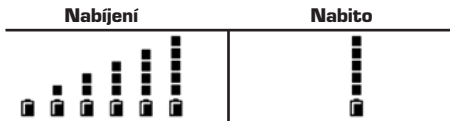


VÝSTRAHA PŘI VYBITÉ BATERII

Pokud je baterie vybitá, telefon zobrazí varování o téměř vybité baterii na displeji. Baterii nabijte co nejdříve.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

Zapnutí

Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko. Pokud již byl nastaven **PIN kód**, zadejte jej a potvrďte zeleným tlačítkem. Telefon se zapne a přihlásí do sítě.



Poznámka: výchozí PIN kód je 1234

Upozornění: Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. (Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku vašeho operátora pro odblokování SIM karty.

Vypnutí


Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.


VÁŠ TELEFON

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

OVLÁDACÍ PRVKY TELEFONU

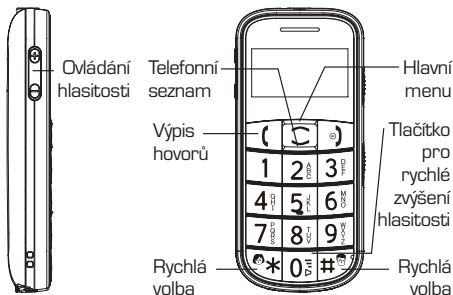

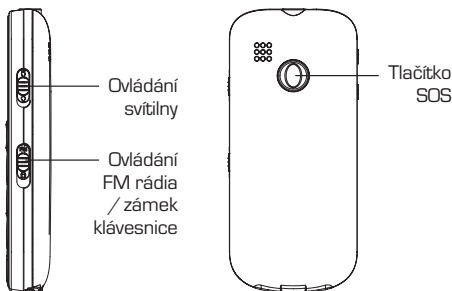

FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů V menu: stiskněte pro potvrzení zvolené funkce.

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon V menu: stiskněte pro návrat do předchozího menu Dlouhým stiskem pro návrat na úvodní obrazovku.
Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do hlavního menu V menu: pohyb nahoru
Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do Kontaktů V menu: pohyb dolů
Tlačítko #	Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem rychlá volba přednastaveného čísla (např. syn) Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků
Tlačítko *	Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem rychlá volba přednastaveného čísla (např. dcera) Režim psaní textu: Mění způsob na vkládání běžných znaků

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti	Dlouhým stisknutím dojde k okamžitému zvýšení hlasitosti (režim hand-free).
Tlačítko ovládání hlasitosti	Stisknutím + dojde ke zvýšení hlasitosti . Stisknutím - dojde ke snížení hlasitosti . Lze používat v průběhu hovoru nebo poslechu rádia.
Zámek klávesnice a Tlačítko FM	Třípolohový přepínač. Přepnutím do střední polohy se klávesnice odemkne . Přepnutím dolů se klávesnice zamkne . Přepnutím nahoru se aktivuje FM rádio .
Svítilna	Přepnutím tlačítka nahoru se svítilna rozsvítí. Přepnutím tlačítka dolů svítilna zhasne.

Tlačítko	Funkce
Tlačítko SOS	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na linku 112 nebo na předem uložené(a) číslo(a). Je-li tato funkce aktivní tel. automaticky odešle informační SMS na přednastavené(a) telefonní číslo(a) a spustí se hlasitý alarm.

Mluvicí klávesy

Telefon disponuje funkcí mluvících kláves.

**[Nastavení] => [Nastavení telefonu] => [Melodie]
=> [Tóny kláves] => [Hlas]**

Pokud si tuto funkci aktivujete telefon po stisknutí klávesy **0** až **9**, *****, **#**, vysloví jakou klávesu jste právě stiskli.

DISPLEJ TELEFONU

CZ



- 1.** Síla signálu sítě
- 2.** Úroveň nabití baterie
- 3.** Ikony označující související funkce
- 4.** Ikony označující související funkce
- 5.** Čas
- 6.** Datum

IKONY NA DISPLEJI

Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.



Stav baterie



Stav signálu



Budík



Nepřečtená zpráva



Paměť pro zprávy je plná



Přesměrování hovoru



Nepřijaté hovory



Tichý režim



Zamknutá klávesnice



Sluchátková souprava připojena



Nová zpráva při zamčené klávesnici



Nepřijatý hovor při zamčené klávesnici

CZ

TLAČÍTKO PRO RYCHLÉ ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu handsfree a to dlouhým stisknutím klávesy **0**.

Pro přizpůsobení hlasitosti stiskněte tlačítka na boku telefonu pro ovládání hlasitosti. Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti **(+)** **zvýšíte hlasitost**. Stisknutím tlačítka pro ovládání hlasitosti **(-)** **snížíte hlasitost**. Stisknutím zeleného tlačítka pro příjem hovoru uložíte nastavenou hlasitost.

VOLÁNÍ

VYTÁČENÍ ČÍSLA

- 1 Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte zelené tlačítko pro vytočení požadovaného čísla.

- 2 Pro smazání špatně zadaného znaku použijte červené tlačítko. Pokud chcete smazat všechny znaky, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko.
- 3 Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt a zeleným tlačítkem potvrdíte volbu hovoru. Podrobné informace o kontaktech naleznete v tomto návodu v sekci KONTAKTY.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

Jak nastavit tísňová volání:

**[Kontakty] => [SOS nastavení] => [SOS tlačítko]
=> [Zap/Vyp.]**

Zvolte Zapnuto nebo Vypnuto.

Pokud je vložena SIM karta:

- 1 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta: dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k vytočení čísla tísňového volání (pokud je nastaveno). Pokud si nenastavíte vlastní číslo telefon vytočí linku 112.
- 2 Pokud je funkce tísňového volání vypnuta: dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu

dojde k vyvolání zprávy na displeji telefonu: SOS tlačítko je vypnuté! Zapnout? Poté můžete stisknutím zeleného tlačítka tuto funkci zapnout.

- 3 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta: telefon odešle SMS zprávu na uložená telefonní čísla a poté na tato čísla (jedno po druhém) zavolá. Platí v případě, že tato čísla jsou nastavena. K dispozici budou 3 cykly volání. Další číslo bude voláno, pokud se nepodaří spojit s předchozím číslem. Telefon spustí hlasitý alarm ve chvíli, kdy bude odesílat SMS zprávu a volat na tísňová čísla.
- 4 Pokud se nepodaří spojit se žádným číslem, telefon se po dobu jedné hodiny ocitne v tzv. tísňovém režimu. V tomto režimu budou automaticky přijmuta příchozí volání a aktivován handsfree režim (přijme pouze jeden příchozí hovor). Poté se telefon vrátí do běžného stavu (To znamená, že pro příjem hovorů je nutné opět používat zelené tlačítko). Pokud je v průběhu vytáčení tísňových čísel jedno číslo spojeno, telefon se po ukončení tísňového hovoru automaticky vrátí do běžného stavu.

Pokud SIM karta není vložena:

dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k automatickému vytočení tísňové linky 112.

Ukončení hovoru:

dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu v průběhu hovoru dojde k ukončení hovoru.

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v jakémkoli stavu se telefon automaticky vrátí do pohotovostního režimu. Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v režimu zamknuté klávesnice nebude aktivován žádný tísňový hovor.

Upozornění: Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné využít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena na displeji telefonu na levé straně). Pokud nemáte aktivován roaming u vašeho mobilního operátora, na displeji se zobrazí **POUZE TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ** nebo **POUZE 112**. To znamená, že můžete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňová volání můžete provádět i bez vložené SIM karty.

MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ

Dvakrát stiskněte tlačítko „*“, zobrazí se znak „+“. Poté zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytočení zadaného telefonního čísla.

RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko **2** až **9** a **#**, *****. Funkce je dostupná pouze v případě, jsou-li čísla rychlé volby již nastavena. Pokud máte nastavenou **hlasovou schránku, můžete dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo.**

CN

PŘÍJEM HOVORU

- Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko
- V průběhu hovoru můžete stisknutím zeleného tlačítka provádět následující operace: přepínat hovory, vypínat/zapínat mikrofon, aktivovat handsfree a vyhledávat v kontaktech. Nově příchozí hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen.
- Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko

ODMÍTNUTÍ HOVORU

Příchozí hovor odmítnete stisknutím červeného tlačítka.

KONFERENČNÍ HOVOR

Tento telefon podporuje konferenční hovor. Tato funkce musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

Varianta 1

(jeden příchozí a jeden odchozí hovor)

1. Přijměte hovor
2. Vytočte další číslo. Můžete přímo zadávat požadované číslo nebo stiskněte zelené tlačítko a v menu zvolte **Tel. seznam**. Vyberte požadovaný kontakt v adresáři. Při vytáčení dalšího čísla bude předchozí příchozí hovor přidržen.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout zelené tlačítko a v menu zvolte Konferenční hovor.

Varianta 2

(dva příchozí hovory)

Tato varianta vyžaduje aktivaci služby u vašeho mobilního operátora, aby bylo možné v jednu chvíli přijmout dvě volání.

1. **Přijměte první hovor**
- 2 **Přijmutí druhého hovoru:** Pokud přichází druhý hovor, zobrazí se na displeji informace o příchozím

hovoru (telefon automaticky přidrží aktuální hovor). Stisknutím zeleného tlačítka můžete druhý příchozí hovor přijmout.

- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout zelené tlačítko a v menu zvolte Konferenční hovor.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost stisknutím tlačítek pro ovládání hlasitosti **+**, **-**.

SMS ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy. Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  na displeji telefonu.  se zobrazí v případě, že je paměť pro zprávy plná.

PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS ZPRÁV

1. **Zvolte [SMS zprávy] => [Psát novou SMS] a pište zprávu..**
2. Pomocí tlačítka **#** lze přepínat mezi různými režimy

- vkládání znaků [malá písmena/velká písmena/první velké písmeno/číslice]. Pomocí tlačítka * můžete zadávat speciální znaky.
3. Po zadání textu zprávy pokračujte stisknutím zeleného tlačítka.
 4. Zobrazí se možnosti odeslání, vyberte jednu z nich a potvrďte zeleným tlačítkem.
 5. Zadejte telefonní číslo. Můžete zadat číslo přímo, nebo stiskněte zelené tlačítko a vyhledejte jej v Kontaktech. Pak potvrďte stisknutím zeleného tlačítka.
 6. Zprávu odešlete stisknutím zeleného tlačítka.

ČTENÍ SMS ZPRÁV A ODPOVÍDÁNÍ

Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  v pohotovostním režimu telefonu. Chcete-li tuto novou zprávu přečíst, stiskněte zelené tlačítko. Pokud chcete zprávu přečíst později, stiskněte červené tlačítko. **Zvolte [SMS zprávy] => [Přijaté SMS]** a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst. Nepřečtená zpráva bude označena symbolem . Pokud stisknete při čtení zprávy zelené tlačítko, zobrazí se seznam možností.

PŘIJATÉ SMS ZPRÁVY

Ukládání a správa přijatých zpráv

1. Přijaté zprávy jsou zobrazeny podle data přijetí.
2. Pro listování ve zprávách použijte navigační tlačítka. nahoru a dolů, pro výběr požadované zprávy stiskněte zelené tlačítko.
3. Další možnosti zprávy vyvoláte stisknutím zeleného tlačítka (odpovědět, volat, vymazat, přesměrovat, uložit číslo).
 - a) Odpovědět:** odpovědět na zprávu odesílateli
 - b) Poslat dál:** poslat zprávu dále
 - c) Smazat SMS:** smazat zprávu
 - d) Volat číslo:** zavolat odesílateli
 - e) Uložit do kontaktů:** umožňuje číslo odesílatele uložit do Kontaktů

ŠABLONY/PŘEDNASTAVENÉ ZPRÁVY

Váš telefon má 5 přednastavených zpráv. Můžete je upravit, smazat nebo vytvořit nové šablony. Jde o texty, které často používáte (např. Zpozdím se), nemusíte je tedy stále do kola zadávat. Stačí **zvolit [SMS zprávy] => [Šablony]**

TÍSŇOVÁ SMS

Zvolte [Kontakty] => [SOS nastavení] => [SOS text]

Tuto funkci si můžete nastavit. V případě volání na tísňovou linku dojde k automatickému odeslání této SMS zprávy. Nastavit je možné pouze jednu zprávu.

MAZÁNÍ ZPRÁV

Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat, a to včetně zpráv uložených v Přijatých, Konceptech, Neodeslaných atp.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná aktivace této funkce u mobilního operátora, kde také získáte více informací ohledně této služby. Hlasovou schránku můžete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo číslo hlasové schránky dříve nastaveno). Pokud chcete smazat číslo hlasové schránky, **zvolte [SMS zprávy] => [Č.hlas.schránky]**. Budete vyzváni ke změně čísla, stiskněte zelené tlačítko a zadejte správné číslo nebo nechte pole prázdné. Pro potvrzení stiskněte zelené tlačítko.

SMS CENTRUM

Pro příjem SMS zpráv je nutné zadat číslo střediska zpráv. **Zvolte [SMS zprávy] => [Číslo SMS centra].**

STAV PAMĚTI TELEFONU

Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu **[SMS zprávy] => [Stav paměti]**. Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.

CZ

VÝPIS HOVORŮ

Zobrazuje telefonní čísla přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

PŘIJATÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel přijatých hovorů.

1. Zvolte **[Hovory] => [Přijaté hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů
2. Na zvolené číslo můžete volat, psát SMS zprávu nebo jej smazat, případně číslo uložit, a to stisknutím zeleného tlačítka a zvolením požadované funkce.

ODCHOZÍ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel odchozích hovorů.

Zvolte [Hovory] => [Odchozí hovory].

Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

ZMEŠKANÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel zmeškaných hovorů.

Zvolte [Hovory] => [Zmeškané hovory].

Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

SMAZAT VŠECHNY HOVORY

Tato funkce smaže kompletní historii přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

Zvolte [Hovory] => [Smazat všechno].

DÉLKA HOVORŮ

Podrobně zobrazí délku hovorů, a to posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů. Pro smazání všech těchto záznamů zvolte Vymazat vše.

KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem .

CN

HLEDÁNÍ V SEZNAMU

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v hlavním menu **[Kontakty] => [Hledat jméno]**
2. Zadejte první znak jména, které chcete vyhledat.
3. Zobrazí se seznam kontaktů s kurzorem na jméně, jehož první písmeno bylo zadáno. Pro pohyb v seznamu použijte navigační tlačítka.

PŘIDÁNÍ KONTAKTU

1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte **[Kontakty] => [Přidat kontakt]**
2. Pro uložení záznamu je nutné, aby bylo zadáno telefonní číslo.

SMAZÁNÍ KONTAKTU

Pokud chcete smazat kontakt uložený v telefonu nebo na SIM kartě, zvolte **menu => [Kontakty] => [Smazat kontakt] >> Jeden nebo Všechny**. Zvolíte-li možnost Vymazat vše, budete muset zvolit zda smazat **z telefonu nebo ze SIM karty**. Můžete také mazat kontakty jeden po druhém, a to tak, že vstoupíte do telefonního seznamu, vyhledáte si jméno, které chcete smazat a stisknete zelené tlačítko a z menu vyberete **Vymazat**.

KOPIROVÁNÍ KONTAKTU

Kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu tak, že zvolíte **[Kontakty] => [Kopírovat kontakt] => Ze SIM do telefonu**. Kopírovat můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit **Z telefonu na SIM**. Poté si zvolte zda chcete kopírovat Jeden nebo Všechny kontakty.

NOUZOVÁ ČÍSLA

Do telefonu můžete uložit až 5 telefonních čísel nouzového volání. Zvolte **[Kontakty] => [SOS nastavení] => [SOS čísla] => [Vytvořit]**. Jednotlivá čísla můžete samozřejmě také mazat nebo měnit jejich pořadí. Stejně tak je možné tuto funkci aktivovat/deaktivovat.

RYCHLÁ VOLBA

Váš telefon umožňuje přiřadit až 10 čísel rychlé volby ze seznamu kontaktů. Tato čísla je pak možné rychle vytočit dlouhým stisknutím přiřazeného tlačítka. Rychlou volbu je možné přiřadit tlačítkům **2** až **9**, ***** a **#**. Tlačítko **1** je určeno pro volání do hlasové schránky. Pro nastavení kontaktů k jednotlivým tlačítkům jednotlivých (rychlých) volby zvolte v menu **[Kontakty] => [Jedn. volba]. změnit na [Kontakty] => [Klávesy rychlého vytáčení]**. Čísla rychlé volby je možné samozřejmě upravovat i mazat.

NASTAVENÍ

Uložit kontakt na:

Nastavuje výchozí umístění pro ukládání kontaktů. Na výběr jsou dvě možnosti: SIM karta nebo telefon.

Stav paměti:

Umožňuje zjistit aktuální stav paměti telefonního seznamu na SIM kartě a v telefonu.

NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

TICHÝ REŽIM

Tichý režim umožňuje **vypnout všechny zvuky**, které telefon vydává.

VIBRACE

Můžete **povolit/zakázat** vibrace telefonu při vyzvánění telefonu.

NASTAVENÍ TELEFONU

MELODIE

Vyzváněcí melodii je možné nastavit pro příchozí hovor, příchozí SMS zprávu, upozornění na narozeniny.

1. Vyberte jednu z možností, kterou chcete nastavit
2. Zvolte vaše oblíbené vyzvánění

HLASITOST

Umožňuje nastavení hlasitosti pro jednotlivé funkce (hovor, vyzvánění, výstrahy SMS, tóny kláves, hlasitost uvítací melodie při zapnutí nebo vypnutí telefonu).

Samotné nastavení hlasitosti reproduktoru při hovoru lze také provádět při samotném hovoru tlačítkem pro ovládání hlasitosti **(+/-)**.

KONTRAST DISPLEJE

Jas displeje je možné nastavit dle vašich požadavků. Pomocí navigační tlačítek nahoru/dolů nastavte kontrast na požadovanou úroveň.

JAZYK

Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám neznámém jazyku změnu provedete dle následujících kroků.

Nejprve telefon uveďte do základní obrazovky. Stikněte 2x horní navigační klávesu, 1x zelenou klávesu, 2x dolní navigační klávesu, 1x zelenou klávesu, 3x dolní navigační klávesu, 1x zelenou klávesu, 2x dolní navigační klávesu, 1x zelenou klávesu a poté bude telefon nastaven do Češtiny.

NASTAVENÍ HODIN

Umožňuje nastavit datum, čas a formát data.

NASTAVENÍ SÍTĚ

Nastavení těchto vlastností je závislé na službách poskytovaných vaším mobilním operátorem. Pokud některé z funkcí váš operátor nepodporuje, nebude možné takové funkce v telefonu využívat.

Čekající hovor:

Tato funkce umožňuje současný příjem dvou hovorů. Pokud přichází nový hovor zatímco již telefonujete, můžete se rozhodnout, zda tento druhý hovor přijmete nebo ne. V případě přijetí je první hovor přidržen, mei hovory můžete přepínat. Druhý hovor je signalizován akusticky (pípání) a také vizuálně (na displeji se zobrazí jméno nebo číslo volajícího).

Přesměrování hovoru:

Pokud je funkce aktivní, příchozí hovory budou automaticky přesměrovány v různých situacích na určená čísla.

- A. Přesměrovat všechny hovory:** v menu označeno jako **[Vždy]**, všechny příchozí hovory budou přesměrovány na určené číslo.
- B. Přesměrovat nepřijíma-li:** všechny hovory budou přesměrovány na určené číslo pouze v případě, že máte obsazeno.
- C. Přesměrovat neodpovídá-li:** všechny hovory budou přesměrovány na určené číslo pouze v případě, kdy po dlouhém vyzvánění nezvednete telefon

D. Přesměrovat je-li nedostupný: všechny hovory budou přesměrovány na určené číslo pouze v případě, kdy máte vypnutý telefon nebo se nacházíte v místě bez signálu.

Blokování hovoru:

Pokud je funkce aktivní, je možné zakázat všechny nebo jen některé odchozí, příp. příchozí hovory.

A. Všechny odchozí hovory: všechny odchozí hovory jsou blokovány (kromě nouzového volání)

B. Všechny mezinárodní hovory

C. Všechny mezinárodní hovory mimo domů

D. Všechny příchozí hovory: všechny příchozí hovory jsou blokovány

E. Všechny příchozí hovory v roamingu: všechny příchozí hovory v zahraničí jsou blokovány

Volba sítě:

můžete zvolit, jakým způsobem se bude telefon připojovat do sítě mobilního operátora. Na výběr jsou dvě možnosti: automaticky nebo manuálně.

Skrýt číslo:

Při odchozím hovoru můžete vypnout zobrazování vašeho čísla.

PIN KÓD

Je možné nastavit, zda bude telefon po zapnutí vyžadovat zadání PIN kódu. Tato funkce chrání váš telefon před neoprávněným používáním a únikem osobních informací (např. při krádeži telefonu).

- Pokud je PIN kód nastaven, tak při každém zapnutí telefonu bude vyzváni k jeho zadání.
- Pokud není PIN kód nastaven, není při zapnutí telefonu vyžadován.
- Chcete-li změnit PIN kód, zadejte nejdříve ten starý a poté dvakrát nový.

Poznámka: Výchozí PIN kód bývá **1234**

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Telefon lze vrátit do továrního nastavení. Heslo pro návrat do továrního nastavení je: **0000**

KALKULAČKA

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.

Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat

2. Zvolte požadovanou operaci (+, -, x, /) pomocí navigačních tlačítek a pro potvrzení stiskněte zelené tlačítko
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledek zobrazíte tak, že pomocí navigačních tlačítek se posunete na další symbol matematické operace.

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem #.

NÁSTROJE

BUDÍK

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je možné nastavit čas buzení a typ vyzvánění **[Nástroje] => [Budík] => [Nastavit budík]**.

Typ vyzvánění budíku si zvolíte po zadání času buzení.

POZNÁMKY

Stejným způsobem jako si nastavíte budík si lze nastavit i upozornění na upomínku. **[Nástroje] => [Poznámky] => [Upravit poznámku]**. V daný čas začne telefon vyzvánět a zobrazí na displeji Vaši uloženou poznámku.

Typ vyzvánění si zvolíte po zadání času a obsahu poznámky.

NAROZENINY

Můžete si uložit datum narozenin vašich blízkých a telefon Vás v daný den na tuto událost upozorní.

[Nástroje] => [Narozeniny].

SVÍTILNA

Telefon je vybaven ve své horní části svítilnou. Svítilnu lze **zapnout/vypnout přepínačem na boku telefonu**. Dbejte na to aby při nepoužívání telefonu nebyla svítilna zapnuta, aby nedošlo k podvybití baterie a tím nemožnosti zapnutí mobilního telefonu. Podvybití baterie není důvodem oprávněné reklamace a nelze ji brát jako závadu telefonu.

FM RÁDIO

Anténa na radio je součástí přístroje. K poslechu rádia není nutné mít připojena přiložená sluchátka. Jsou-li však vložena, reprodukováný zvuk rádia je přenesen do vložených sluchátek. Nejsou-li však vložena sluchátka, zvuk je přenesen do reproduktoru mobilního telefonu.

1. **Zapnutí rádia:** je-li telefon v pohotovostním režimu, přesuňte posuvné tlačítko rádia do pozice FM, funkce rádia bude zapnuta.
2. **Vypnutí rádia:** pro vypnutí poslechu rádia přesuňte posuvné tlačítko rádia do střední polohy nebo do polohy zámku kláves a tím se rádio vypne.
3. **Ovládání rádia:** při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (nahoru/dolů) k nastavení předvolené frekvence nebo zadejte vlnový rozsah přímo na klávesnici. Pro pohyb stiskněte zelené tlačítko. Pro start automatického vyhledávání stanice, **stiskněte „*“ a poté zelenou klávesu.** Stiskem červeného tlačítka ukončíte vyhledávání. Na displeji Vašeho přístroje budete informováni o automatickém vyhledávání. Stiskem zeleného tlačítka spustíte další vyhledávání, červeným tlačítkem se vrátíte do základní obrazovky.
4. **Krátkodobé přerušení poslechu rádia** docílíte stiskem červené klávesy. Opětovným stiskem červené klávesy poslech spustíte dále.
5. **Ovládání hlasitosti:** při poslechu rádia můžete ovládat hlasitost stiskem **“+”** nebo **“-”**.

Poznámka: Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě.

VKLÁDÁNÍ ČÍSLIC

Jestliže při psaní textu potřebujete vložit číslice, **klávesou # přepnete režim psaní na režim číslic 123** a vložte požadované číslo stiskem klávesnice.

VKLÁDÁNÍ SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ

Při psaní krátkých textových zpráv nebo textu můžete stiskem klávesy „*” vkládat speciální znaky. Vybraný znak vyberte kurzorem pohybem směrem dolů, nahoru, doleva nebo doprava (lze použít i klávesy 2,8,4 nebo 6) a potvrďte stiskem zeleného tlačítka nebo klávesou 5.

SPECIFIKACE

Parametry	Popis
Pásmo	GSM 900 /1800 MHz
Rozměry	109 x 47 x 15 mm
LCD	Monochromatický, bílé podsvícení
Výdrž v pohotovostním režimu	288 hodin
Výdrž - hovor	240 minut
Paměť	100 SMS zpráv, 200 telefonních čísel
Baterie	Li-Ion

CZ

PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR

Toto zařízení splňuje mezinárodní směrnice pro působení radiových vln a sar.

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření. Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotkou, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů / kilogram (W / kg) *. Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit .v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je 0,31 mW / g



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektroodpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

CE 1313 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. z o.o., tímto prohlašuje, že tento mobilní telefon je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese

http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo5.pdf

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobu a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákony) a §5 nařízení vlády č. 168/1997Sb. A §7 nařízení vlády č. 169/1997Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Dovozce:

C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Staré Ččivice
IČO: 25254057

výrobek:

Mobilní telefon GSM

typ:

CPA Halo S (označení výrobce Ez831)

Výrobek je určen pro volání v sítích GSM. Výrobek je určen pro použití a skladování v běžném prostředí.

Zkoušky provedla :

Bay Area Compliance Laboratories Corp. 1274 Anvilwood Ave.
Sunnyvale, CA 94089, USA

Která o tom vydala protokol číslo **RSZ10080502-11, RSZ10080502-12,**
RSZ10080502-3, R1008116-SAR

Dodatečné podklady pro toto prohlášení

Opinion Number R1008116 z 30.8.2010

Dovozce tímto prohlašuje, že vlastnosti přístroje splňují všechny požadavky stanovené v citovaných nařízeních vlády a že je při určeném použití bezpečný. Ve výrobě přístrojů jsou prováděna taková opatření, která zabezpečují shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky

Při posouzení shody by použity tyto harmonizované normy

EN 60950-1:2006 + A11:2009
EN 301 489-1 v1.8.1:2008-04
EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11
EN 301 511 v9.0.2:2003-03
EN 50360:2001

Výrobek je označen značkou CE1313 podle předpisu 1999/5/EC

Datum a místo prohlášení o shodě:

6.9.2010 , U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Ččivice, ČR

ing. Jiří Háek, jednatel společnosti

podpis zástupce a razítko firmy:



[illegible]

Poznámky

CZ

Záruční list na mobilní telefon

Model:

CPA Halo 5

Kód:

Výrobní číslo:

Razítko prodejce a datum prodeje:

Záruční doba na mobilní telefon je 24 měsíců. Záruční doba na přiloženou baterii je 24 měsíců, na životnost baterie je 6 měsíců.

Zboží reklamujte u svého prodejce.

Servisní záznamy:

CZ

Návod k telefónu

CPA Halo 5

SK

OBSAH

Obsah	59
Popis ovládacích prvkov telefónu	62
Bezpečnostné pokyny	63

ZAČÍNAME

Vloženie batérie	66
Vybratie batérie	68
Vloženie / vybratie SIM karty	69
Nabíjanie batérie	70
Stav nabitia batérie	72
Výstraha pri vybití batérie.....	72
Zapnutie / vypnutie telefónu	73

VÁŠ TELEFÓN

Pohotovostný režim	74
Ovládacie prvky telefónu	74
Funkcie jednotlivých tlačidiel	75
Displej telefónu	79
Ikony na displeji	80
Tlačidlo pre rýchle zvýšenie hlasitosti	81

VOLANIE

Vytáčanie čísla	81
Tiesňové volania (SOS tlačidlo)	82

Medzinárodné volania	84
Rýchla voľba	85
Prijatie hovoru	85
Odmietnutie hovoru	85
Konferenčný hovor	86
Nastavenie hlasitosti	87

SMS SPRÁVY

Písanie a odosielanie SMS správ	87
Čítanie SMS správ a odpovedanie	88
Prijaté SMS správy	89
Šablóny / prednastavené správy	89
Núdzová SMS	90
Vymazanie správ	90
Hlasová schránka	90
SMS centrum	91
Stav pamäte telefónu	91

VÝPIS HOVOROV

Prijaté hovory	91
Odchádzajúce hovory	92
Zmeškané hovory	92
Vymazať všetky hovory	92
Dĺžka hovoru	92

KONTAKTY

Hľadanie v zozname	93
Pridanie kontaktu	93
Vymazanie kontaktu	94
Kopírovanie kontaktov	94
Núdzové čísla	94
Rýchla voľba	95

Nastavenie SIM pre ukladanie kontaktov	95
--	----

NASTAVENIE A OVLÁDANIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

Tichý profil	96
Vibrácie	96

NASTAVENIE TELEFÓNU

Melódia	96
Hlasitosť	96
Kontrast displeja	97
Jazyk	97
Dátum a čas	97
Nastavenie siete	
(čakajúci hovor, presmerovanie hovoru, blokovanie hovoru).....	98
PIN kód	100
Obnovenie výrobných nastavení	100
Kalkulačka	100

NÁSTROJE

Budík	101
Poznámky	101
Narodeniny	102
Svietidlo	102
FM Rádio	102
Vkladanie číslíc	104
Vkladanie špeciálnych znakov	104

ŠPECIFIKÁCIA

Pôsobenie rádiových vĺn a SAR	106
Ochrana životného prostredia	108
Prehlásenie o zhode	109

MOBILNÝ TELEFÓN PRE SENIOROV CPA HALO 5



Skôr než začnete používať tento telefón, prečítajte si tento návod.

Vyhradzujeme si právo upgradovať software alebo telefón bez predchádzajúceho upozornenia. Ikony v tejto užívateľskej príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré sú v telefóne, v závislosti od telefónu, ktorý bol zakúpený. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny v tejto užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky práva vyhradené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Túto užívateľskú príručku čítajte pozorne. Pokiaľ nebudete postupovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke, vystavujete sa nebezpečenstvu. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostné pokyny. Nezapínajte telefón na nebezpečných miestach alebo na miestach, kde je používanie mobilov zakázané.

SK



Venujte pozornosť bezpečnosti cestnej premávky

Používanie telefónu počas vedenia vozidla je nebezpečné. V Európe, vrátane Slovenska je telefonovanie pri vedení motorového vozidla legislatívne zakázané. Pri vedení motorového vozidla používajte handsfree príslušenstvo (napr. slúchadlo). Pokiaľ je telefón zapnutý elektromagnetické vlny rušia elektronický systém automobilu (napr. ABS, SRS). Pre zvýšenie bezpečnosti dodržujte nasledujúce pokyny:

- Neukladajte telefón na ovládací panel automobilu.
- Uistite sa u autorizovaného predajcu vášho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrú izoláciu.



Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych zariadení

V blízkosti zdravotníckych zariadení, okrem označených miest, kde je používanie telefónov povolené, prosím, vypínajte telefón. Telefón môže zasahovať do chodu niektorých elektronických zariadení.



Vypnite telefón v lietadle

Prosím, postupujte podľa súvisiacich predpisov. Vypnite telefón pred vstupom na palubu.



Vypnite telefón na čerpacích staniciach pohonných hmôt

Vypínajte telefón, pokiaľ sa nachádzate v blízkosti čerpacej stanice alebo na akomkoľvek mieste, kde sa manipuluje s pohonnými hmotami alebo chemickými látkami.



Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin

Správne používanie telefónu

Používajte telefón v normálnej polohe. Ne dotýkajte sa plochy antény, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Nenechávajte deti používať telefón bez dozoru. SIM kartu je možné z telefónu vybrať. Nenechávajte tehotnú ženu telefonovať príliš dlhú dobu.



Príslušenstvo a batéria

Používajte len schválené príslušenstvo a batérie. Nepripájajte akýkoľvek výrobok, ktorý nie je kompatibilný s týmto telefónom. Pred vybratím batérie sa uistite, že je telefón vypnutý. S použitými batériami sa obráťte na svojho dodávateľa.



Odolnosť voči vode

Telefón nie je odolný voči vode. Nevystavujte telefón zlému počasiu alebo prostrediu (napr. vlhko, dážď, morská voda atď.).

Tiesňové volania


Uistite sa, že je telefón zapnutý. Podľa požiadavky, stlačte opakovane tlačidlo pre ukončenie hovoru, aby sa vymazal obsah obrazovky a vráťte sa do pohotovostného režimu. Potom zadajte číslo tiesňového volania a stlačte tlačidlo pre príjem hovoru. Popíšte miesto, kde sa nachádzate. Nezasujte telefón bez povolenia.

ZAČÍNAME


VLOŽENIE/VYBRATIE BATÉRIE

Vloženie batérie


1. Otvorte kryt batérie.

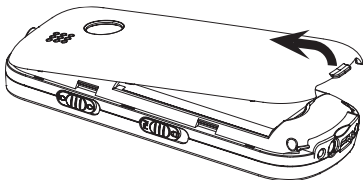

- 2.** Vložte batériu tak, aby tri kovové kontakty smerovali dole a dotýkali sa troch kovových kontaktov (viď obrázok).

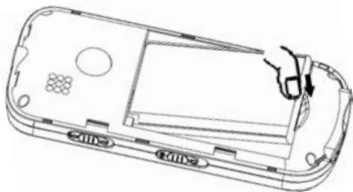


- 3.** Zasuňte späť kryt batérie. Uistite sa, že je kryt úplne zatvorený.

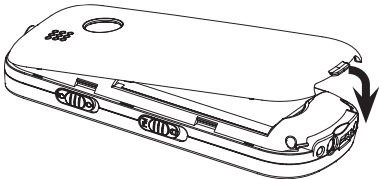


Vybratie batérie


1. Otvorte kryt batérie.

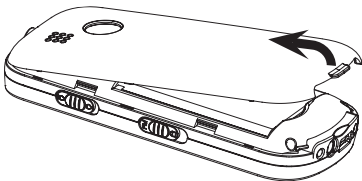

2. Batériu zdvihnite za určený výstupok a vyberte z telefónu.

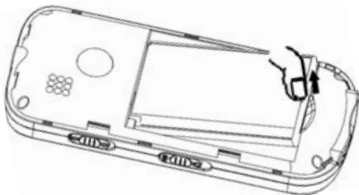

- 3.** Zasuňte späť kryt batérie. Uistite sa, že je kryt úplne zatvorený.

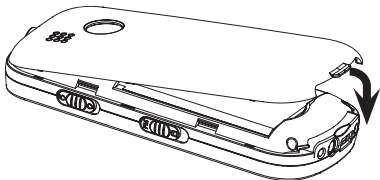


SK

Upozornenie: Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batériu, ktorá je kompatibilná s týmto telefónom.

VLOŽENIE/VYBRATIE SIM KARTY


1. Vloženie SIM karty:

Vypnite telefón, odstráňte kryt batérie, vložte SIM kartu tak, ako je uvedené na obrázku.

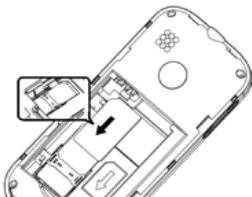

2. Vybratie SIM karty:

Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zdvihnite SIM mierne hore. SIM kartu vytiahnite z držiaka von.

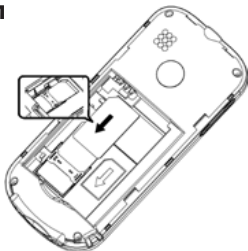


Upozornenie: SIM karta a jej kontakty môžu byť ľahko poškodené poškriabaním alebo ohýbaním. Pri vkladaní a vyberaní SIM karty buďte opatrní.

NABÍJANIE BATÉRIE


Telefón je možné nabíjať, pokiaľ je zapnutý i vypnutý. Pred nabíjaním telefónu sa uistite, že batéria je vo vnútri telefónu.

Telefón má dva konektory pre nabíjanie. V spodnej časti konektor micro USB a vo vrchnej 2 mm konektor.

1. Pripojte nabíjačku

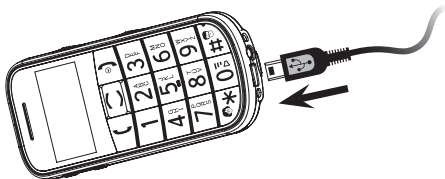


2. Odpojte nabíjačku, pokiaľ je telefón už nabitý.

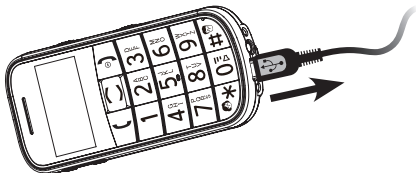

SK

Upozornenie: Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach.

STAV NABITIA BATÉRIE TELEFÓNU

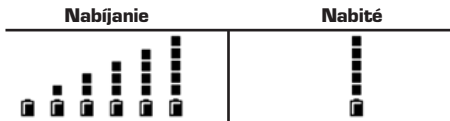


VÝSTRAHA PRI VYBITEJ BATÉRII

Pokiaľ je batéria vybitá, telefón zobrazí varovanie o takmer vybitej batérii na displeji. Batériu nabite čo naj-skôr.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE TELEFÓNU

Zapnutie

Stlačte a držte stlačené červené tlačidlo. Pokiaľ bol nastavený **PIN**, zadajte ho a potvrďte zeleným tlačidlom. Telefón sa zapne a prihlási do siete.



SK

Poznámka: východzí PIN kód je 1234

Upozornenie: Pokiaľ zadáte 3x chybný PIN kód, SIM sa zablokuje. Budete vyzvaní k zadaniu PUK kódu. (Pokiaľ bude potrebné, kontaktujte zákaznícku linku vášho operátora pre odblokovanie SIM karty).

Vypnutie


Pokiaľ je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené červené tlačidlo, pokiaľ sa telefón nevypne.


VÁŠ TELEFÓN

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Pokiaľ je telefón zapnutý a netelefonujete alebo neprevádzate žiadnu inú operáciu (napr. písanie/čítanie SMS správ), telefón sa nachádza v tzv. pohotovostnom režime.

OVLÁDACIE PRVKY TELEFÓNU

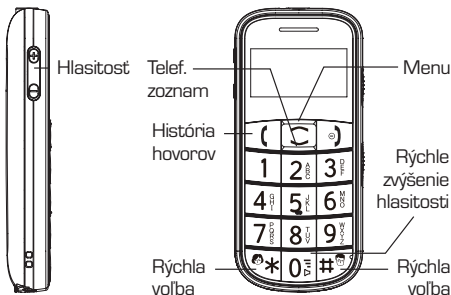

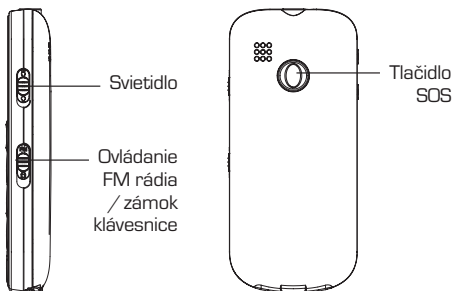

FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo pre príjem (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov. V menu: stlačte pre potvrdenie zvolenej funkcie.

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo pre ukončenie hovoru (červené tlačidlo)	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa telefón vypne. V menu: stlačte pre návrat do predchádzajúceho menu. Dlhým stlačením pre návrat na úvodnú obrazovku.
Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostný režim: vstup do hlavného menu V menu: pohyb smerom hore
Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostní režim: vstup do Kontaktov V menu: pohyb smerom dole
Tlačidlo #	Pohotovostný režim: Dlhým stlačením rýchla voľba prednastaveného čísla (napr. syn). Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov
Tlačidlo *	Pohotovostný režim: Dlhým stlačením rýchla voľba prednastaveného čísla (napr. dcéra). Režim písania textu: Mení spôsob na vkladanie bežných znakov.

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo pre rýchle zvýšenie hlasitosti	Dlhým stlačením dôjde k okamžitému zvýšeniu hlasitosti (režim handsfree).
Tlačidlo ovládania hlasitosti	Stlačením + dôjde k zvýšeniu hlasitosti. Stlačením – dôjde k zníženiu hlasitosti. Je možné používať v priebehu hovoru alebo pri počúvaní rádia.
Zámok klávesnice a tlačidlo FM	Trojpolohový prepínač Posunutím do strednej polohy sa klávesnica odomkne, posunutím dole sa klávesnica zamkne. Posunutím hore sa aktivuje FM rádio.
Svietidlo	Prepnutím tlačidla hore sa svetidlo rozsvieti. Prepnutím tlačidla dole svetidlo zhasne.

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo SOS	Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového volania na linku 112 alebo na vopred uložené číslo(a). Ak je táto funkcia aktívna, telefón automaticky odošle informačnú SMS na prednastavené telefónne číslo(a) a spustí sa hlasitý alarm.

Hovoriace tlačidlá

Telefón disponuje funkciou hovoriacich tlačidiel.

[Nastavenie] => [Nastavenie telefónu] => [Melódie] => [Tóny tlačidiel] => [Hlas]

Pokiaľ si túto funkciu aktivujete, telefón po stlačení tlačidiel **0 – 9, ***, **mriežka** (sem doplňte znak) vysloví aké tlačidlo ste práve stlačili.

DISPLEJ TELEFÓNU



- 1.** Intenzita signálu siete
- 2.** Stav nabitia batérie
- 3.** Ikony označujúce súvisiace funkcie
- 4.** Ikony označujúce súvisiace funkcie
- 5.** Čas
- 6.** Dátum

IKONY NA DISPLEJI

Ikony, ktoré môžu byť zobrazené na displeji telefónu.



Stav nabitia batérie



Intenzita signálu



Budík



Neprečítaná SMS správa



Plná pamäť správ



Presmerovanie hovoru



Zmeškané hovory



Tichý režim



Zámok klávesnice



Slúchadlá pripojené



Nová SMS správa pri zamknutej klávesnici



Zmeškaný hovor pri zamknutej klávesnici

TLAČIDLO PRE RÝCHLE ZVÝŠENIE HLASITOSTI

V priebehu hovoru je možné telefón rýchlo prepnúť do režimu handsfree a to dlhým stlačením tlačidla **0**.

Pre prispôsobenie hlasitosti stlačte tlačidlo na boku telefónu pre ovládanie hlasitosti. Stlačením tlačidla ovládania hlasitosti **(+)** **zvýšite hlasitosť**. Stlačením tlačidla pre ovládanie hlasitosti **(-)** **znížite hlasitosť**. Stlačením zeleného tlačidla pre príjem hovoru uložíte nastavenú hlasitosť.

VOLANIE

VYTÁČANIE ČÍSLA

- 1 Vložte telefónne číslo pomocou číselných tlačidiel a stlačte zelené tlačidlo pre vytočenie požadovaného čísla.

- 2 Pre vymazanie zle zadaného znaku použite červené tlačidlo. Pokiaľ chcete vymazať všetky znaky, stlačte a držte stlačené červené tlačidlo.
- 3 Volat môžete aj na čísla uložené v kontaktoch. Z adresára si zvolíte príslušný kontakt a zeleným tlačidlom potvrdíte voľbu hovoru. Podrobné informácie o kontaktoch nájdete v tomto návode v sekcii Kontakty.

TIESŇOVÉ VOLANIE

Ako nastaviť tiesňové volanie:

**[Kontakty] => [SOS nastavení] => [SOS tlačítko]
=> [Zap/Vyp.]**

Zvoľte Zapnuté alebo Vypnuté.

Pokiaľ je vložená SIM karta:

- 1 Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá: dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu dôjde k vytočeniu čísla tiesňového volania (pokiaľ je nastavené). Pokiaľ si nenastavíte vlastné číslo, telefón vytočí linku 112.
- 2 Pokiaľ je funkcia tiesňového volania vypnutá: dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu

dôjde k vyvolaniu správy na displeji telefónu: Tiesňové volanie? Potom môžete stlačením zeleného tlačidla túto funkciu zapnúť.

- 3 Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá: telefón odošle SMS správu na uložené telefónne čísla a potom na tieto čísla (jedno po druhom) zavolá. Platí v prípade, že tieto čísla sú nastavené. K dispozícii budú 3 cykly volania. Ďalšie číslo bude volané, pokiaľ sa nepodarí spojiť s predchádzajúcim číslom. Telefón spustí hlasitý alarm vo chvíli, keď bude odosielať SMS správu a volať na tiesňové čísla.
- 4 Pokiaľ sa nepodarí spojiť so žiadnym číslom, telefón sa po dobu jednej hodiny ocitne v tzv. tiesňovom režime. V tomto režime budú automaticky prijaté prichádzajúce volania a aktivovaný handsfree režim (prijme len jeden prichádzajúci hovor). Potom sa telefón vráti do bežného stavu. (To znamená, že pre príjem hovoru je nutné opäť používať zelené tlačidlo). Pokiaľ je v priebehu vytáčania tiesňových čísel jedno číslo spojené, telefón sa po ukončení tiesňového hovoru automaticky vráti do bežného stavu.

Pokiaľ SIM karta nie je vložená:

dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu dôjde k automatickému vytočeniu tiesňovej linky 112.

Ukončenie hovoru:

dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu v priebehu hovoru dôjde k ukončeniu hovoru.

Dlhým stlačením tlačidla SOS v akomkoľvek stave sa telefón automaticky vráti do pohotovostného režimu. Dlhým stlačením tlačidla SOS v režime zamknutej klávesnice nebude aktivovaný žiadny tiesňový hovor.

Upozornenie: Všade, kde je možné použiť GSM sieť, je možné využiť službu tiesňového volania (sila signálu je zobrazená na displeji telefónu na ľavej strane). Pokiaľ nemáte aktivovaný roaming u vášho operátora, na displeji sa objaví LEN TIESŇOVÉ VOLANIE. To znamená, že môžete volať len tiesňové linky. Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volanie môžete uskutočniť aj bez vloženej SIM karty.

MEDZINÁRODNÉ VOLANIE

Dvakrát stlačte tlačidlo „*“, zobrazí sa znak „+“. Potom zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte vrátane predvoľby štátu. Stlačením zeleného tlačidla dôjde k vytočeniu zadaného telefónneho čísla.

RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo **2** až **9** a **#**, *****. Funkcia je dostupná len v prípade, ak sú čísla rýchlej voľby už nastavené. Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete dlhým stlačením tlačidla **1** vytočiť jej číslo.

SK

PRÍJEM HOVORU

- Pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačidlo.
- V priebehu hovoru môžete stlačením zeleného tlačidla prevádzvať nasledujúce operácie: prepínať hovory, vypínať/zapínať mikrofón, aktivovať handsfree a vyhľadávať v kontaktoch. Nový prichádzajúci hovor telefón akusticky oznámi. Pokiaľ tento nový hovor prijmete, ten predchádzajúci bude podržaný.
- Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.

ODMIETNUTIE HOVORU

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla.

KONFERENČNÝ HOVOR

Tento telefón podporuje konferenčný hovor. Táto funkcia musí byť podporovaná sieťou mobilného operátora.

Variant 1

(jeden prichádzajúci a jeden odchádzajúci hovor)

1. Prijmite hovor
2. Vytočte ďalšie číslo. Môžete priamo zadávať požadované číslo alebo stlačte zelené tlačidlo a v menu zvolte Kontakty. Vyberte požadovaný kontakt v adresári. Pri vytáčaní ďalšieho čísla bude predchádzajúci prichádzajúci hovor pridržený.
3. Vo chvíli, keď je druhý hovor spojený, môžete stlačiť zelené tlačidlo a v menu zvolte Konferenčný hovor.

Variant 2

(dva prichádzajúce hovory)

Tento variant vyžaduje aktiváciu služby u vášho mobilného operátora, aby bolo možné v jednom okamihu prijať dva hovory.

1. **Prijmete prvý hovor**
- 2 **Prijatie druhého hovoru:** Pokiaľ prichádza druhý hovor, zobrazí sa na displeji informácia o prichádzajúcom hovor.

júcom hovore (telefón automaticky pridrží aktuálny hovor). Stlačením zeleného tlačidla môžete druhý prichádzajúci hovor prijať.

- 3 Vo chvíli, kedy je druhý hovor spojený, môžete stlačiť zelené tlačidlo a v menu zvolte Konferenčný hovor.

NASTAVENIE HLASITOSTI

V priebehu hovoru môžete prispôsobovať hlasitosť stlačením tlačidiel pre ovládanie hlasitosti **+**, **-**.

SK

SMS SPRÁVY

Telefón umožňuje prijímať a odosielať textové správy. Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  na displeji telefónu.  sa zobrazí v prípade, že je pamäť pre správy plná.

PÍSANIE A ODOSIELANIE SMS SPRÁV

1. **Zvoľte [SMS] => [Napísať SMS] a píšete správu.**
2. Pomocou tlačidla **#** je možné prepínať medzi rôz-

- nymi režimami vkladania znakov (malé písmená / veľké písmená / prvé veľké písmeno / číslice). Pomocou tlačidla * môžete zadávať špeciálne znaky.
3. Po zadaní textu správy pokračujte stlačením zeleného tlačidla.
 4. Zobrazia sa možnosti: **Odoslať** a **Odoslať a uložiť**, vyberte jednu z nich a potvrdte zeleným tlačidlom.
 5. Zadaťte telefónne číslo. Môžete zadať číslo priamo alebo stlačte zelené tlačidlo a vyhľadajte v Kontaktoch. Potom potvrdte stlačením zeleného tlačidla.
 6. Správu odošlete stlačením zeleného tlačidla

ČÍTANIE SMS SPRÁV A ODPOVEDANIE

Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  v pohotovostnom režime telefónu. Ak chcete túto novú správu prečítať, stlačte zelené tlačidlo. Pokiaľ chcete správu prečítať neskôr, stlačte červené tlačidlo. **Zvoľte [SMS] => [Prijaté SMS]** a vyberte správu, ktorú chcete prečítať. Neprečítaná správa bude označená symbolom . Pokiaľ stlačíte pri čítaní správy zelené tlačidlo, zobrazí sa zoznam možností..

PRIJATÉ SMS SPRÁVY

Ukladanie a správa prijatých správ

1. Prijaté správy sú zobrazené podľa dátumu prijatia.
2. Pre listovanie v správach použite navigačné tlačidlá hore a dole, pre výber požadovanej správy stlačte zelené tlačidlo
3. Ďalšie možnosti správy vyvoláte stlačením zeleného tlačidla (odpovedať, volať číslo, zmazať, presmerovať, uložiť číslo).
 - a) Odpovedať:** odpovedať na správu odosielateľovi
 - b) Presmerovať:** poslať správu ďalej
 - c) Vymazať:** vymazať správu
 - d) Volať:** zavolať odosielateľovi
 - e) Uložiť číslo:** umožňuje číslo odosielateľa uložiť do Kontaktov

SK

ŠABLÓNY

Váš telefón má 5 prednastavených správ. Môžete ich upraviť, vymazať alebo vytvoriť nové šablóny. Ide o texty, ktoré často používate (napr. Prídem neskôr), nemusíte ich teda stále zadávať. Stačí zvoliť **[SMS správy] => [Šablóny]**.

NÚDZOVÁ SMS

Zvoľte [Kontakty] => [SOS nastavenie] => [SOS text]

Túto funkciu si môžete nastaviť. V prípade volania na tiesňovú linku dôjde k automatickému odoslaniu tejto SMS správy. Nastaviť je možné iba jednu správu.

VYMAZANIE SPRÁV

Akúkoľvek SMS správu môžete vymazať, a to vrátane správ uložených v Prijatých, Konceptoch a pod.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba siete. Pre využívanie je nutná aktivácia tejto funkcie u mobilného operátora, kde tiež získate viac informácií ohľadom tejto služby. Hlasovú schránku môžete vytočiť dlhým stlačením tlačidla 1 (pokiaľ bolo číslo hlasovej schránky nastavené). Pokiaľ chcete vymazať číslo hlasovej schránky, **zvoľte [SMS] => [Hlas. Schránka]**. Budete vyzvaní k zmene čísla, stlačte zelené tlačidlo a zadajte správne číslo ale nechajte pole prázdne. Pre potvrdenie stlačte zelené tlačidlo.

SMS CENTRUM

Pre príjem správ je nutné zadať číslo strediska správ.

Zvoľte [SMS správy] => [Číslo SMS centra].

STAV PAMÄTE

Stav pamäte pre SMS správy môžete skontrolovať v menu **[SMS správy] => [Stav pamäte]**. Zobrazí sa stav pamäte telefónu a SIM karty..



VÝPIS HOVOROV

Zobrazuje telefónne čísla prijatých, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov.

PRIJATÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledných čísel prijatých hovorov.

1. **Zvoľte [Výpis hovorov] => [Prijaté hovory].**
Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole.
2. Na zvolené číslo môžete volať, písať SMS správu alebo ho vymazať, prípadne číslo uložiť, a to stlačením zeleného tlačidla a zvolením požadovanej funkcie.

ODCHÁDZAJÚCE HOVORY

Zobrazí 20 posledných odchádzajúcich hovorov.

Zvoľte [Výpis hovorov] => [Volané]. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri prichádzajúcich hovoroch.

ZMEŠKANÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledných čísel zmeškaných hovorov.

Zvoľte [Výpis hovorov] => [Zmeškané]. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. Ďalšie možnosti rovnaké ako pri prichádzajúcich hovoroch.

ZMAZAŤ VŠETKY HOVORY

Táto funkcia vymaže kompletnú históriu prijatých, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov.

Zvoľte [Výpis hovorov] => [Zmazať všetko].

DĹŽKA HOVORU

Podrobne zobrazí dĺžku hovoru, a to posledného hovoru, všetkých hovorov, odchádzajúcich hovorov a prijatých hovorov. Pre vymazanie všetkých týchto záznamov zvoľte **Všetko vymazať**.

KONTAKTY

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Kontakt uložený v telefóne je označený symbolom . Kontakt uložený na SIM karte je označený symbolom .

SK

HĽADANIE V ZOZNAME

1. Pre vyhľadávanie vo všetkých kontaktoch zvolte v hlavnom menu **[Kontakty] => [Hľadať meno]**
2. Zadaťte prvý znak mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zobrazí sa zoznam kontaktov s kurzorom na mene, ktorého prvé písmeno bolo zadané. Pre pohyb v zozname použite navigačné tlačidlá.

PRIDANIE KONTAKTU

1. Pre pridanie nového kontaktu do adresára zvolte **[Kontakty] => [Pridať kontakt]**
2. Pre uloženie záznamu je nutné, aby bolo zadané telefónne číslo.

VYMAZANIE KONTAKTU

Pokiaľ chcete vymazať kontakt uložený v telefóne alebo na SIM karte, zvolíte **menu => [Kontakty] => [Vymazať] => Zmazať jeden** alebo **zmazať všetko**. Ak zvolíte možnosť zmazať všetko, budete musieť zvoliť či chcete zmazať z telefónu, alebo zo SIM karty. Môžete taktiež vymazať kontakty jeden po druhom, a to tak, že vstúpíte do telefónneho zoznamu, vyhladáte si meno, ktoré chcete vymazať a stlačíte zelené tlačidlo a z menu vyberiete **Vymazať**.

KOPIROVANIE KONTAKTU

Všetky kontakty zo SIM karty skopírujete do telefónu tak, že **zvolíte [Kontakty] => [Kopírovať všetko] => zo SIM na telefón**. Kopírovať môžete samozrejme aj opačne, stačí zvoliť **Z telefónu na SIM**. Kontakty môžete tiež kopírovať jednotlivo, a to tak, že v telefónnom zozname stlačíte zelené tlačidlo a zvolíte možnosť Kopírovať kontakt.

NÚDZOVÉ ČÍSLA

Do telefónu môžete uložiť až 4 telefónne čísla núdzového volania. **Zvoľte [Kontakty] => [Núdzové čísla] => [Núdzové čísla] => [Pridať kontakt]**. Jednotlivé čísla

môžete samozrejme tiež upravovať a vymazať. Rovnako tak je možné túto funkciu aktivovať/deaktivovať.

RÝCHLA VOĽBA

Váš telefón umožňuje priradiť až 10 čísiel rýchlej voľby zo zoznamu kontaktov. Tieto čísla je potom možné rýchlo vytočiť dlhým stlačením priradeného tlačidla. Rýchlu voľbu je možné priradiť tlačidlám **2** až **9**, ***** a **#**. Tlačidlo **1** je určené pre volanie do hlasovej schránky. Pre nastavenie kontaktov k jednotlivým tlačidlám rýchlej voľby zvolte v menu **[Kontakty] => [Jedn. voľba]**. Čísla rýchlej voľby je možné samozrejme upravovať aj vymazať.

SK

NASTAVENIE

Uložiť do:

prednastavené miesto pre ukladanie kontaktov. Na výber sú dve možnosti: SIM karta alebo telefón.

Stav pamäte:

umožňuje zistiť aktuálny stav pamäte telefónneho zoznamu na SIM karte a v telefóne.

NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

TICHÝ REŽIM

Tichý režim umožňuje **vypnúť všetky zvuky**, ktoré telefón vydáva.

VIBROVANIE

Môžete si **zapnúť/vypnúť vibrácie** telefónu pri vyzváňaní telefónu.

NASTAVENIE TELEFÓNU

MELÓDIA

Vyzváňacie melódie je možné nastaviť pre prichádzajúci hovor, prichádzajúcu SMS správu, upozornenie na narodeniny.

1. Vyberte jednu z možností, ktorú chcete nastaviť .
2. Zvoľte vaše obľúbené vyzváňanie.

HLASITOSŤ

Umožňuje nastavenie hlasitosti pre jednotlivé funkcie (hovor, vyzváňanie, výstrahy SMS, tóny tlačidiel, hlas-

tosť uvítacej melódie pri zapnutí alebo vypnutí telefónu). Samotné nastavenie hlasitosti reproduktora pri hovore sa vykonáva pomocou tlačidla pre ovládanie hlasitosti **(+/-)**.

KONTRAST DISPLEJA

Jas displeja je možné nastaviť podľa vašich požiadaviek. Pomocou navigačných tlačidiel hore/dole nastavte kontrast na požadovanú úroveň.

SK

JAZYK

Umožňuje nastaviť jazyk telefónu. Medzi jazykmi nechýba slovenčina ani čeština.

Pokiaľ je Váš telefón z akýchkoľvek dôvodov nastavený v jazyku, ktorému nerozumiete, zmenu urobíte nasledovnými krokmi. Najprv telefón uveďte do základnej obrazovky. Stlačte 2x horné navigačné tlačidlo, 1x zelené tlačidlo, 2x dolné navigačné tlačidlo, 1x zelené tlačidlo, 3x dolné navigačné tlačidlo, 1x zelené tlačidlo, 2x dolné navigačné tlačidlo, 1x zelené tlačidlo a potom bude Váš telefón nastavený do Slovenčiny.

DÁTUM A ČAS

Umožňuje nastaviť dátum, čas a formát dátumu.

NASTAVENIE SIETE

Nastavenie týchto vlastností je závislé na službách poskytovaných vaším mobilným operátorom. Pokiaľ niektoré z funkcií váš operátor nepodporuje, nebude možné tieto funkcie v telefóne využívať.

Čakajúci hovor:

táto funkcia umožňuje súčasný príjem dvoch hovorov. Pokiaľ prichádza nový hovor zatiaľ čo už telefonujete, môžete sa rozhodnúť, či tento druhý hovor prijmete alebo nie. V prípade prijatia je prvý hovor podržaný, medzi hovormi môžete prepínať. Druhý hovor je signalizovaný akusticky (pípanie) a tiež vizuálne (na displeji sa zobrazí meno alebo číslo volajúceho).

Presmerovanie hovoru:

pokiaľ je funkcia aktívna, prichádzajúce hovory budú automaticky presmerované v rôznych situáciách na určené číslo.

- A. Presmerovať všetky hovory:** v menu označené ako **[Vždy]**, všetky prichádzajúce hovory budú presmerované na určené číslo.
- B. Presmerovať ak je obsadené:** všetky hovory budú presmerované na určené číslo iba v prípade, že máte obsadené.
- C. Presmerovať ak neodpovedá:** všetky hovory budú presmerované na určené číslo iba v prípade, keď

po dlhom vyzváňaní nedvihnete telefón.

- D. Presmerovať ak je nedostupný:** všetky hovory budú presmerované na určené číslo iba v prípade, keď máte vypnutý telefón alebo sa nachádzate na mieste bez signálu.

Blokovanie hovoru:

Pokiaľ je funkcia aktívna, je možné zakázať všetky hovory alebo iba niektoré odchádzajúce, prípadne prichádzajúce hovory.

- A. Všetky odchádzajúce hovory:** všetky odchádzajúce hovory sú blokované (okrem núdzového volania)
- B. Všetky medzinárodné hovory**
- C. Všetky medzinárodné hovory** mimo domu
- D. Všetky prichádzajúce hovory:** všetky prichádzajúce hovory sú blokované
- E. Všetky prichádzajúce hovory v roamingu:** všetky prichádzajúce hovory v zahraničí sú blokované

Výber siete:

môžete si zvoliť, aký spôsobom sa bude telefón pripájať do siete mobilného operátora. Na výber sú dve možnosti: automaticky alebo ručne.

Skrytý číslo:

Pri odchádzajúcom hovore môžete vypnúť zobrazovanie vášho čísla.

PIN KÓD

Je možné nastaviť, či bude telefón po zapnutí vyžadovať zadanie PIN kódu. Táto funkcia chráni váš telefón pred neoprávneným používaním a únikom osobných informácií (napr. pri krádeži telefónu).

- Pokiaľ je PIN kód nastavený, tak pri každom zapnutí telefónu budete vyzvaní k jeho zadaniu.
- Pokiaľ nie je PIN kód nastavený, nie je pri zapnutí telefónu vyžadovaný.
- Ak chcete zmeniť PIN kód, zadajte najskôr ten starý a potom dvakrát nový.

Poznámka: Východzí PIN kód je **1234**

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

Telefón je možné vrátiť do pôvodného výrobného nastavenia. Heslo pre obnovenie výrobných nastavení je: **0000**

KALKULAČKA

Váš telefón disponuje tiež jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odčítať, násobiť a deliť.

Ovládanie

1. Ak svieti na displeji „**0**“, môžete zadávať číslo, ktoré chcete spočítať

2. Zvoľte požadovanú operáciu[+, -, x, /] pomocou navigačných tlačidiel a pre potvrdenie stlačte zelené tlačidlo
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledok zobrazíte tak, že pomocou navigačných tlačidiel sa posuniete na ďalší symbol matematickej operácie.

Poznámka: desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom **#**.

NÁSTROJE

BUDÍK

Telefón je vybavený funkciou budenia. Podľa vašich požiadaviek je možné nastaviť čas budenia a typ vyzváňania **[Nástroje] => [Budík] => [Nast. budenia]**.

Typ vyzváňania si zvolíte po zadaní času budenia.

POZNÁMKY

Rovnakým spôsobom ako si nastavíte budík je možné nastaviť i upozornenie na pripomienku. **[Nástroje] => [Poznámky] => [Upraviť poznámku]**. V daný čas začne telefón vyzvárať a zobrazí na displeji vašu uloženú poznámku.

NARODENINY

Môžete si uložiť dátum narodenín vašich blízkych a telefón Vás v daný deň na túto udalosť upozorní.

[Nástroje] => [Narodeniny].

SVIETIDLO

Telefón je vybavený vo svojej hornej časti svetidlom. Svetlo je možné **zapnúť/vypnúť prepínačom na boku telefónu**. Dbajte na to, aby pri používaní telefónu nebolo svetidlo zapnuté, aby nedošlo k podbitiu batérie a tým nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podbitie batérie nie je dôvodom oprávnenej reklamácie a nie je možné ju brať ako chybu telefónu.

FM RÁDIO

Anténa na rádio je súčasťou prístroja. K počúvaniu rádia nie je nutné mať pripojené priložené slúchadlá. Ak sú vložené, reprodukovany zvuk rádia je prenesený do vložených slúchadiel. Ak nie sú vložené slúchadlá, zvuk je prenesený do reproduktorov mobilného telefónu.

1. **Zapnutie rádia:** ak je telefón v pohotovostnom režimu, presuňte posuvné tlačidlo rádia do pozície radio on, funkcia rádia bude zapnutá.

2. **Vypnutie rádia:** pre vypnutie počúvania rádia presuňte posuvné tlačidlo rádia do pozície radio off, funkcia rádia bude vypnutá.
3. **Ovládanie rádia:** pri zapnutom rádiu použijete navigačné tlačidlá (hore/dole) k nastaveniu predvolenej frekvencie alebo zadajte nový vlnový rozsah priamo na klávesnici. Pre pohyb stlačte zelené tlačidlo. Pre štart automatického vyhľadávania stanice, stlačte „*“ a potom zelené tlačidlo. Stlačením červeného tlačidla ukončíte vyhľadávanie. Na displeji Vášho prístroja budete informovaní o automatickom vyhľadávaní. Stlačením zeleného tlačidla spustíte ďalšie vyhľadávanie, červeným tlačidlom sa vrátite do základnej obrazovky.
4. **Krátkodobé prerušenie počúvania rádia** docielite stlačením červeného tlačidla. Opätovným stlačením červeného tlačidla počúvanie znova spustíte.
5. **Ovládanie hlasitosti:** pri počúvaní rádia môžete ovládať hlasitosť stlačením “+” alebo “-”.

Poznámka: Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite.

VKLADANIE ČÍSLIC

Ak pri písaní textu potrebujete vložiť číslice, **tlačidlom # prepnete režim číslic 123** a vložte požadované číslo stlačením klávesnice.

VKLADANIE ŠPECIÁLNYCH ZNAKOV

Pri písaní krátkych textových správ alebo textu môžete **stlačeným tlačidlom „*“ vkladať špeciálne znaky**. Vybraný znak vyberte kurzorom pohybom smerom dole, hore, vľavo alebo vpravo (dajú sa použiť aj tlačidlá 2, 8, 4, alebo 6) a potvrdte stlačením zeleného tlačidla alebo tlačidlom 5.

ŠPECIFIKÁCIA

Parametre	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozmery	109 x 47 x 15 mm
LCD	Monochromatický, biele podsvietenie
Výdrž v pohotovostnom režime	288 hodín
Výdrž - hovor	240 minút
Pamäť	100 SMS správ, 200 telefónnych čísiel
Batéria	Li-Ion

PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH VŮN A SAR

Toto zariadenie spŕňa medzinárodné smernice pre pôsobenie rádiových vŮn a sar.

Tento mobilný telefŮn je vysielateľom a prijímaťom rádiových vŮn. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekraľoval všetky povolené limity vyžarovania rádiových vŮn (RF) stanovené medzinárodnou smernicou (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou obsiahlych smerníc a stanovujú prípustné úrovně vysokofrekvenľných zariadení pre obecné použitie. Pokyny boli vyvinuté na základe pravidelných a rozsiahlych meraní a vedeckých štúdií. Smernice obsahujú také bezpečnostné rozpätie, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osŮb bez ohľadu na vek a zdravotný stav a odchýľky merania. Štandard vyžarovania pre bezdrŮtové prístroje pracuje s miernou jednotkou, známou ako Specific Absorption Rate, skratka SAR. SAR limit je uvedený podľa medzinárodných zásad 2,0 wattov/kilogram (W/kg) *. Testy sú vykonávané za použitia štandardných pracovných polŮh s prístrojom pracujúcim na najvyššie povolené vyžarovanie ktoré je hlboko pod maximálnou hodnotou. Je to preto, že prístroj je navrhnutý pre prevádzku vo viac výkonnostných úrovniach. Je vždy používaný iba výkon nutný pre pripojenie k sieti. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým menší je potrebný

výkon prístroja vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR. Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je 0,31 mW/g. Tieto pokyny obsahujú značné bezpečnostné rozpätie, aby spĺňali ochranu verejnosti, a to i pod úvahou všetkých typov merania a odchýlok merania.





OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

POZOR: toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že na území Európskej únii musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Tento prístroj je v súlade so Smernicou 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

CE 1313 **PREHLÁSENIE O ZHODE**

Dovozca do Európskej únie, spoločnosť myPhone Sp. z o. o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo, je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Plné znenie prehlásenia o zhode nájdete na adrese

http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo5.pdf



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobu a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákony) a §5 nařízení vlády č. 168/1997Sb. A §7 nařízení vlády č. 169/1997Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Dávovce:

C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Staré Ččivice
IČO: 25254057

výrobek:

Mobilní telefon GSM

typ:

CPA Halo 5 (označení výrobce Ez831)

Výrobek je určen pro volání v sítích GSM. Výrobek je určen pro použití a skladování v běžném prostředí.

Zkoušky provedla :

Bay Area Compliance Laboratories Corp. 1274 Anvilwood Ave.
Sunnyvale, CA 94089, USA

Která o tom vydala protokol číslo **RSZ10080502-11, RSZ10080502-12,**
RSZ10080502-3, R1008116-SAR

Dodatečné podklady pro toto prohlášení

Opinion Number R1008116 z 30.8.2010

Dávovce tímto prohlašuje, že vlastnosti přístroje splňují všechny požadavky stanovené v citovaných nařízeních vlády a že je při určeném použití bezpečný. Ve výrobě přístrojů jsou prováděna taková opatření, která zabezpečují shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky

Při posouzení shody by použity tyto harmonizované normy

EN 60950-1:2006 + A11:2009
EN 301 489-1 v1.8.1:2008-04
EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11
EN 301 511 v9.0.2:2003-03
EN 50360:2001

Výrobek je označen značkou CE1313 podle předpisu 1999/5/EC

Datum a místo prohlášení o shodě:

6.9.2010 , U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Ččivice, ČR

ing. Jiří Háek, jednatel společnosti

podpis zástupce a razítko firmy:



Poznámky

SK

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 20 horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.

Záručný list na mobilný telefón

Model:

CPA Halo 5

Kód:

SK


Výrobné číslo:

Pečiatka predajcu a dátum predaja:

Záručná doba na telefón je 24 mesiacov. Záručná doba na priloženú batériu je 24 mesiacov, na životnosť 6 mesiacov.

Tovar reklamujte u svojho predajcu.

Servisné záznamy:

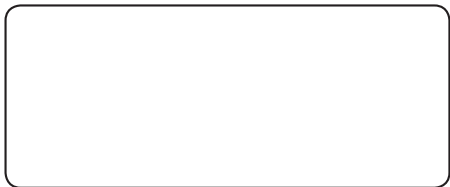

2022
SOS

www.cpa.cz | www.cpask.sk