



CZ

SK

CPA Halo 13

NÁVOD

CPA Halo 13

Návod

CZ

OBSAH

SPECIFIKACE	7
VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE	8
PRVNÍ KROKY	8
Při prvním použití nové SIM karty	8
Volání	9
Funkce během hovoru	9
Úspora energie	9
ZPRÁVY	9
KONTAKTY	10
RYCHLÁ VOLBA	10
Přiřazení rychlé volby	10
PROFILY	10
NASTAVENÍ PROFILU MMS	11
JAZYK	12
FM RÁDIO	12
Ovládání rádia	12
UPOZORNĚNÍ	13
NÁVOD	13
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	13
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	14
ZÁRUKA A SERVIS	14



Pozice	Popis	Funkce
1	Displej	Barevný LCD displej.
2	Sluchátko	Reproduktor pro telefonování.
3	Levá funkční klávesa	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou. Pohotovostní režim: v kombinaci stisku levé funkční klávesy a ihned poté stisku * zamkne/odemkne klávesnici.
4	Pravá funkční klávesa	Pohotovostní režim: Kontakty. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad touto klávesou.
5	Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.
6	Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon. Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon. V menu: stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
7	Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do menu Foto kontakty. V menu: pohyb dolů.
8	Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do menu Zpráv. V menu: pohyb nahoru.

Pozice	Popis	Funkce
9	M1 – tlačítko rychlé volby Navigační tlačítko doleva	Pohotovostní režim: dlouhým stiskem vytáčení kontaktu rychlé volby M1. V menu: pohyb doleva. V některých aplikacích: ovládací prvek příslušné aplikace.
10	M2 – tlačítko rychlé volby Multifunkční tlačítko	Pohotovostní režim: dlouhým stiskem vytáčení kontaktu rychlé volby M2. V některých aplikacích: ovládací prvek příslušné aplikace.
11	M3 – tlačítko rychlé volby Navigační tlačítko doprava	Pohotovostní režim: dlouhým stiskem vytáčení kontaktu rychlé volby M3. V menu: pohyb doprava. V některých aplikacích: ovládací prvek příslušné aplikace.
12	Klávesnice	Alfanumerická klávesnice
13	Tlačítko *	Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů. Pohotovostní režim: v kombinaci stisku levé funkční klávesy a ihned poté stisku * zamkne/odemkne klávesnici.
14	Spoušť svítilny	Pohotovostní režim: dlouhý stisk – zapnutí/vypnutí svítilny(18).
15	Tlačítko #	Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků. Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se aktivuje/deaktivuje režim Schůzka.
16	Mikrofon	Během hovoru dbejte, aby nebyl mikrofon zakryt rukou.

Pozice	Popis	Funkce
17	Fotoaparát	Objektiv fotoaparátu.
18	LED Dioda	LED Dioda s funkcí svítilny.
19	Indikační dioda	Dioda indikuje stavy telefonu jako například zmeškaný hovor, nepřičtenou zprávu, nabíjení atd.
20	SOS tlačítko	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(á) telefonní číslo(a).
21	Reproduktor	Zadní hlasitý reproduktor pro hlasité telefonování nebo přehrávání hudby atd.
22	Micro USB konektor	Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu.

SPECIFIKACE

Parametry	Popis
Pásmo	GSM 900/1800MHz
Rozměry	102,5x52x19,8 mm
LCD	2.4"
Výdrž v pohotovostním režimu	až 10 dní
Doba hovoru	až 5 hodin
Baterie	800mAh, Li-Ion
Paměť	50 SMS zpráv 250 telefonních čísel
Paměťová karta	podporuje microSDHC až do 16GB

Parametry	Popis
Zprávy	SMS, MMS
Fotoaparát	0,3Mpx
Bluetooth	3.0 s A2DP
GPS	Ne
Dodatečné funkce	audio přehrávač, video přehrávač, lupa, budík, FM rádio, kalkulačka možnost připojení a nabíjení přes USB
SAR	0,517 W/kg

VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

Vložte baterii do telefonu. Kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů v telefonu.

Uzavřete kryt baterie a ujistěte se, že nedojde k jeho uvolnění. Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto modelem.

Telefon připojte k nabíječce. Během nabíjení netelefonujte.

Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách.

PRVNÍ KROKY

Vložte do telefonu SIM kartu a baterii a poté telefon zapněte.

Při prvním použití nové SIM karty

Zadejte 4místný PIN kód a potvrďte.

Poznámka: PIN kód je 4místná kombinace čísel. Na zadání kódu máte maximálně 3 pokusy, po třetím nesprávném zadání bude možné SIM odblokovat pouze pomocí PUK kódu. PIN a PUK kódy naleznete v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora.

Volání

Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. mezinárodní předvolby pokud jste v cizině, např. +420 pro ČR) a potvrďte. Volat lze i na čísla uložená v Kontaktech (Telefonním seznamu).

Upozornění: Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty nebo se SIM bez kreditu.

Funkce během hovoru

Během hovoru telefon podporuje různé funkce jako například Handsfree (hlasitý odposlech).

Úspora energie

Pro úsporu energie doporučujeme zhasínat displej během nečinnosti telefonu. Toto lze nastavit v telefonu, aby se provádělo automaticky.

ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat a odesílat zprávy. Nová přijatá zpráva je signalizována na displeji telefonu.

KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Čísla kontaktů doporučujeme ukládat v mezinárodním formátu (např. Česká republika +420, Slovensko +421, Německo +49 atd.)

V telefonním seznamu lze vyhledávat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM a poté s nimi dále pracovat (např. volat, mazat, editovat, kopírovat, odesílat SMS atd.).

RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko 2 až 9.

Přiřazení rychlé volby

V menu **Nastavení** → **Rychlá volba** → zvolte si klávesy **M1/M2/M3** (na telefonu označené římskými čísly) nebo si zvolte **klávesu rychlé volby** [Čísla 2-9] → **Nastavit čísla** → **Upravit** → **vybrat telefonní kontakt**.

Rychlou volbu aktivujte

Nastavení → **Rychlá volba** → **M1/M2/M3** klávesa nebo **2-9 Číslo Stav** → **Zap**.

Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, můžete **dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo**.

PROFILY

V telefonu je možné si přednastavit 5 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

Menu → **Nastavení** → **Profily**

Zde si zvolte zvolte příslušný profil a v menu **Volby** → **Přizpůsobit** si nastavte vlastnosti profilu.

Přizpůsobit

Vybraný profil aktivujete

Menu → **Nastavení** → **Profily** → např. **Hlavní** → **Aktivovat**

CZ

NASTAVENÍ PROFILU MMS

Nejprve je třeba nastavit Datový účet.

Menu → **Extra** → **Připojení** → **Datové účty**.

Zde naleznete automaticky vytvořené datové účty nebo si lze vytvořit vlastní účet dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

Položka menu	T-mobile	02	Vodafone
1 Název účtu např.	T-mobile MMS	02 MMS	Vodafone MMS
2 APN mms.	t-mobile.cz	mms	mms
3 Uživatelské jméno	mms	nevyplňuje se	mms
4 Heslo	mms	nevyplňuje se	mms
5 Autor. typ	normální		
6 Další nastavení:			
– Domovská stránka	není nutné vyplňovat	není nutné vyplňovat	není nutné vyplňovat
– Typ připojení	HTTP	HTTP	HTTP
– Použít proxy	Ano	Ano	Ano
– Adresa proxy	010.000.000.010	160.218.160.218	010.011.010.111
– Proxy Port	80	8080	80
– Heslo Proxy	nevyplňuje se	nevyplňuje se	nevyplňuje se

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů), můžete přistoupit k nastavení MMS.

Menu → Zprávy → Nastavení → MMS → Datový účet.

Vyberte datový účet a potvrďte OK.

JAZYK

Čeština je přednastavena jako výchozí jazyk telefonu.

Pokud máte telefon v jazyce, kterému nerozumíte, nastavte telefon do základní obrazovky a postupujte dle následujících kroků:

1x levá horní klávesa (LFK) → 1x navigační klávesa nahoru → potvrdit navigační klávesou (OK) → 1x navigační klávesa dolů → potvrdit navigační klávesou (OK) → 1x navigační klávesa dolů → potvrdit navigační klávesou (OK) a zde již můžete **vybrat češtinu nebo jiný jazyk**, který ovládáte.

FM RÁDIO

Poslech rádia je možný bez připojení sluchátek. Anténa rádia je součástí telefonu. Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Rádio nemusí být plně funkční uvnitř budov.

Ovládání rádia

Při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy [doleva (M1)/doprava (M3)/nahoru/dolu(M2)] pro změnu frekvence. Pro změnu hlasitosti klávesy * a #. Pro další volby zvolte menu Volby a zde si nastavte potřebné. Je-li rádio zapnuto, při příchozím hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět samo zapne.

UPOZORNĚNÍ

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých postupů při používání obdobných zařízení jako je CPA HALO. Jakýkoliv zásah do telefonu ze strany zákazníka nebo neautorizovaného servisu bude znamenat ztrátu záruky, tak jako nesprávné upevnění a manipulace s těsníci prvky telefonu.

NÁVOD

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Aktuální návod v elektronické podobě naleznete na ww.cpa.cz. Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

CE 0700 **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo 13 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo13.pdf

ZÁRUKA A SERVIS

- Záruka na mobilní telefon: 24 měsíců
- Záruka na baterii: 6 měsíců

Distributor, autorizovaný servis a technická podpora

C.P.A CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce - 53006

Tel: 466 734 110

Web: www.cpa.cz

Informace k výrobku naleznete na www.cpa.cz


CPA Halo 13

Návod

SK

OBSAH

ŠPECIFIKÁCIA	19
VLOŽENIE A NABÍJANIE BATÉRIE	20
PRVÉ KROKY	20
Pri prvom použití novej SIM karty	20
Hovor	21
Funkcie behom hovoru	21
Úspora energie	21
SPRÁVY	21
KONTAKTY	22
RÝCHLA VOĽBA	22
Priradenie rýchlej voľby	22
PROFILY	22
NASTAVENIE PROFILU MMS	23
JAZYK	24
FM RÁDIO	24
Ovládanie rádia	24
UPOZORNENIE	25
NÁVOD	25
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	25
PREHLÁSENIE O ZHODE	28
ZÁRUKA A SERVIS	28

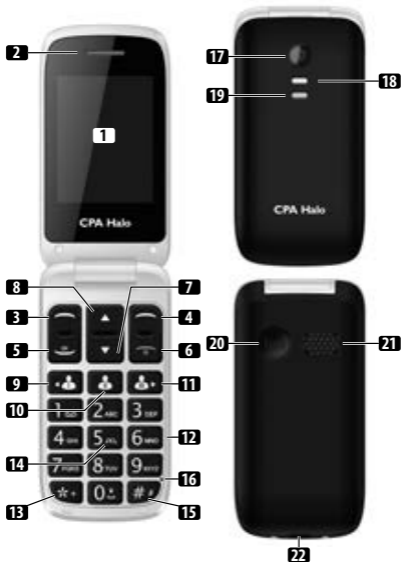

Pozícia	Popis	Funkcie
1	Displej	Farebný LCD displej.
2	Slúchadlo	Reproduktor pre telefonovanie.
3	Ľavé funkčné tlačidlo	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedené na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom. Pohotovostný režim: v kombinácii stlačenia ľavého funkčného tlačidla a ihneď potom stlačením * zamkne/ odomkne klávesnicu.
4	Pravé funkčné tlačidlo	Pohotovostný režim: Kontakty. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad týmto tlačidlom.
5	Tlačidlo pre príjem hovoru (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
6	Tlačidlo pre ukončeniehovoru (červené tlačidlo)	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa vypne telefón. V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku.
7	Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: vstup do menu Foto kontakty. V menu: pohyb dole.
8	Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostní režim: vstup do menu Správ. V menu: pohyb hore.

Pozícia	Popis	Funkcie
9	M1 – tlačidlo rýchle volby Navigačné tlačidlo doľava	Pohotovostný režim: dlhým stlačením zvolenie kontaktu rýchlej volby M1. V menu: pohyb doľava. V niektorých aplikáciách: ovládací prvok príslušnej aplikácie.
10	M2 – tlačidlo rýchlej volby Multifunkčné tlačidlo	Pohotovostný režim: dlhým stlačením zvolenie kontaktu rýchlej volby M2. V niektorých aplikáciách: ovládací prvok príslušnej aplikácie.
11	M3 – tlačidlo rýchlej volby Navigačné tlačidlo doprava	Pohotovostný režim: dlhým stlačením zvolenie kontaktu rýchlej volby M3. V menu: pohyb doprava. V niektorých aplikáciách: ovládací prvok príslušnej aplikácie.
12	Klávesnica	Alfanumerická klávesnica
13	Tlačidlo *	Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů. Pohotovostní režim: v kombinaci stisku levé funkční klávesy a ihned poté stisku * zamkne/odemkne klávesnici.
14	Spúšť svetidla	Pohotovostný režim: dlhým stlačením – zapnutie/vypnutie svetidla(18).
15	Tlačidlo #	Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov. Pohotovostný režim: Dlhým stlačením sa aktivuje/deaktivuje režim Schôdzka.
16	Mikrofón	Behom hovoru dbajte, aby nebol mikrofón zakrytý rukou.

Pozícia	Popis	Funkcie
17	Fotoaparát	Objektív fotoaparátu.
18	LED Dióda	LED Dióda s funkciou svetidla.
19	Indikačná dióda	Dióda indikuje stavy telefónu ako napríklad zmeškaný hovor, neprečítanú správu, nabíjanie atď.
20	SOS tlačidlo	Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového hovoru na dopredu zvolené telefónne číslo(a).
21	Reproduktor	Zadný hlasitý reproduktor pre hlasné telefonovanie alebo prehrávanie hudby atď.
22	Micro USB	Slúži k nabíjaniu a pripojeniu dátového káblu.

ŠPECIFIKÁCIA

Parametre	Popis
Parametre	Popis
Pásmo	GSM 900/1800MHz
Rozmery	102,5x52x19,8 mm
LCD	2.4"
Výdrž v pohotovostnom režime	až 10 dní
Doba hovoru	až 5 hodín
Batéria	800mAh, Li-Ion
Pamäť	50 SMS správ 250 telefónnych čísel

Parametre	Popis
Správy	SMS, MMS
Fotoaparát	0,3Mpx
Bluetooth	3.0 s A2DP
GPS	Ne
Dodatočné funkcie	audio prehrávač, video prehrávač, lupa, budík, FM rádio, kalkulačka možnosť pripojenia a nabíjania cez USB
SAR	0,517 W/kg

VLOŽENIE A NABÍJANIE BATÉRIE

Vložte batériu do telefónu. Kontakty batérie sa musí dotýkať kontaktov v telefónu.

Uzavrite kryt batérie a uistite sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu. Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batérie a abíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom.

Telefón pripojte k nabíjačke. Behom nabíjania netelefonujte.

Pokiaľ je batérie veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľko minútach.

PRVÉ KROKY

Vložte do telefónu SIM kartu, batériu a potom telefón zapnite.

Pri prvom použití novej SIM karty

Zadajte 4-miestny PIN kód a potvrdte.

Poznámka: PIN kód je 4-miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3 pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať len pomocou PUK kódu. PIN a PUK kódy nájdete v podkladoch, ktoré ste dostali od mobilného operátora.

Hovor

Na číselnej klávesnici zadajte telefónne číslo (vč. medzinárodnej predvolby ak ste v cudzine, napr.+421 pre SR) a potvrdte. Volat' je možné aj na čísla uložené v Kontaktoch (Telefónnom zozname).

Upozornenie: Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokryté signálom, tiesňové volanie na číslo 112 môžete urobiť aj bez vlozenej SIM karty alebo so SIM bez kreditu.

Funkcie behom hovoru

Behom hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad Handsfree (hlasitý hovor).

Úspora energie

Pre úsporu energie odporúčame zhasínať displej behom nečinnosti telefónu. Toto je možné nastaviť v telefóne, aby sa vykonávalo automaticky.

SPRÁVY

Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy. Nová prijatá správa je signalizovaná na displeji telefónu.

KONTAKTY

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom formáte (napr. Česká republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49 atď.)

V telefónnom zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM a potom s nimi ďalej pracovať (napr. volať, mazať, editovať, kopírovať, posilať SMS atď.).

RÝCHLA VOLBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo 2 až 9.

Priradenie rýchlej volby

V menu **Nastavenia** → **Rýchla volba** → zvolte si klávesy **M1/M2/M3** (na telefóne označené rímskymi číslami) alebo si zvolte **klávesu rýchlej volby** [Čísla 2-9] → **Nastaviť čísla** → **Upraviť** → **vybrať telefónny kontakt**

Rýchlu volbu aktivujete

Nastavenia → **Rýchla volba** → **M1/M2/M3** kláves alebo **2-9 Číslo Stav** → **Zap.**

Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete **dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť ich číslo.**

PROFILY

V telefóne je možné si prednastaviť 5 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

Menu → **Nastavenie** → **Profily**

Tu si zvolte príslušný profil a v menu **Volby** → **Prispôbiť** si nastavte vlastnosti profilu.

Prispôbiť

Vybraný profil aktivujete:

Menu → **Nastavenia** → **Profily** → **napr. Hlavný** → **Aktivovať**

NASTAVENIE PROFILU MMS

Najskôr je potrebné nastaviť Dátový účet.

Menu → **Extra** → **Pripojenie** → **Dátové účty**.

Tu nájdete automaticky vytvorené dátové účty alebo si môžete vytvoriť vlastný účet podľa parametrov operátora (operátorov) SIM:

Položka menu	O2	Orange	T-Mobile
Domáca stránka	http://mms.o2world.sk:8002	http://imms.orange.sk	http://mms
APN	o2mms	mms	mms
Režim pripojenia	permanentné	permanentné	permanentné
IP adresa	10.97.1.11	213.151.208.145	192.168.001.001
Port	9201 alebo 8080*	9200-9203 (ak prehliadač podporuje wap 1.2) / 8799 (ak wap 2.0)	9201 alebo 8080*
Autentifikácia	normálna	normálna	normálna
Meno	(prázdne)	wap	mms
Heslo	(prázdne)	wap	mms

Ak máte nastavený (nastavené) dátové účty vášho operátora (operátorov), môžete prísť k nastaveniu MMS.

Menu → Správy → Nastavenia → MMS → Dátový účet.

Vyberte dátový účet a potvrdte OK.

JAZYK

Čeština je prednastavená ako predvolený jazyk telefónu.

Pokiaľ máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do základnej obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1x ľavý horný kláves (LFK) → 1x navigačný kláves hore → potvrdiť navigačným klávesom (OK) → 1x navigačný kláves dole → potvrdiť navigačným klávesom (OK) → 1x navigačný kláves dole → potvrdiť navigačným klávesom (OK) a tu si už môžete **vybrať slovenčinu alebo iný jazyk**, ktorý ovládate.

FM RÁDIO

Počúvanie rádia je možné bez pripojenia slúchadiel. Anténa rádia je súčasťou telefónu. Kvalita zvuku rádia je závislá na úrovni a kvalite signálu rádia v danej lokalite. Rádio nemusí byť plnohodnotne funkčné vo vnútri budov.

Ovládanie rádia

pri zapnutom rádiu používajte navigačné klávesy (doleva/M1)/doprava(M3)/hore/dolu/M2) pre zmenu frekvencie. Pre zmenu hlasitosti klávesy * a #. Pre ďalšie voľby zvolte menu Voľby a tu si nastavte potrebné. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samé zapne.

UPOZORNENIE

S mobilným telefónom zachádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne.

Spoločnosť C. P. A. CZECH s.r.o. a ani iný predajca neodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, doporučení a povinností uvedených v návodu alebo obvyklých postupov pri používaní obdobných zariadení ako je CPA HALO. Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky, tak ako nesprávne upevnenie a manipulácia s tesniacimi prvkami telefónu.

SK

NÁVOD

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov český preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu neodpovedá úplne presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny návod v elektronickej podobe nájdete na www.cpa.cz. Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



POZOR: Toto zariadenie je označené v zhode s nariadením Európskej únie číslo 2002/96/WE o likvidácii elektroodpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého kontajneru znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. Toto sa netýka len vášho prístroja, ale aj každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

CE 0700 PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej Únie, spoločnosť C.P.A. CZECH s.r.o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo 13 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Plné znenie Prehlásenia o zhode je voľne prístupné na internetovej adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo13.pdf

ZÁRUKA A SERVIS

- Záruka na mobilný telefón: 24 mesiacov
- Záruka na batériu: 6 mesiacov

Distribútor, autorizovaný servis a technická podpora

C.P.A CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce - 53006

Tel: 466 734 110

Web: www.cpa.cz

Informácie k výrobku nájdete na www.cpa.cz

www.cpa.cz | www.cpask.sk