



CPA®

CZ


SK

HU



CPA Halo 16

NÁVOD
ÚTMUTATÓ

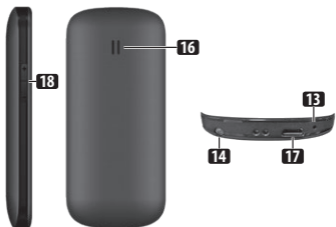

CPA Halo 16

Návod

CZ

OBSAH

POPIS TELEFONU	5
SPECIFIKACE	7
VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE	8
PRVNÍ KROKY	8
Při prvním použití nové SIM karty	8
Volání	8
Funkce během hovoru	9
Úspora energie	9
ZPRÁVY	9
KONTAKTY	9
RYCHLÁ VOLBA	10
Přiřazení rychlé volby	10
PROFILY	10
JAZYK	10
FM RÁDIO	11
Ovládání rádia	11
KALKULAČKA	11
SVÍTILNA	11
UPOZORNĚNÍ	12
NÁVOD	12
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	12
BEZPEČNOST NA SILNICÍCH	12

BEZPEČÍ	13
BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	13
VODA A OSTATNÍ TEKUTINY	14
NOUZOVÉ VOLÁNÍ	14
DĚTI	14
SLUCH	14
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	14
Správná likvidace zařízení	14
Správná likvidace baterie	15
Informace o vnějším napájecím zdroji	15
CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	16
ZÁRUKA A SERVIS	16

POPIS TELEFONU

(obrázek na straně 2)

Pozice	Popis	Funkce
1	Displej	Barevný LCD displej.
2	Sluchátko	Reproduktor pro telefonování.
3	Levá funkční klávesa	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou.
4	Pravá funkční klávesa	Pohotovostní režim: Kontakty. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad touto klávesou.
5	Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.
6	Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon. Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon. V menu: stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
7	Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: Budík. V menu: pohyb dolů.
8	Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do hlavního menu. V menu: pohyb nahoru.

Pozice	Popis	Funkce
9	Klávesnice	Alfanumerická klávesnice
10	Tlačítko *	Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů.
11	Spoušť svítilny	Pohotovostní režim: dlouhý stisk – zapnutí/vypnutí svítilny(14).
12	Tlačítko #	Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků. Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se aktivuje/deaktivuje režim Ticho/Vibrace.
13	Mikrofon	Během hovoru dbejte, aby nebyl mikrofon zakryt rukou.
14	LED Dioda	Svítilna.
15	SOS tlačítko	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(á) telefonní číslo(a).
16	Reproduktor	Zadní hlasitý reproduktor pro hlasité telefonování nebo přehrávání hudby atd.
17	Micro USB konektor	Slouží k nabíjení telefonu.
18	Tlačítka hlasitosti	Zvýšení a snížení hlasitosti reproduktoru nebo sluchátka.

SPECIFIKACE

Parametry	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	116,2x52x13,6 mm
LCD	1,77"
Výdrž v pohotovostním režimu	až 7 dní
Doba hovoru	až 3 hodiny
Baterie	600 mAh, Li-Ion
Paměť	50 SMS zpráv 300 telefonních čísel
Paměťová karta	podporuje microSDHC až do 16 GB
Zprávy	SMS
Bluetooth	2.1
GPS	Ne
Dodatečné funkce	audio přehrávač, video přehrávač, budík, FM rádio, kalkulačka, možnost nabíjení přes USB
SAR	0,975 W/kg

VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

Vložte baterii do telefonu. Kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů v telefonu.

Uzavřete kryt baterie a ujistěte se, že nedojde k jeho uvolnění. Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto modelem.

Telefon připojte k nabíječce. Během nabíjení netelefonujte.

Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách.

PRVNÍ KROKY

Vložte do telefonu SIM kartu a baterii a poté telefon zapněte.

Při prvním použití nové SIM karty

Zadejte 4místný PIN kód a potvrďte.

Poznámka: PIN kód je 4místná kombinace čísel. Na zadání kódu máte maximálně 3 pokusy, po třetím nesprávném zadání bude možné SIM odblokovat pouze pomocí PUK kódu. PIN a PUK kódy naleznete v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora.

Volání

Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. mezinárodní předvolby pokud jste v cizině, např. +420 pro ČR) a potvrďte. Volat lze i na čísla uložená v Kontaktech (Telefonním seznamu).

Upozornění: Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty nebo se SIM bez kreditu.

Funkce během hovoru

Během hovoru telefon podporuje různé funkce jako například Handsfree (hlasitý odposlech).

Úspora energie

Pro úsporu energie doporučujeme zhasínat displej během nečinnosti telefonu. Toto lze nastavit v telefonu, aby se provádělo automaticky (Automatický zámek klávesnice).

ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat a odesílat zprávy. Nová přijatá zpráva je signalizována na displeji telefonu.

KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Čísla kontaktů doporučujeme ukládat v mezinárodním formátu (např. Česká republika +420, Slovensko +421, Německo +49 atd.)

V telefonním seznamu lze vyhledávat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM a poté s nimi dále pracovat (např. volat, mazat, editovat, kopírovat, odesílat SMS atd.).

RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko 2 až 9.

Přiřazení rychlé volby

Kontakty → Volby → Ostatní → Rychlá volba → Zvolit číslo → Volby → Upravit → zadat číslo nebo vybrat tel. kontakt.

PROFILY

V telefonu je možné si přednastavit 5 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

Menu → Nastavení → Profily

Zde si zvolte příslušný profil a v menu **Volby → Nastavení** si nastavte vlastnosti profilu.

Vybraný profil aktivujete

Menu → Nastavení → Profily → např. Normální → Volby → Aktivovat

JAZYK

Čeština je přednastavena jako výchozí jazyk telefonu.

Pokud máte telefon v jazyce, kterému nerozumíte, nastavte telefon do základní obrazovky a postupujte dle následujících kroků:

1x levá horní klávesa (LFK) → 1x navigační klávesa nahoru →

1x levá horní klávesa (LFK) → 1x navigační klávesa dolů →

1x levá horní klávesa (LFK) → 1x navigační klávesa dolů →

2x levá horní klávesa (LFK) a zde již můžete **vybrat češtinu nebo jiný jazyk**, který ovládáte.

FM RÁDIO

Poslech rádia je možný bez připojení sluchátek. Anténa rádia je součástí telefonu. Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Rádio nemusí být plně funkční uvnitř budov.

Ovládání rádia

Při zapnutém rádiu použijte klávesy 2/4/6/8. Pro změnu hlasitosti navigační klávesy nahoru/dolů. Pro další volby zvolte menu Volby levá horní funkční klávesa (LFK) a zde si nastavte potřebné. Je-li rádio zapnuto, při přichozím hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět samo zapne.

KALKULAČKA

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.

Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat.
2. Zvolte požadovanou operaci (+, -, x, /) pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů.
3. Vložte druhé číslo.
4. Výsledek zobrazíte tak, že stisknete navigační tlačítko OK.

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem *.

SVÍTILNA

Telefon je vybaven ve své spodní části svítilnou. Svítilnu lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka „0“. Dbejte na to, aby při nepoužívání telefonu nebyla svítilna zapnuta. Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

UPOZORNĚNÍ

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH, s. r. o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržáním postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých postupů při používání obdobných zařízení jako je CPA HALO. Jakýkoliv zásah do telefonu ze strany zákazníka nebo neautorizovaného servisu bude znamenat ztrátu záruky.

NÁVOD

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Aktuální návod v elektronické podobě naleznete na www.cpa.cz. Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Než začnete používat telefon, obeznamte se s právními předpisy týkající se bezpečnosti a používání mobilních telefonů.

BEZPEČNOST NA SILNICÍCH

Kromě nouzových situací, by měl být telefon používán pouze s náhlavní soupravou nebo hlasitým odposlechem, což zajišťuje bezpečnost a neomezuje schopnost řídit motorové vozidlo. Pokud potřebujete telefonovat za jízdy bez dodržení předchozích podmínek, zastavte vozidlo. Dodržujte právní předpisy týkající se používání mobilních telefonů během jízdy. Některé elektronické součástky mohou být ovlivněny vlnami

vyzařovanými telefonem. Je proto vhodné použít vnější anténu.

BEZPEČÍ

Obeznamte se s místními předpisy pro používání mobilních telefonů. Vypněte telefon v místech, kde je jeho používání zakázáno nebo může způsobit rušení a nebezpečí. Zařízení může rušit ostatní přístroje, které vysílají rádiové vlny (např. kardiostimulátor). V případě pochybností konzultujte s lékařem.

Upozornění: V místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu (např. čerpací stanice, chemičky, apod.) je vhodné telefon vypnout. Přečtěte si podrobné pokyny pro používání GSM zařízení v těchto místech.

BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nevystavujte baterii velmi nízkým ani velmi vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 40 °C). Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Vyhněte se kontaktu akumulátoru s tekutinami a kovovými předměty. Takový kontakt může vést k částečnému nebo úplnému poškození baterie. Používejte pouze akumulátor v souladu se zamýšleným použitím. Neničte, nepoškozujte a neházejte baterii do ohně - to může být nebezpečné a vést k explozi. Použitá nebo poškozená baterie by měla být uložena ve speciálním kontejneru. Přetížení baterie může vést k jejímu poškození. Proto by baterie neměla být nabíjena nepřetržitě po dobu delší než 3 dny. Je-li použit nesprávný typ baterie, může dojít k výbuchu. Neotvírejte baterii. Baterie by měla být zlikvidována v souladu s pokyny. Nepoužívaný adaptér by měl být odpojen ze zásuvky. Kdykoliv je kabel adaptéru poškozen, neměl by být opraven, použijte nový adaptér. Používejte pouze originální příslušenství C.P.A.

VODA A OSTATNÍ TEKUTINY

Nevystavujte telefon vlhkosti, vodě nebo jiným kapalinám. Kontakt s vlhkostí nebo kapalinami může způsobit oxidaci a poškození elektronických součástí.

NOUZOVÉ VOLÁNÍ

V některých oblastech nemusí být možné uskutečňovat nouzové volání. V tomto případě je doporučeno nalézt alternativní cestu jak kontaktovat záchranné složky.

DĚTI

Toto zařízení není hračka. Držte ho mimo dosah dětí.


SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte přístroj s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu a nedávejte telefon přímo do ucha.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Správná likvidace zařízení



POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2012/19/EU o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem  přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Správná likvidace baterie



V souladu se směrnicí UE 2006/66/EC ve znění směrnice 2013/56/UE o likvidaci baterie je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého koše. Tento symbol znamená, že baterie používané v zařízení by neměly být likvidovány s domovním odpadem, ale v souladu se směrnicí a místními předpisy. Nevyhazujte baterie do netříděného komunálního odpadu. Uživatelé baterie by měli využívat dostupných míst pro příjem takových prvků, které zajišťují návrat, recyklaci a likvidaci. V EU platí zvláštní postupy sběru a recyklace. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií, kontaktujte obecní úřady, instituce, které nakládají s odpady, nebo skládky.

Informace o vnějším napájecím zdroji podle nařízení Komise EU č. 2019/1782

Název výrobce	Shenzhen East Sun Electronics Co., Ltd. No.88, Xingye 1st Road, Fenghuang 1st Industrial Area, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Identifikační značka modelu	ES007-U050055XOE
Vstupní napětí	AC 100-240V
Vstupní frekvence	50/60Hz
Výstupní napětí	DC 5.0V
Výstupní proud	0.55A
Výstupní výkon	2.75W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	73,33%
Účinnost při malém zatížení (10 %)	-
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0.070W

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH, s. r. o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo 16 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_CPA_Halo16.pdf

ZÁRUKA A SERVIS

- Záruka na mobilní telefon: 24 měsíců
- Záruka na baterii: 6 měsíců

Distributor, autorizovaný servis a technická podpora

C.P.A CZECH, s. r. o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce - 53006

Tel: 466 734 110

Web: www.cpa.cz

Informace k výrobku naleznete na www.cpa.cz

CPA Halo 16

Návod

SK

OBSAH

POPIS TELEFÓNU	19
ŠPECIFIKÁCIA	21
VLOŽENIE A NABÍJANIE BATÉRIE	22
PRVÉ KROKY	22
Pri prvom použití novej SIM karty	22
Hovor	22
Funkcie behom hovoru	23
Úspora energie	23
SPRÁVY	23
KONTAKTY	23
RÝCHLA VOĽBA	24
Priradenie rýchlej voľby	24
PROFILY	24
JAZYK	24
FM RÁDIO	25
Ovládanie rádia	25
KALKULAČKA	25
SVIETIDLO	25
UPOZORNENIE	26
NÁVOD	26
BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH	26
BEZPEČIE	27

BATÉRIA A PŘÍSLUŠENSTVO	27
VODA A OSTATNÉ TEKUTINY	27
NÚDZOVÉ VOLANIE	28
DETI	28
SLUCH	28
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	28
Správna likvidácia zariadenia	28
Správna likvidácia batérie	28
Informácie o vonkajšom napájacom zdroji	29
CE PREHLÁSENIE O ZHODE	30
ZÁRUKA A SERVIS	30

POPIS TELEFÓNU

(obrázok na strane 2)

Pozícia	Popis	Funkcie
1	Displej	Farebný LCD displej.
2	Slúchadlo	Reproduktor pre telefonovanie.
3	Ľavé funkčné tlačidlo	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom.
4	Pravé funkčné tlačidlo	Pohotovostný režim: Kontakty. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad týmto tlačidlom.
5	Tlačidlo pre príjem hovoru (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
6	Tlačidlo pre ukončeniehovoru (červené tlačidlo)	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa vypne telefón. V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku.
7	Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: vstup do menu Budík. V menu: pohyb dole.
8	Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostný režim: vstup do hlavného menu. V menu: pohyb hore.

Pozícia	Popis	Funkcie
9	Klávesnica	Alfanumerická klávesnica
10	Tlačidlo *	Režim písania textu: Zobrazí ponuku symbolov.
11	Spúšť svetidla	Pohotovostný režim: dlhý stlačením – zapnutie/vypnutie svetidla(14).
12	Tlačidlo #	Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov. Pohotovostný režim: Dlhým stlačením sa aktivuje/deaktivuje režim Ticho/Vibrácie.
13	Mikrofón	Behom hovoru dbajte, aby nebol mikrofón zakrytý rukou.
14	LED Dióda	Svietidlo.
15	SOS tlačidlo	Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového hovoru na dopredu zvolené telefónne číslo(a).
16	Reproduktor	Zadný hlasitý reproduktor pre hlasné telefonovanie alebo prehrávanie hudby atď.
17	Micro USB	Slúži k nabíjaniu telefónu.
18	Tlačidlá hlasitosti	Zvýšenie a zníženie hlasitosti reproduktoru alebo slúchadla.

ŠPECIFIKÁCIA

Parametre	Popis
Parametre	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozmery	116,2x52x13,6 mm
LCD	1,77"
Výdrž v pohotovostnom režime	až 7 dní
Doba hovoru	až 3 hodiny
Batéria	600 mAh, Li-Ion
Pamäť	50 SMS správ 300 telefónnych čísel
Správy	SMS
Bluetooth	2.1
GPS	Ne
Dodatočné funkcie	audio prehrávač, video prehrávač, budík, FM rádio, kalkulačka, možnosť nabíjania cez USB
SAR	0,975 W/kg

VLOŽENIE A NABÍJANIE BATÉRIE

Vložte batériu do telefónu. Kontakty batérie sa musí dotýkať kontaktov v telefónu.

Uzavrite kryt batérie a uistite sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu. Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batérie a nabíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom.

Telefón pripojte k nabíjačke. Behom nabíjania netelefonujte.

Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľko minútach.

PRVÉ KROKY

Vložte do telefónu SIM kartu, batériu a potom telefón zapnite.

Pri prvom použití novej SIM karty

Zadajte 4-miestny PIN kód a potvrdte.

Poznámka: PIN kód je 4-miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3 pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať len pomocou PUK kódu. PIN a PUK kódy nájdete v podkladoch, ktoré ste dostali od mobilného operátora.

Hovor

Na číselnej klávesnici zadajte telefónne číslo (vč. medzinárodnej predvolby ak ste v cudzine, napr.+421 pre SR) a potvrdte. Voláť je možné aj na čísla uložené v Kontaktoch (Telefónnom zozname).

Upozornenie: Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volanie na číslo 112 môžete urobiť aj bez vlozenej SIM karty alebo so SIM bez kreditu.

Funkcie behom hovoru

Behom hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad Handsfree (hlasitý hovor).

Úspora energie

Pre úsporu energie odporúčame zhasínať displej behom nečinnosti telefónu. Toto je možné nastaviť v telefóne, aby sa vykonávalo automaticky (Automatické zamknutie klávesnice).

SPRÁVY

Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy. Nová prijatá správa je signalizovaná na displeji telefónu.

KONTAKTY

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom formáte (napr. Česká republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49 atď.)

V telefónnom zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM a potom s nimi ďalej pracovať (napr. volať, mazať, editovať, kopírovať, posilať SMS atď.).

RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo 2 až 9.

Priradenie rýchlej voľby

Kontakty → Voľby → Ostatné → Rýchla voľba → Zvoliť číslo → Voľby → Upraviť → zadať číslo alebo vybrať tel. kontakt

PROFILY

V telefóne je možné si prednastaviť 5 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

Menu → Nastavenie → Profily

Tu si zvolíte príslušný profil a v menu **Voľby → Nastavenie** si nastavte vlastnosti profilu.

Vybraný profil aktivujete:

Menu → Nastavenia → Profily → napr. Normálne → Voľby → Aktivovať

JAZYK

Čeština je prednastavená ako predvolený jazyk telefónu.

Pokiaľ máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do základnej obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1x ľavý horný kláves (LFK) → 1x navigačný kláves hore →

1x ľavý horný kláves (LFK) → 1x navigačný kláves dole →

1x ľavý horný kláves (LFK) → 1x navigačný kláves dole →

2x ľavý horný kláves (LFK) a tu si už môžete **vybrať slovenčinu alebo iný jazyk**, ktorý ovládate.

FM RÁDIO

Počúvanie rádia je možné bez pripojenia slúchadiel. Anténa rádia je súčasťou telefónu. Kvalita zvuku rádia je závislá na úrovni a kvalite signálu rádia v danej lokalite. Rádio nemusí byť plnohodnotne funkčné vo vnútri budov.

Ovládanie rádia

pri zapnutom rádiu používajte klávesy 2/4/6/8. Pre zmenu hlasitosti navigačné klávesy hore/dolu. Pre ďalšie voľby zvolte menu Voľby ľavý horný kláves (LFK) a tu si nastavte potrebné. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samé zapne.

SK

KALKULAČKA

Váš telefón disponuje tiež jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odčítať, násobiť a deliť.

Ovládanie

1. Ak svieti na displeji „0“ môžete zadávať číslo, ktoré chcete spočítať.
2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, -, x, /) pomocou navigačných tlačidiel hore / dole.
3. Vložte druhé číslo.
4. Výsledok zobrazíte tak, že stlačíte ľavý horný kláves (LFK).

Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom *.

SVIETIDLO

Telefón je vybavený vo svojej zadnej časti svietidlom. Svietidlo je možné zapnúť / vypnúť dlhým stlačením tlačidla „0“. Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebolo svietidlo aktivované. Mohlo by totiž dôjsť k podvybitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podvybitá batéria nie je dôvodom k oprávnenej reklamácie a nemožno ju brať ako závalu telefónu.

UPOZORNENIE

S mobilným telefónom zachádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne.

Spoločnosť C. P. A. CZECH, s. r. o. a ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, doporučení a povinností uvedených v návodu alebo obvyklých postupov pri používaní obdobných zariadení ako je CPA HALO. Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky.

NÁVOD

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov český preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu neodpovedá úplne presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny návod v elektronickej podobe nájdete na www.cpa.cz. Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené.

BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH

Okrem núdzových situácií, by mal byť telefón používaný len s náhlavnou súpravou alebo hlasitým odposluchom, čo zaisťuje bezpečnosť a neobmedzuje schopnosť viesť motorové vozidlo. Ak potrebujete telefonovať za jazdy bez dodržania predchádzajúcich podmienok, zastavte vozidlo. Dodržujte právne predpisy týkajúce sa používania mobilných telefónov počas jazdy. Niektoré elektronické súčiastky môžu byť ovplyvnené vlnami akýmkoľvek vyžarovacími telefónom. Je preto vhodné použiť vonkajšiu anténu.

BEZPEČIE

Oboznámte sa s miestnymi predpismi pre používanie mobilných telefónov. Vypnite telefón v miestach, kde je jeho používanie zakázané alebo môže spôsobiť rušenie a nebezpečenstvo. Zariadenie môže rušiť ostatné prístroje, ktoré vysielajú rádiové vlny (napr. kardiostimulátor). V prípade pochybností to konzultujte s lekárom.

Upozornenie: V miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. čerpace stanice, chemičky, a pod.) Je vhodné telefón vypnúť. Prečítajte si podrobné pokyny pre používanie GSM zariadenia na týchto miestach.

BATÉRIA A PŘÍSLUŠENSTVO

Nevystavujte batériu veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C alebo nad 40° C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Vyhnite sa kontaktu akumulátora s tekutinami a kovovými predmetmi. Takýto kontakt môže viesť k čiastočnému alebo úplnému poškodeniu batérie. Používajte iba akumulátor v súlade so zamýšľaným použitím. Neničte, nepoškodujte a nehádzte batériu do ohňa - to môže byť nebezpečné a viesť k explózii. Použitá alebo poškodená batéria by mala byť uložená v špeciálnom kontajneri. Preťaženie batérie môže viesť k jej poškodeniu. Preto by batéria nemala byť nabíjaná nepretržite po dobu dlhšiu ako 3 dni. Ak je použitý nesprávny typ batérie, môže dôjsť k výbuchu. Neotvárajte batériu. Batéria by mala byť zlikvidovaná v súlade s pokynmi. Nepoužívaný adaptér by mal byť odpojený zo zásuvky. Kedykoľvek je kábel adaptéra poškodený, nemal by byť opravený, použite nový adaptér. Používajte len originálne príslušenstvo C.P.A.

VODA A OSTATNÉ TEKUTINY

Nevystavujte telefón vlhkosti, vode alebo inými tekutinám. Kontakt s vlhkosťou alebo kvapalinami môže spôsobiť oxidáciu a poškodenie elektronických súčastí.

NÚDZOVÉ VOLANIE

V niektorých oblastiach nemusí byť možné uskutočňovať núdzové volanie. V tomto prípade sa odporúča nájsť alternatívnu cestu ako kontaktovať záchranné zložky.

DETI

Toto zariadenie nie je hračka. Držte ho mimo dosahu detí.

SLUCH

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepoužívajte prístroj s vysokou úrovňou hlasitosti po dlhšiu dobu a nedávajte telefón priamo do ucha.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Správna likvidácia zariadenia



POZOR: Toto zariadenie je označené v zhode s nariadením Európskej únie číslo 2012/19/EU o likvidácii elektroodpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého kontajneru znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. Toto sa netýka len vášho prístroja, ale aj každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Správna likvidácia batérie



V súlade so smernicou UE 2006/66 / EC v znení smernice 2013/56 / UE o likvidácii batérie je tento výrobok označený symbolom prečiarknutého koša. Tento symbol znamená, že batérie používané v zariadení by nemali byť likvidované s domovým odpadom, ale v súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Nevyhadzujte batérie do netriedeného

komunálneho odpadu. Používatelia batérie by mali využívať dostupných miest pre príjem takých prvkov, ktoré zaisťujú návrat, recykláciu a likvidáciu. V EÚ platia zvláštne postupy zberu a recyklácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií, kontaktujte obecné úrady, inštitúcie, ktoré nakladajú s odpadom, alebo skládky.

Informácie o vonkajšom napájacom zdroji podľa nariadenia Komisie EÚ č. 2019/1782

Názov výrobcu	Shenzhen East Sun Electronics Co., Ltd. No.88, Xingye 1st Road, Fenghuang 1st Industrial Area, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Identifikačný kód modelu	ES007-U050055XOE
Vstupné napätie	AC 100-240V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60Hz
Výstupné napätie	DC 5.0V
Výstupný prúd	0.55A
Výstupný výkon	2.75W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	73,33%
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	-
Spotreba energie v stave bez záťaže	0.070W

CE PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej Únie, spoločnosť C.P.A. CZECH, s. r. o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo 16 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/ES.

Plné znenie Prehlásenia o zhode je voľne prístupné na internetovej adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_CPA_Halo16.pdf

ZÁRUKA A SERVIS

- Záruka na mobilný telefón: 24 mesiacov
- Záruka na batériu: 6 mesiacov

Distribútor, autorizovaný servis a technická podpora

C.P.A. CZECH, s. r. o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce - 53006

Tel: 466 734 110

Web: www.cpa.cz

Informácie k výrobku nájdete na www.cpa.cz.

CPA Halo 16

Útmutató

TARTALOMJEGYZÉK

TELEFON LEÍRÁSA	33
MŰSZAKI ADATOK	35
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS FELTÖLTÉSE	36
ELSŐ LÉPÉSEK	36
Az új SIM-kártya használata	36
Hívás.	36
Funkciók hívás közben	37
Energiatakarékosság	37
ÜZENETEK	37
NÉVJEGYEK	37
GYORSTÁRCSÁZÁS	38
Gyorstárcsázás beállítása	38
NÉVJEGYEK	38
NYELV	38
FM RÁDIÓ	39
A rádió vezérlése	39
SZÁMOLÓGÉP	39
LÁMPA	39
FIGYELMEZTETÉS	40
ÚTMUTATÓ	40
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	40
BIZTONSÁG AZ UTAKON	40

BIZTONSÁG	41
AZ AKKUMULÁTOR ÉS TARTOZÉKAI	41
VÍZ ÉS MÁS FOLYADÉKOK	42
SÜRGŐSSÉGI HÍVÁSOK	42
GYERMEKEK	42
HALLÁS	42
KÖRNYEZETVÉDELEM	42
Az eszköz helyes likvidálása	42
Az akkumulátor helyes likvidálása.	43
Külső tápellátási információk	43
CE MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT	44
JÓTÁLLÁS ÉS SZERVIZ	44

TELEFON LEÍRÁSA

(kép a 2. oldalon)

Pozíció	Leírás	Funkció
1	Kijelző	Színes LCD kijelző.
2	Hangszóró	Beszélgetés közben használt hangszóró.
3	Bal funkciógomb	Készenléti állapot: belépés a Menübe. V menu: nyomja meg a gombot a kijelző bal alsó sarkánál megjelenő funkció megerősítéséhez.
4	Jobb funkciógomb	Készenléti állapot: Névjegyek. Menüben: nyomja meg a gombot a kijelző jobb alsó sarkánál megjelenő funkció megerősítéséhez.
5	Hívást fogadó gomb (zöld gomb)	Bejövő híváskor nyomja meg a zöld gombot a hívás fogadásához. Készenléti állapot: belépés a híváslistába
6	Hívást befejező gomb (piros gomb)	Kikapcsolt telefon: Hosszú gombnyomással bekapcsol a telefon Bekapcsolt telefon: Hosszú gombnyomással kikapcsol a telefon. Menüben: gombnyomással visszatér a kezdőkepernyőre.
7	Navigációs gomb – LE	Készenléti állapot: belepés az Ébresztő menüjébe. Menüben: lefelé lapozás.
8	Navigációs gomb – FEL	Készenléti állapot: belépés a Főmenübe. Menüben: felfelé lapozás.

Pozíció	Leírás	Funkció
9	Billentyűzet	Alfanumerikus billentyűzet.
10	* gomb	Szövegírás mód: Megjeleníti a szimbólumok menüjét.
11	Zseblámpa gomb	Készenléti állapot: hosszú gombnyomás - bekapcsolja/kikapcsolja a zseblámpát (14).
12	# gomb	Szövegírás mód: Módosítja a karakterek beillesztésének módját. Készenléti állapot: hosszú gombnyomással aktiválja/deaktiválja a Halk/Vibrálás módot.
13	Mikrofon	Telefonálás közben ügyeljen arra, hogy a mikrofon ne legyen eltakarva.
14	LED Dióda	Lámpa.
15	SOS gomb	Hosszú gombnyomással aktiválja a segélyhívási funkciót az előre kiválasztott telefonszám(ok)ra.
16	Reproduktor	Hátsó reproduktor hangos telefon beszélgetéshez vagy zene lejátszásához stb.
17	Micro USB csatlakozó	A töltőegység csatlakoztatására szolgáló konnektor
18	Hangerő gomb	A reproduktor vagy hangszóró hangerejének beállítása.

MŰSZAKI ADATOK

Paraméterek	Leírás
Hálózat	GSM 900/1800 MHz
Méreték	116,2x52x13,6 mm
LCD	1,77"
Készenléti állapot	max. 7 nap
Beszélgetési idő	legfeljebb 3 óra
Akkumulátor	600 mAh, Li-Ion
Tárolóhely	50 SMS üzenet 300 telefonszám
Memóriakártya	microSDHC legfeljebb 16GB-ig
Üzenetek	SMS
Bluetooth	2.1
GPS	Nem
Más funkciók	audio lejátszó, video lejátszó, ébresztőóra, FM rádió, kalkulátor, USB csatlakozás és feltöltés
SAR	0,975 W/kg

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS FELTÖLTÉSE

Illessze be az akkumulátort a helyére. Az akkumulátor és telefon fémérintkezőinek kontaktusban kell lenniük.

Zárja le az akkumulátor hátlapját és győződjön meg róla hogy nem lazulhat ki. Az akkumulátor kezelése közben kapcsolja ki a telefont, es vegye le a töltőegységéről is.

Csak olyan akkumulátort és töltőegységet használjon, amely kompatibilis telefonjával.

Kapcsolja töltőre a telefont. Töltés közben netelefonáljon.

Ha az akkumulátor túlságosan le van merülve a LED indikátor csak néhány perc mulva fogja a töltést jelezni.

ELSŐ LÉPÉSEK

Helyezze be a készülékbe a SIM-kártyát és az akkumulátort és utána kapcsolja be a telefont.

Az új SIM-kártya használata

Adja meg a SIM-kártya 4 számú PIN kódját.

Megjegyzés: A PIN kód egy négyjegyű szám kombinációja. A helyes PIN megadására három lehetősége van, ha háromszor rossz PIN kódot ad meg a SIM-kártya leblokkol és csak a PUK kód segítségével lehet majd feloldani. A PIN és PUK kódot a mobilszolgáltatójától kapott dokumentációban találja meg.

Hívás

A telefon billentyűzetén egyenesen adja meg a kívánt telefonszámot (ha külföldről hív beleértve például a Magyar nemzetközi előhívószámot is +36) és tárcsázzon. Számot választani a Névjegyekből is lehet. (Telefonkönyv).

Figyelmeztetés: Ha térorében gazdag területen tartózkodik, 112-es

segélyhívást kezdeményezhet a SIM kártya behelyezése nélkül is vagy átalánydíj előfizetése nélkül is.

Funkciók hívás közben

A készülék több funkciót is kínál telefonbeszélgetés közben, például Handsfree (hangos kibeszélés).

Energiatakarékosság

Energiatakarékosság érdekében, használaton kívül kapcsolja ki kijelzője képernyőjét. Ezt a beállításokban automatikusra lehet beállítani. (automatikus billentyűzár)

HD

ÜZENETEK

A telefon üzenetek írására és fogadására egyaránt alkalmas. Újj üzenet ikonnal van a telefon kijelzőjén indikálva.

NÉVJEGYEK

A készülék telefonkönyvel is rendelkezik, ahová névjegyeket telefonszámokkal menthet el. A telefonszámokat ajánljuk nemzetközi formátumban elmenteni (pl. Magyarország +36, Szlovákia +421, Csehország +420, stb.).

A névjegyek közt SIM-kártyán vagy telefonon tárolt partnereket lehet kikeresni és tovább dolgozni azokkal (pl. hívás, törlés, szerkesztés, másolás, SMS küldés stb.)

GYORSTÁRCSÁZÁS

Készenléti állapotban a mentett számok gyorsshivására a 2 – 9 nyomógombok szolgálnak

Gyorstárcsázás beállítása

Névjegyek → Opciók → Más beállítások → Gyorstárcsázás → Szám kiválasztása → Opciók → Szerkesztés → telefonszám megadása vagy névjegy kiválasztása

NÉVJEGYEK

A telefonban 5 profil állítható be, amelyek meghatározzák a telefon csengőhangjának hangerejét, a csengőhang típusát és egyéb funkciókat.

Menü → Beállítások → Felhasználói profilok

Itt válassza ki az akart profilt és a **Opciók → Beállítások** menüen keresztül állítsa be a profil tulajdonságait.

A választott profil aktiválása:

Menü → Beállítások → Profilok → pl. Általános → Opciók → Aktivált

NYELV

Ha telefonja ismeretlen nyelvre van átállítva, alap képernyőre kerülve kövesse az alábbi lépéseket:

Nyomja meg 1x a BAL felső funkciógombot, → 1x FEL navigációs gombot, → 1x BAL felső funkciógomb, → 1x LE navigációs gombot, → 1x BAL felső funkciógomb, → 1x LE navigációs gombot, → 2x BAL felső funkciógomb, ezután válassza ki a Magyar nyelvet es erősítse meg az OK gombal.

FM RÁDIÓ

A rádióantenna a készülék része. A mellékelt fejhallgató csatlakoztatása nem szükséges a rádió működtetéséhez. A rádió vétel minősége a rádióadó jelének szintjétől és minőségétől függ. Épületeken belül a rádió működése korlátozott lehet.

A rádió vezérlése

Bekapcsolt rádiónál használja a 2/4/6/8 gombokat. A hangerő változtatásához használja a FEL/LE navigációs gombokat. A más lehetőség eléréséhez válassza a BAL felső navigációs gombot. Ha hívás érkezik bekapcsolt rádiónál, akkor az kikapcsol, majd újra elindul, a hívás befejezése után.

HD

SZÁMOLÓGÉP

A telefonon egy egyszerű számológép is van, amellyel számokat kivonhat/szorozhat stb.

Vezérlés

1. Ha a kijelzőn „0” látható, írja be a kívánt számot
2. A FEL/LE navigációs gombokkal válasszon funkciót.
3. Adja meg a második számot
4. Az eredményt az OK gomb megnyomásával kapja meg.

Megjegyzés: A tizedespontot a * billentyűvel adjuk meg.

LÁMPA

A telefon alján egy zseblámpa van elhelyezve. A lámpát hosszú „0” gombbal lehet be- és kikapcsolni. Mindig győződjön meg róla, hogy a lámpa nincs bekapcsolva, ha a telefont nem használja. Ez túl alacsony akkumulátorszintre való lemerülést eredményezhet, miután nem lehet mobiltelefonját újra bekapcsolni. Az akkumulátor ilyen lemerülése nem indokol jogos panaszt, és nem tekinthető a telefon hibájának.

FIGYELMEZTETÉS

Kezelje a mobiltelefont úgy, mint bármely hasonló típusú elektronikus eszközt. Tartsa távol a telefont és alkatrészeit gyermekektől, nedves és poros környezettől, extrém hőmérsékletektől, tüztől stb.

A C.P.A. CZECH, s.r.o. vagy bármely más viszonteladó nem vállal felelősséget az utasításokban levő eljárások, ajánlások és kötelezettségek be nem tartásából eredő károkért és ha a CPA Halo készülék máshogy mint hasonló eszközök szokásos használatához képest eltérően van használva. A telefon ügyféltől vagy nem autorizált szerviztől eredő manipulálása, szerelése a jótállás elvesztéséhez fog vezetni.

ÚTMUTATÓ

A különböző SW verziók miatt a telefon menüje eltérhet az útmutató egyes utasításaitól. Bizonyos menüpontok technikai okok miatt lehet, hogy nem rendelkeznek magyar fordítással. Ha a telefon aktuális állapota nem felel pontosan az útmutató szerint, lépjen tovább telefonja aktuális helyzete alapján. Az útmutató aktuális verziója a www.cpa.cz oldalon található elektronikus formában. Nyomdai hibák, technikai változások, eltérések fenntartva.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Mielőtt elkezdené a telefon használatát, kérjük, olvassa el a jogi előírásokat a mobiltelefonok biztonságos használatával kapcsolatban.

BIZTONSÁG AZ UTAKON

A vészhelyzetek kivételével a telefont csak fülhallgatóval vagy kihangosított hangszóróval használja, hogy ne korlátozza a gépjárművezetés közben. Ha sürgős telefonbeszélgetést kezdeményez, előbb állítsa le a gépkocsiját. Tartsa be a mobiltelefonok használatára vonatkozó törvényeket vezetés közben. Az elektronikus komponenseket zavarhatják, befolyásolhatják

a telefon kisugárzott hullámai. Ezért ajánlatos egy külső antennát használni.

BIZTONSÁG

Ismerkedjen meg a helyi előírásokkal a mobiltelefonok használatával kapcsolatban. Kapcsolja ki telefonját olyan helyeken, ahol tilos a használata vagy interferenciát és veszélyt okozhat használata. Az eszköz zavarhat olyan rádióhullámot használó berendezést mint például a kardiostimulátor. Kétség esetén forduljon orvosához.

Figyelem: Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben (pl. benzinkúton, vegyi üzemben, stb.) ajánlatos kikapcsolni a telefont. Lásd a részletes utasításokata a GSM készülékek használatára ezeken a helyeken.

HD

AZ AKKUMULÁTOR ÉS TARTOZÉKAI

Ne tegye ki az akkumulátort nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékletnek (0°C alatt vagy 40°C felett). Az extrém hőmérsékletek befolyásolhatják kapacitását és az élettartamát. Kerülje az akkumulátor folyadékokkal és fém tárgyakkal való érintkezését. Ilyen esetek részleges vagy teljes károsodást okozhatnak az akkumulátoron. Az akkumulátort használja a rendeltetésének megfelelően. Ne károsítsa, okozzon sérülést vagy dobja tűzbe az akkumulátoron - ez veszélyes lehet és robbanáshoz vezethet. Használt vagy sérült akkumulátort speciális tárolóba kell elhelyezni. Az akkumulátor túlterhelése károsodáshoz vezethet. Ezért az akkumulátorokat 3 napnál hosszabb ideig nem szabad egyfolytában töltőn hagyni. Ha helytelen elemtípust használ, robbanás következhet be. Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátort az utasításoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Nem használt töltőegységet ki kell húzni az aljzatból. Ha a töltőkábel sérült, nem szabad javítani, használjon új töltőt. Használjon csak eredeti C.P.A. tartozékokat.

VÍZ ÉS MÁΣ FOLYADÉKOK

Ne tegye ki a telefont nedvesség, víz vagy más folyadék hatása alá. Érintkezés a nedvességgel vagy folyadékkal oxidációt okozhatnak és károsíthatják az elektronikai alkatrészeket.

SÜRGŐSSÉGI HÍVÁSOK

Bizonyos területeken előfordulhat, hogy nem tud segélyhívást kezdeményezni. Ebben az esetben ajánlatos alternatív megoldást találni a kapcsolatfelvételre.

GYERMEKEK

Ez az eszköz nem játék. Tartsa távol a gyermekektől.


HALLÁS

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig a készüléket magas hangszinten, és ne tegye a telefont túl közel a füléhez.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az eszköz helyes likvidálása



Figyelem: A készüléket a hulladékkezelésről szóló 2012/19/EU irányelvvel összhangban címkével láttak el. Ez azt jelenti, hogy az  Európai Unió területén a terméktől külön gyűjtőhelyen kell megszabadulni élettartama végén. Ez nem csak az Ön készülékét illeti, hanem az ezzel a jelzéssel ellátott tartozékokat is így kell kezelni. Ne dobja ki ezeket normál háztartási hulladékként.

Az akkumulátor helyes likvidálása



Az UE2006/66 / EC irányelvvel összhangban és 2013/56 / UE irányelvvel módosítva ez a termék címkével van ellátva. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a készülékben használt alkatrészeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, de az irányelveknek és helyi előírásoknak megfelelően kell a hulladékról gondoskodni. Ne dobja el az akkumulátort általános hulladékgyűjtő konténerbe. A fogyasztónak olyan rendelkezésre álló helyeket kell igénybe venni, amelyek biztosítják a hulladék, újrahasznosítását és ártalmatlan likvidálását. Az EU a recyklációval kapcsolatban különleges előírásokat ír elő. További információkért az akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatban szólítsa meg a legközelebbi önkormányzatot, intézményt vagy hulladéklerakót.

Információk a külső áramellátásról az Európai Bizottság 2019/1782 rendeletének megfelelően

A gyártó	Shenzhen East Sun Electronics Co., Ltd. No.88, Xingye 1st Road, Fenghuang 1st Industrial Area, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Modellazonosító	ES007-U050055X0E
Bemenő feszültség	AC 100-240V
Bemenő váltóáram frekvenciája	50/60Hz
Kimenő feszültség	DC 5.0V
Kimenő áramerősség	0.55A
Kimenő teljesítmény	2.75W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	73,33%
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	-
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0.070W

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék importőrje az Európai Unióba, a C.P.A. CZECH, s.r.o., ezennel kijelenti hogy a CPA Halo 16 telefon készülék megfelel a 2014/53/ES számú ajánlás alapvető fontosságú követelményeinek és egyéb idevágó rendelkezéseinek.

A Megfelelősegi Nyilatkozat teljes példányát letöltheti weboldalunkról:
http://www.cpa.cz/files/shoda_CPA_Halo_16.pdf

JÓTÁLLÁS ÉS SZERVIZ

- Jótállás a telefonra: 24 hónap
- Jótállás az akkumulátorra: 6 hónap

Forgalmazó, hivatalos szerviz és műszaki támogatás

C.P.A CZECH, s. r. o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce - 53006

Tel: +420 466 734 110

Web: www.cpa.cz

Több információt készülékéről a www.cpa.cz weboldalon találhat

