



**CPA®**  
cellular phone accessories

CZ

SK



**CPA Halo 7**

**NÁVOD**



# Návod k telefonu CPA Halo 7

CZ

## OBSAH

Obsah .....	3
Bezpečnostní pokyny.....	6
Popis ovládacích prvků telefonu.....	10
<b>ZAČÍNÁME</b>	
Vložení / Vyjmutí baterie .....	11
Vložení / Vyjmutí SIM karty / Paměťové karty.....	12
Nabíjení baterie .....	14
Výstraha při vybité baterii.....	15
Zapnutí / vypnutí telefonu.....	15
<b>VÁŠ TELEFON</b>	
Pohotovostní režim .....	17
Ovládací prvky telefonu .....	17
Funkce jednotlivých tlačítek.....	18
Ikony na displeji.....	21
Zablokování / odblokování klávesnice .....	22
Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti.....	23
Mluvicí klávesy.....	23
<b>VOLÁNÍ</b>	
Vytáčení čísla.....	24
Tísňové volání - SOS.....	24
Mezinárodní volání.....	26
Rychlá volba.....	26
Zkrácená volba .....	27
Příjem hovoru .....	27
Příjem všemi klávesami .....	28
Odmítnutí hovoru.....	28
Vypnutí vyzvánění při příchozím hovoru .....	28
Konferenční hovor .....	28
Nastavení hlasitosti.....	29

## **SMS ZPRÁVY**

Psaní a odesílání SMS zpráv .....	30
Čtení SMS zpráv a odpovídání .....	31
Přijaté SMS zprávy .....	31
Tišňová SMS.....	32
Mazání zpráv .....	32
Hlasová schránka.....	32
Stav paměti.....	32
Vkládání čísel.....	33
Vkládání speciálních znaků.....	33

## **MMS ZPRÁVY**

Napsat zprávu .....	34
Doručená zpráva MMS .....	35
Odeslaná zpráva MMS.....	36
Koncepty.....	36
Nastavení MMS.....	37
Nastavení profilu MMS.....	38

## **HOVORY - VÝPIS HOVORŮ**

Přijaté hovory.....	39
Odchozí hovory .....	40
Zmeškané hovory.....	40
Smazat všechny hovory.....	40
Délka hovorů - Doba hovoru .....	41

## **KONTAKTY**

Hledání v seznamu.....	41
Přidání kontaktu.....	42
Smazání kontaktu.....	42
Kopírování kontaktu.....	43
Nastavení kontaktů.....	43
Skupiny kontaktů.....	44
Profily.....	44

## **NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU**

Nastavení telefonu.....	46
- Nastavení Času a data .....	46
- Stavová Dioda.....	46
- Plánované zapnutí /vypnutí .....	46
- Jazyk.....	46
- Preferovaný způsob vkládání .....	47

- Displej.....	47
- Režim V letadle .....	47
- Nezobrazovat.....	48
- Další nastavení.....	48
Nastavení volání.....	48
Nastavení sítě.....	49
Nastavení zabezpečení .....	49
Připojení.....	50
Obnovit výchozí nastavení .....	51

## **MULTIMÉDIA**

Správce souborů .....	51
Fotoaparát .....	53
Prohlížeč obrázků.....	55
Videorekordér.....	55
Video přehrávač .....	58
Audio přehrávač .....	60
Záznam zvuku .....	61
FM Rádio.....	62

## **ORGANIZÉR**

Služby - WAP.....	64
- Nastavení GPRS WAP .....	64
- Domovská stránka .....	66
- Záložky .....	66
- Poslední stránky.....	67
- Vložte adresu.....	67
- Doručené servisní zprávy.....	67
- Nastavení .....	67
Nastavení SOS.....	68
Rychlávolba .....	68
Kalendář.....	68
Budík .....	69
Kalkulačka.....	69
Svítilna .....	69

Působení radiových vln a SAR.....	71
Ochrana životního prostředí.....	72
Prohlášení o shodě.....	72
Záruční list .....	75

Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod.

Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen.

Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena.

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny.

### **Bezpečné zapnutí telefonu**

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.



### **Věnujte pozornost bezpečnosti silničního provozu**

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě včetně ČR je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte

handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.



### **Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických zařízení**

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání mobilních telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.



### **Vypněte telefon v letadle**

Prosím postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.



### **Vypněte telefon u čerpacích stanic pohonných hmot**

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.



## **Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin**

### **Správné používání telefonu**

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.



### **Příslušenství a baterie**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.



### **Odolnost vůči vodě**

Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

### **Tísňová volání**

Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle požadavků, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky a vraťte se do pohotovostního



režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Po-  
pište místo, kde se nacházíte. Nezavěšujte  
telefon bez povolení.

CZ

## MOBILNÍ TELEFON CPA HALO 7

<b>Rozměry a hmotnost:</b>	90 g, 113,2x52,5x12,9 mm
<b>Displej:</b>	2,0", 220x176 pixelů QVGA
<b>Barvy displeje:</b>	262 tis. barev
<b>Paměťová karta:</b>	ano (microSDHC)
<b>Počet kontaktů:</b>	300 záznamů
<b>Paměť SMS:</b>	100 v telefonu
<b>Paměť:</b>	378kB v telefonu + paměťová karta
<b>Baterie:</b>	Li-Ion
<b>Čas režimu hovorů:</b>	až 6 hodin
<b>Čas pohotovostního režimu:</b>	až 10 dní
<b>SAR:</b>	0,71W/kg
<b>Zprávy:</b>	SMS, MMS
<b>Multimédia:</b>	WAP, rádio, správce souborů, audio/video přehrávač, prohlížeč obrázků, videorekordér.
<b>Formáty zvuku:</b>	midi, mp3, wav, amr

<b>Fotoaparát:</b>	1,3 Mpx
<b>Formáty obrázků:</b>	bmp, gif, jpg, png
<b>Formáty videa:</b>	avi, 3gp, mp4
<b>Rozlišení videa:</b>	176x144 pixelů
<b>Dodatečné funkce:</b>	budík, kalendář, kalkulačka, vibrační zvonění, hodiny, souprava pro hlasité telefonování.



## VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE

### Vložení baterie

1. Otevřete kryt baterie.



2. Vložte baterii tak, aby tři kovové kontakty směřovaly dolů a dotýkaly se třech kovových kontaktů na telefonu (viz obrázek).



- 3.** Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.



**Upozornění:** Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto telefonem.

## **VLOŽENÍ/VYJMUTÍ SIM KARTY/ PAMĚŤOVÉ KARTY**

### **1. Vložení SIM karty**

Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie, vložte SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku.



## 2. Vyjmutí SIM karty

Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zvedněte SIM mírně nahoru. SIM kartu vytáhněte z držáku ven.



**Upozornění:** SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte opatrní.

## 3. Paměťová karta microSD

Paměťovou kartu microSD vložte tak, že otevřete držák paměťové karty a vložte kartu do slotu pro paměťové karty umístěného v telefonu pod baterií. Držák paměťové karty opět pečlivě zavřete a poté opět vložte baterii a zavřete kryt.



## NABÍJENÍ BATERIE

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.



### 2. Odpojte nabíječku, pokud je telefon již nabitý.



**Upozornění:** Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách. Pro dobíjení používejte nabíječku z balení telefonu. Nabíječky jiných výrobců nemusí být kompatibilní a nepůjde s nimi telefon nabíjet nebo jej nebudou schopny nabít do plna.

## **VÝSTRAHA PŘI VYBITÉ BATERII**

Pokud je baterie vybitá a telefon je zapnutý, telefon zobrazí varování o téměř vybité baterii na displeji. Baterii nabijte co nejdříve.

**Upozornění:** Neopouštějte svítit svítidlo v telefonu, pokud není baterie dostatečně nabitá. Mohlo by dojít k podvybití baterie. Telefon by nešel zapnout a nebylo by možné ani baterii opět dobít.

## **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU**

Pokud je baterie vybitá a telefon je zapnutý, telefon zobrazí varování o téměř vybité baterii na displeji. Baterii nabijte co nejdříve.

## Zapnutí

Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko. Pokud již byl nastaven PIN kód, zadejte jej a potvrďte zeleným tlačítkem. Telefon se zapne a přihlásí do sítě.



**Upozornění:** Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku vašeho operátora pro odblokování SIM karty.

## Vypnutí

Pokud je telefon zapnutý a klávesy nejsou zamknuté, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.



# VÁŠ TELEFON

CZ

## POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

## OVLÁDACÍ PRVKY TELEFONU





## FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK

Tlačítko	Funkce
<b>Tlačítko pro příjem hovoru</b> (zelená klávesa)	<b>Při přichozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru.</b> Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů. V menu: potvrzení volby, která je na LCD nad touto klávesou.

Tlačítko	Funkce
<b>Tlačítko pro ukončení hovoru</b> (červená klávesa)	<b>Vypnutý telefon:</b> Dlouhým stiskem se zapne telefon. <b>Zapnutý telefon:</b> Dlouhým stiskem se vypne telefon. <b>Pohotovostní režim:</b> Stiskněte pro vstup do Telefonního seznamu. <b>V menu:</b> Potvrzení volby, která je na LCD nad touto klávesou nebo návrat na úvodní obrazovku.
<b>Navigační tlačítko nahoru</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> Vstup do hlavního menu. <b>V menu:</b> Pohyb nahoru.
<b>Navigační tlačítko dolů</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> Zkratková klávesa pro vstup do určitých aplikací. <b>V menu:</b> Pohyb dolů.
<b>Tlačítko #</b>	<b>Režim psaní textu:</b> Mění způsob vkládání znaků.
<b>Tlačítko *</b>	<b>Při zamčené klávesnici:</b> Po stisknutí tlačítka pro příjem hovoru a následně * dojde k odemknutí klávesnice. <b>Režim psaní textu:</b> Mění způsob na vkládání symbolů.
<b>Tlačítko 0</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> aktivování tichého režimu. <b>V menu:</b> v aplikaci fotoaparátu slouží jako spoušť fotoaparátu. <b>Během hovoru:</b> dlouhým stiskem se aktivuje hlasitý odposlech – handsfree.

Tlačítko	Funkce
<b>Tlačítka hlasitosti „+“ a „-“</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> zvýšení a snížení hlasitosti reproduktoru. <b>V menu:</b> v některých aplikacích fungují jako ovládací prvky.
<b>Tlačítko FM</b>	<b>Přepnutím tlačítka nahoru</b> se aktivuje FM funkce. <b>Přepnutím tlačítka dolů</b> se FM funkce vypne.
<b>Tlačítko Svítilny</b>	<b>Přepnutím tlačítka nahoru</b> se svítilna rozsvítí. <b>Přepnutím tlačítka dolů</b> svítilna zhasne.
<b>Tlačítko zámek kláves</b>	<b>V základním menu:</b> stisknutím se zablokuje všechny klávesy. <b>Při zamčených klávesách:</b> dlouhým stisknutím (cca 2 vteřiny) se odblokuje všechny klávesy
<b>Tlačítko SOS</b>	<b>Dlouhým stisknutím tlačítka</b> se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(a) telefonní číslo(a).

# IKONY NA DISPLEJI

Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.

## Stav baterie



CZ

## Stav signálu



GPRS přenos



Nová SMS



Nová MMS



Budík zapnut



Sluchátková souprava připojena



Hlavní profil



Profil Schůzka



Profil Venku



Zámek klávesnice



Nepřijatý hovor

## ZABLOKOVÁNÍ / ODBLOKOVÁNÍ KLÁVESNICE

Klávesy zablokuje v pohotovostním menu stisknutím bočního tlačítka „Zámek kláves“. Lze též v menu telefonu **[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení zabezpečení] => [Automatický zámek kláves]** nastavit automatické zablokování po určitém časovém intervalu. Odblokování lze provést dlouhým stisknutím (cca 2 sek) bočního tlačítka „Zámek kláves“.

Nebo lze v rychlém sledu stisknout zelenou klávesu „Odemkn..“ **[KROK 1]** a ihned potom tlačítko „hvězdička“ **[KROK 2]**.

[KROK 1]



[KROK 2]

## TLAČÍTKO PRO RYCHLÉ ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu handsfree, a to stisknutím klávesy **0**.

Pro přizpůsobení hlasitosti během hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti **+** (**zvýšíte hlasitost**) nebo **-** (**snížíte hlasitost**).

## MLUVÍCÍ KLÁVESY

Telefon disponuje funkcí mluvících kláves, kterou naleznete v **[Menu] => [Nastavení] => [Profil] => např. [Hlavní] => [Volby] => [Přizpůsobit] => [Nastavení tónů] => [Klávesnice] => [Hlas 1]**

Pokud si tuto funkci aktivujete, telefon v pohotovostním režimu po stisknutí klávesy **0** až **9**, **\***, **#** vysloví, jakou klávesu jste právě stiskli.

## VOLÁNÍ

---

### VYTÁČENÍ ČÍSLA

- 1 Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte zelené tlačítko pro vytočení požadovaného čísla.
- 2 Pro smazání špatně zadaného znaku použijte červené tlačítko. Pokud chcete smazat všechny znaky, dlouze stiskněte červené tlačítko.
- 3 Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt a zeleným tlačítkem potvrdíte volbu hovoru. Podrobné informace o kontaktech naleznete v tomto návodu v sekci KONTAKTY.

### TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

Jak nastavit tísňová volání:

**[Organizér] => [Nastavení SOS] => [Stav] => [Zapnuto/Vypnuto].** Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

### **Pokud je vložena SIM karta:**

- 1 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu



dojde k vytočení čísla tísňového volání (pokud je nastaveno). Pokud není nastaveno žádné SOS číslo funkce SOS tlačítka je neaktivní.

- 2 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, telefon odešle Vaši nouzovou SMS zprávu na uložená telefonní čísla a ihned začne vytáčet první uložené telefonní číslo. Pokud nedojde k přijetí hovoru pokračuje ve vytáčení na další uložené číslo.

Během tísňového volání na uložená čísla se telefon přepne do hlasitého odposlechu – handsfree a reproduktor uslyšíte bez nutnosti přikládání k uchu. Pozor na poškození sluchu!

### **Pokud SIM karta není vložena:**

Pokud není SIM vložena a telefon je zapnutý není SOS tlačítko aktivní! Pro volání na tísňovou linku je třeba zadat číslo 112 a potvrdit zeleným tlačítkem pro uskutečnění hovoru.

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v jakémkoli stavu se v telefonu aktivuje SOS volání na uložená čísla.

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v režimu zamknuté klávesnice bude aktivován tísňový hovor.

**Upozornění:** Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné využít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena na displeji telefonu na levé straně nahoře). Pokud nemáte aktivován roaming u vašeho mobilního

operátora, na displeji se zobrazí POUZE TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ. To znamená, že můžete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty.

## MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ

Dvakrát stiskněte tlačítko **\***, zobrazí se znak „+“. Poté zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytočení zadaného telefonního čísla.

## RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko **2** až **9** a **#**, **\***. Funkce je dostupná pouze v případě, jsou-li čísla rychlé volby již nastavena.

### Přiřazení rychlé volby:

V menu **[Organizér] => [Rychlá volba] => [Stav]**, zapněte nebo vypněte funkci rychlé volby.

V podmenu **Nastavit číslo** můžete zvolit rychlou volbu. Kde volba **10 je tlačítko \*** a **11 je tlačítko #**.

Pokud máte nastavenou **hlasovou schránku**, můžete dlouhým stiskem tlačítka **1** vytočit její číslo.

## Nastavení hlasové schránky:

Menu **[Zprávy] => [Nastavení SMS] => [Server hlasové pošty]** – zde si zadejte číslo hlasové schránky Vašeho operátora a zvolte **Uložit**.

## ZKRÁCENÁ VOLBA

Pokud jste v pohotovostním režimu a **stisknete „navigační tlačítko dolů“**, budete mít k dispozici rychlý přístup k šesti funkcím telefonu. Zvolte si požadovanou funkci a potvrďte stiskem zelené klávesy **(OK)**. Tyto předuložené funkce nelze měnit ani mazat. Není možné měnit ani jejich pořadí.

## PŘÍJEM HOVORU

- Pro přijetí hovoru stiskněte **zelené tlačítko**.
- V průběhu hovoru můžete stisknutím zeleného tlačítka provádět následující operace: aktivovat handsfree, přidržet hovor, ukočit hovor, vytvářet nový hovor, přepínat hovory, vypínat/zapínat mikrofon (Mute), psát zprávy a vyhledávat v kontaktech. Nově příchozí hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen.
- Pro ukončení hovoru stiskněte **červené tlačítko**. Pokud jste hlouběji v menu je nutné červené tlačítko stisknout vícekrát.

## PŘÍJEM VŠEMI KLÁVESAMI

Příchozí hovor lze přijmout jakoukoliv klávesou mimo červené klávesy pro ukončení hovoru, pokud si však tuto funkci aktivujete v menu: **[Nastavení] => [Profily] => např. [Hlavní] => [Přízpůsobit] => [Režim příjmu hovorů] => [Všemi klávesami] => Zapnuto/vypnuto.**

## ODMÍTNUTÍ HOVORU

Příchozí hovor odmítnete stisknutím **červeného tlačítka.**

## VYPNUTÍ VYZVÁNĚNÍ PŘI PŘÍCHOZÍM HOVORU

Příchozí hovor odmítnete stisknutím červeného tlačítka. Pokud nechcete odmítnout příchozí hovor, ale chcete pouze vypnout vyzváněcí tón, stiskněte a podržte klávesu „**0**“ po dobu cca 2 vteřin.

## KONFERENČNÍ HOVOR

Tento telefon podporuje konferenční hovor. Tato funkce musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

**Varianta 1** (jeden příchozí a jeden odchozí hovor)

- 1 Přijměte hovor.
- 2 Vytočte další číslo. Můžete přímo zadávat požadované číslo nebo stiskněte zelené tlačítko a v menu zvolte Tel. seznam. Vyberte požadovaný kontakt v adresáři. Při vytáčení dalšího čísla bude předchozí příchozí hovor přidržen.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout Možnosti a v menu zvolte Konferenční hovor.

### **Varianta 2** (dva příchozí hovory)

Tato varianta vyžaduje aktivaci služby u vašeho mobilního operátora, aby bylo možné v jednu chvíli přijmout dvě volání.



- 1 Přijměte první hovor.
- 2 **Přijmutí druhého hovoru:** Pokud přichází druhý hovor, zobrazí se na displeji informace o příchozím hovoru (telefon automaticky přidrží aktuální hovor). Stisknutím zeleného tlačítka můžete druhý příchozí hovor přijmout.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout **Možnosti** a v menu zvolte **Konferenční hovor**.

## **NASTAVENÍ HLASITOSTI**

V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost reproduktoru stisknutím tlačítka hlasitosti **+** (**zesílení**) nebo **-** (**zeslabení**).

# SMS ZPRÁVY

---



Telefon umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy. Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  na displeji telefonu.  se zobrazí v případě, že je paměť pro zprávy plná.

## PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS ZPRÁV

1. Zvolte **[Zprávy]** => **[Napsat zprávu]** a pište zprávu.
2. Pomocí tlačítka **#** lze přepínat mezi různými **režimy vkládání znaků** (malá písmena/velká písmena/číslice). Pomocí tlačítka **\*** můžete zadávat **speciální znaky**.
3. Po zadání textu zprávy pokračujte stisknutím **Volby**.
4. Zobrazí se různé možnosti, vyberte **odeslat**.
5. Zadejte **telefonní číslo**. Můžete zadat číslo přímo nebo jej zvolit z telefonního seznamu. Pak potvrďte **Odeslat**.

**Upozornění:** Pokud chcete, aby se Vám zprávy vždy při odeslání ukládali nastavte si toto v menu **[Zprávy]** => **[Nastavení SMS]** => **[Společná nastavení]** => **[Uložit odeslanou zprávu]**.

## ČTENÍ SMS ZPRÁV A ODPOVÍDÁNÍ

Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  v pohotovostním režimu telefonu. Chcete-li tuto novou zprávu přečíst, zvolte **Vybrat**. Pokud chcete zprávu přečíst později, stiskněte červené tlačítko. Zvolte **[Zprávy] => [Doručené] a vyberte zprávu**, kterou chcete přečíst. Nepřečtená zpráva bude označena symbolem . Pokud zvolíte při čtení zprávy Volby, zobrazí se seznam možností.

## PŘIJATÉ SMS ZPRÁVY

### Ukládání a správa přijatých zpráv.

1. Přijaté zprávy jsou zobrazeny podle data přijetí.
2. Pro listování ve zprávách použijte navigační tlačítka nahoru a dolů, pro výběr požadované zprávy zvolte **OK**.
3. Další možnosti zprávy vyvoláte stisknutím zeleného tlačítka (odpovědět, vymazat, poslat dál, volat odesílatele, uložit číslo).
  - a) **Odpovědět:** odpovědět na zprávu odesílateli
  - b) **Volat:** zavolat odesílateli
  - c) **Poslat dál:** poslat zprávu dále
  - d) **Smazat:** smazat zprávu
  - e) **Smazat vše:** smazat všechny zprávy
  - f) **Označit několik:** označením vyberete zprávy pro smazání
  - g) **Rozšířeně:** umožňuje číslo odesílatele uložit do Kontaktů

## TÍSŇOVÁ SMS

Tuto funkci si můžete nastavit. V případě volání na tísňové číslo dojde k automatickému odeslání této SMS zprávy. Nastavit je možné pouze jednu zprávu. Zprávu naleznete v menu: **[Organizér] => [Nastavení SOS] => Text SOS zprávy**.

## MAZÁNÍ ZPRÁV

Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat po otevření zprávy a zvolení příslušné akce v menu **Volby**.

## HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná aktivace této funkce u mobilního operátora, kde také získáte více informací ohledně této služby. Hlasovou schránku můžete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo číslo hlasové schránky dříve nastaveno). Pokud chcete smazat číslo hlasové schránky, zvolte: Menu **[Zprávy] => [Nastavení SMS] => [Server hlasové pošty]** a číslo vymažte.

## STAV PAMĚTI

Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu **[Zprávy] => [Nastavení SMS] => [Stav**



**paměti].** Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.

## VKLÁDÁNÍ ČÍSLIC

Jestliže při psaní textu potřebujete vložit číslice, klávesou **#** přepněte režim psaní na režim číslic 123 a vložte požadované číslo stiskem dané klávesy.

CZ

## VKLÁDÁNÍ SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ

Při psaní krátkých textových zpráv nebo textu můžete stiskem klávesy **\*** vkládat speciální znaky. Vybraný znak vyberte stiskem klávesy dolů nebo nahoru (lze použít i tlačítka ovládání hlasitosti **+** a **-**) a potvrďte stiskem zelené klávesy **OK**.

## MMS ZPRÁVY

---

MMS je multimediální zpráva, kterou si lze představit jako SMS obsahující navíc obrázek, hudbu nebo video. Aby byl telefon schopen MMS přijímat a odesílat, je třeba mít tuto funkci aktivovanou na SIM od vašeho operátora a telefon musí být nastaven. Nastavení telefonu naleznete v sekci Nastavení MMS. Jelikož telefon disponuje omezenou kapacitou vnitřní paměti, je třeba

mít vloženu paměťovou kartu pro příjem velkých MMS. Z tohoto důvodu nemusí být telefon schopen přijmout MMS o maximální velikosti.

## NAPSAT ZPRÁVU

Pro psaní zprávy zvolte:

**[Menu] => [Zprávy] => [MMS] => [Napsat zprávu]**

Nejprve zvolte adresáta – Komu nebo Kopie/Skrytá kopie, Předmět. Pro vyplnění daných polí zvolte **Upravit**. Jako příjemce můžete zvolit telefonní číslo nebo emailovou adresu. Toto lze zadat buď ručně, nebo si lze zvolit kontakt z telefonního seznamu ve vašem přístroji tak, jako tomu je u SMS.

Pro psaní samotného textu najedte na pole **Upravit obsah** (Obrázek [KB]). Zvolte Upravit a napište text.

V menu **VOLBY** můžete pro tvorbu MMS použít další funkce:

- **Hotovo** – ukončení tvorby MMS
- **Způsob vkládání** – zvolte si psaní velkých nebo malý písmen nebo číslic
- **Přidat obrázek** – vložte si do MMS obrázek z telefonu nebo paměťové karty
- **Přidat zvuk** – vložte si do MMS melodii z telefonu nebo paměťové karty
- **Přidat video** – vložte si do MMS video sekvenci z telefonu nebo paměťové karty

- **Přidat přílohu** – vložte si do MMS soubor z telefonu nebo paměťové karty
- **Vložit snímek před** – MMS nejdříve zobrazí obrázek a poté váš text
- **Vložit snímek za** – MMS nejdříve zobrazí váš text a poté obrázek
- **Přidat text záložky** – vložte si záložku webové adresy z WAP prohlížeče
- **Náhled** – Telefon vám přehraje, jak bude vaše MMS vypadat jako celek
- **Načasování snímku** – zvolte si dobu zobrazení snímku během přehrávání MMS

Pokud máte MMS vytvořenou, zvolte **Volby** a potvrďte **Hotovo**.

MMS je možno Pouze odeslat / Uložit a odeslat / Uložit do konceptů / Možnosti odeslání (nastavte si dobu platnosti, doručení atd.) / Konec (Zpráva se uloží do konceptů).

## DORUČENÁ ZPRÁVA MMS

Doručenou MMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

**[Menu] => [Zprávy] => [MMS] => [Doručené]**

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

## ODESLANÁ ZPRÁVA MMS

Odeslanou MMS naleznete v menu:

**[Menu] => [Zprávy] => [MMS] => [Odeslané]**

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Po vybrání MMS zvolte **Volba**:

- **Zobrazit** – zobrazí a přehraje se vám celá MMS
- **Poslat dál** – pošle zprávu dále
- **Upravit** – můžete MMS upravovat a vytvářet tak, jako když vytváříte novou MMS
- **Smazat** – smažete vybranou MMS
- **Smazat vše** – smažete všechny MMS
- **Možnosti** – zobrazí se vám všechny základní informace o MMS
- **Použít detaily** – ze zpráv MMS se vyfiltrují čísla nebo adresy a na ně poté můžete posílat MMS / Volat / Uložit do telefonního seznamu.

## KONCEPTY

Rozpracovanou MMS naleznete v menu:

**[Menu] => [Zprávy] => [MMS] => [Koncepty]**

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Po vybrání MMS zvolte **Volby**:

- **Zobrazit** – zobrazí a přehraje se vám celá MMS
- **Odeslat** – odešle MMS zprávu

- **Upravit** – můžete MMS upravovat a vytvářet tak, jako když vytváříte novou MMS
- **Smazat** – smažete vybranou MMS
- **Smazat vše** – smažete všechny MMS
- **Možnosti** – zobrazí se vám všechny základní informace o MMS
- **Použít detaily** – ze zpráv MMS se vyfiltrují čísla nebo adresy a na ně poté můžete posílat MMS/Volat/Uložit do telefonního seznamu.

## NASTAVENÍ MMS

[Menu] => [Zprávy] => [MMS] => [Nastavení zpráv] => [Společná nastavení]

Zde lze nastavit:

- **Vytvořit** – nastavte si režim tvorby
- **Odeslání** – Nastavení odeslání – nastavte si dobu platnosti MMS/Doručenku atd.
- **Zpřístupnění** – nastavte si chování v domácí síti nebo při roamingu
- **Filtry** – nastavte si filtr MMS zpráv, které chcete přijímat a které odmítnete
- **Stav paměti** – ukazuje, na kolik je obsazena kapacita MMS v telefonu

# NASTAVENÍ PROFILU MMS

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **[Menu] => [Nastavení] => [Připojení] => [Datový účet].**

Zde je 22 profilů – lze zvolit nebo upravit některý z přednastavených profilů. Vyberte profil a zvolte **Upravit**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů Vašeho operátora:

**Položka menu**                      **T-mobile / O2 / VODAFONE**

**1 Název účtu**

např. T-mobile MMS / O2 MMS / Vodafone MMS

**2 APN**

mms.t-mobile.cz / mms / mms

**3 Uživatelské jméno**

mms / nevyplňuje se / mms

**4 Heslo**

mms / nevyplňuje se / mms

**5 Autor. typ**

normálně

**6 Primární**

DNS 000.000.000.000

**7 Sekundární**

DNS 000.000.000.000

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora, můžete přistoupit k nastavení MMS.

**[Menu] => [Zprávy] => [MMS] => [Nastavení zpráv] => [Profily].** Potvrzením se dostanete na

11 profilů – lze zvolit nebo upravit některý z přednastavených profilů. Vyberte profil a stiskněte **Volby**. Poté zvolte **Upravit**. Vyplňte následující Menu dle operátora SIM:

**1 Název profilu**

zvolte si jakýkoliv název

**2 Adresa střediska**

http://mms

**3 Datový účet**

zde si zvolte datový účet dle operátora, který jste si nastavili, viz výše

<b>4 Typ připojení</b>	http – po potvrzení se objeví Menu – Upravit kde zadáte hodnoty dle operátora:
<b>4.1 Použít proxy</b>	Ano
<b>4.2 Adresa proxy</b>	T-mobile – 010.000.000.010 O2 - 160.218.160.218 Vodafone - 010.011.010.111
<b>4.3 Proxy Port</b>	T-mobile - 80 O2 - 8080 Vodafone - 80
<b>5 Uživatelské jméno</b>	nevyplňuje se
<b>6 Heslo</b>	nevyplňuje se

Nyní se vraťte o jednu úroveň zpět a nastavovaný profil aktivujte: **[Menu] => [Zprávy] => [MMS] => [ Nastavení zpráv] => [Profil] => [Volby]** – najedte na vámi vytvořený profil a poté volbu **1 Aktivovat** a potvrďte **OK**.

## HOVORY – VÝPIS HOVORŮ

---

Zobrazuje telefonní čísla přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

### PŘIJATÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel přijatých hovorů.

1. Zvolte **[Výpis hovorů] => [ Přijaté hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů.

2. Na zvolené číslo můžete volat, psát SMS/MMS zprávu nebo jej smazat, případně číslo uložit, a to stisknutím zeleného tlačítka a zvolením požadované funkce.

## **ODCHOZÍ HOVORY**

Zobrazí 20 posledních čísel odchozích hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů]** => **[ Odchozí hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

## **ZMEŠKANÉ HOVORY**

Zobrazí 20 posledních čísel zmeškaných hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů]** => **[ Zmeškané hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

## **SMAZAT VŠECHNY HOVORY**

V menu **Smazat výpis hovorů** si zvolte, jakou složku hovorů chcete smazat. Lze též smazat vše z výpisu veškerých hovorů.



## DÉLKA HOVORŮ – DOBA HOVORU



**[Výpis hovorů] => [ Doba hovoru].**

Podrobně zobrazí délku hovorů, a to posledního hovoru, odchozích hovorů a přijatých hovorů. Pro smazání všech těchto záznamů zvolte Vymazat vše.

CZ

## KONTAKTY

---

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem .

## HLEDÁNÍ V SEZNAMU

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v hlavním menu Telefonní seznam.
2. Zadejte první popřípadě další znaky jména, které chcete vyhledat.
3. Zobrazí se vyfiltrovaný seznam kontaktů nebo přímo hledaný kontakt pokud není v seznamu více jmen začínajících stejně. Pro pohyb v seznamu použijte navigační tlačítka.

## PŘIDÁNÍ KONTAKTU

1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte Telefonní seznam a jednou stikněte navigační klávesu nahoru a potvrďte stiskem zelené klávesy. Poté si můžete zvolit kam kontakt uložíte a dále s ním pracovat.
2. Pro uložení záznamu je nutné, aby bylo zadáno telefonní číslo.

**Upozornění:** Na SIM lze uložit pouze jméno a číslo ke každému kontaktu. Pokud ukládáte kontakt do paměti telefonu lze zadat následující:

- a) **Jméno** (Počet písmen je omezen a závisí i na použití diakritiky)
- b) **Číslo**
- c) **Obrázek volajících** (Rozlišení obrázku může být maximálně 320x240. To platí i pro obrázek Skupin volajících)
- d) **Vyzváněcí tón volajících** (Lze zvolit i vlastní tón z paměťové karty)
- e) **Skupina volajících**

## SMAZÁNÍ KONTAKTU

Pokud chcete smazat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM kartě, zvolte **[Menu ] => [ Telefonní seznam ]** na jakémkoliv kontaktu zvolte **[Volby] => [Nastavení] => [Smazat všechny kontakty]** a vyberte, zda smazat kontakty z telefonu nebo ze SIM karty.

Můžete také mazat kontakty jeden po druhém. Vstupte do telefonního seznamu, vyhledejte si jméno, které chcete smazat a zvolte **[Volby] => [Smazat]**.

## KOPIROVÁNÍ KONTAKTU

Všechny kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu tak, že zvolíte **[Menu] => [Telefonní seznam]** na jakémkoliv kontaktu zvolte **[Volby] => [Nastavení] => [Kopírovat kontakty] ze SIM do telefonu**.

Kopírovat můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit **z Telefonu na SIM**. Ovšem **POZOR**: na SIM lze uložit pouze jméno a jedno číslo ke každému kontaktu a nefungují některé rozšířené funkce podporující kontakty uložené na telefonu.

Kontakty můžete ovšem také kopírovat jednotlivě, a to tak, že v **[Menu] => [Telefonní seznam]** zvolíte na daném kontaktu **[Volby] => [Kopírovat na SIM]** (příp. do telefonu).

## NASTAVENÍ KONTAKTŮ

**[Menu] => [Telefonní seznam] => [Volby] => [Nastavení]**

Zde si lze zvolit následující:

- Preferovaná paměť:** Nastavte si kam chcete kontakty ukládat – SIM /telefon
- Moje číslo:** Upravte si svoji vizitku

- c) **Extra číslo:** Upravte si extra číslo
- d) **Stav paměti:** po zvolení tohoto menu uvidíte stav obsazenosti SIM/telefonu
- e) **Kopírovat kontakt:** kontakt, na kterém se nacházíte se zkopíruje ze SIM do telefonu nebo opačně viz. Kapitola kopírování kontaktu
- f) **Přesunout kontakt:** kontakt, na kterém se nacházíte se přesune ze SIM do telefonu nebo opačně za stejných podmínek jako viz. Kapitola kopírování kontaktu
- g) **Smazat všechny kontakty:** smažou se všechny kontakty na SIM nebo v telefonu viz. Kapitola Smazání kontaktu

## SKUPINY KONTAKTŮ

Při zadávání kontaktu (viz návod Přidání kontaktu) lze kontakt uložit do jedné z pěti skupin. Toto platí pouze pro kontakty uložené v paměti telefonu!

Vlastnosti Skupiny volajících nastavíte v **[Menu] => [Telefonní seznam] => [Volby] => [Skupina volajících]**.

## PROFILY

V telefonu je možné si nastavit 5 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

**[Menu] => [Nastavení] => [Profily]**

Zde si zvolte příslušný profil a v menu **[Volby]** => **[Přizpůsobit]** nastavte následující:

- **Nastavení tónů** – zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory, příchozí zprávy (některé tóny nemusí být aktivní), tón kláves, melodii budíku, melodii při zapínání a vypínání telefonu
- **Hlasitost** – nastavte si hlasitost vyzvánění a tónu kláves
- **Typ signalizace** – máte možnost zvolit si pouze Vyzvánění/Pouze vibrace/Vibrace a vyzvánění nebo Vibrace a poté vyzvánění
- **Vyzváněcí typ** – zvolte si z několika typů vyzvánění – Jednoduché/Opakované/Vzrůstající
- **Tón výstrahy** – lze si zapnout tóny pro Varování/Chybu/Přihlášení do sítě/Připojení
- **Režim příjmu hovoru** – hovor nemusíte přijímat pouze zelenou klávesou, ale je možné zapnout příjem hovoru jakoukoliv klávesou.

Vybraný profil aktivujete:

**Menu]** => **[Nastavení]** => **[Profily]** => např. **[Hlavní]** => **[Aktivovat]**

# NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

---

## **NASTAVENÍ TELEFONU**

**[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení telefonu]**

### **Nastavení Času a data**

V tomto menu si můžete nastavit domovské město, čas, datum a formát data.

### **Stavová Dioda**

V tomto menu si můžete zapnout/vypnout stavovou diodu, která Vás bude informovat, pokud budete mít na telefonu zmeškaný hovor nebo SMS/MMS.

### **Plánované zapnutí/vypnutí**

Zde si můžete nastavit, kdy se vám má telefon sám zapnout nebo vypnout. Lze nastavit až 4 hodnoty.

### **Jazyk**

Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám neznámém jazyku změnu provedete dle následujících kroků.

Nejprve telefon uvedte stiskem červené klávesy do základní obrazovky. Stikněte 2x horní navigační klávesu, 1x OK (zelená klávesa), 1x dolní navigační klávesu, 1x OK, 3x dolní navigační klávesu, 1x OK, nyní najedte na Češtinu a potvďte OK, poté bude telefon nastaven do Češtiny.

## Preferovaný způsob vkládání

Zvolte si, jakou jazykovou sadu písmen chcete nastavit jako výchozí např. pro psaní SMS.

## Displej

V tomto menu si nastavte vzhled displeje.

- **Tapeta** – zvolte si obrázek tapety (velikost obrázku může být omezena)
- **Spořič displeje** – nastavte si, za jakou dobu a jaký spořič displeje se zobrazí na vašem telefonu
- **Uvítací animace** – nastavte si animaci, která se zobrazí při zapnutí telefonu
- **Vypínací animace** – nastavte si animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu
- **Zobrazit datum a čas** – zapněte si zobrazování data a času na hlavní obrazovce displeje

## Režim V letadle

Pokud zvolíte režim V letadle, SIM nebude aktivní, ostatní funkce telefonu lze normálně používat.

## Nezobrazovat

Jestliže telefon používají například děti, lze v tomto menu zakázat, které části menu se nemají zobrazovat a nebude je možné používat. Zobrazení lze zakázat u každého menu (Telefonní seznam, Zprávy, Výpis hovorů, Multimédia, Organizér) kromě Menu Nastavení!

## Další nastavení

Podsvícení LCD – zvolte si hodnotu jasu displeje a čas, po který bude displej podsvícen v případě nečinnosti. Hodnoty lze nastavit pomocí tlačítek ovládání hlasitosti.

# NASTAVENÍ VOLÁNÍ

**[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení volání]**

- **ID Volajícího** – nastavte si, zda se vaše číslo bude zobrazovat tomu, komu voláte – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- **Čekající hovor** – nastavte si, zda má další příchozí hovor čekat na lince – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- **Přesměrování hovorů** – možnost nastavit si přesměrování příchozích hovorů za určitých podmínek – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které



se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora

- **Blokování hovorů** – lze blokovat určité hovory – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- **Přepínání linek**
- **Automatické opětovné vytáčení**
- **Zobrazit dobu hovoru** – během hovoru je možné zobrazit na displeji délku probíhajícího hovoru
- **Upozornění na dobu hovoru** – nastavte si interval, po kterém budete upozorněni na dobu trvání hovoru

## NASTAVENÍ SÍTĚ

[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení sítě]

Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítě (automatický nebo manuální). Je možnost nastavit si i preferovanou síť, pokud je na výběr více aktivních sítí.

## NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení zabezpečení]

- **Ochrana soukromí** – lze si zaheslovat přístup do zpráv/telefonního seznamu nebo výpisu hovorů

- **Nastavení zabezpečení SIM** – lze si nastavit povinnost zadávat PIN – tuto funkci musí podporovat SIM. Lze také nastavit povolená nebo blokováná telefonní čísla – tuto funkci musí podporovat i operátor Vaší SIM
- **Uzamčení telefonu** – zde je možnost aktivovat si funkci nutnosti zadávání bezpečnostního hesla přístroje (kód přístroje) viz kapitola níže „Změnit heslo“
- **Automatický zámek kláves** – lze vypnout nebo zapnout automatické blokování kláves po určitém časovém úseku, který si můžete vybrat z přednastavených hodnot.
- **Změnit heslo** – zde je možnost nastavit pro případ ztráty bezpečnostní kód přístroje. Pokud telefon ztratíte a někdo by jej chtěl používat, musí znát tento kód. Pokud budete telefon zasílat do servisu nebo reklamaci je třeba tento kód servisu sdělit jinak je nebezpečí, že přijdete o vaše veškerá data v telefonu.

## PŘIPOJENÍ

### [Nastavení] => [Připojení]

Zde naleznete přednastavené datové účty potřebné pro nastavení telefonu pokud budete chtít používat WAP nebo přijímat MMS. Více informací naleznete v sekcích WAP a MMS.

# OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

**[Nastavení] => [Obnovit výchozí nastavení]**

Nastavení některých funkcí telefonu lze vrátit do továrního nastavení.

CZ

## MULTIMÉDIA

---

### SPRÁVCE SOUBORŮ

**[Menu] => [Multimédia] => [Správce souborů]**

Pomocí správce souborů můžete v telefonu a na paměťové kartě pracovat se soubory:

**[Menu] => [Multimédia] => [Správce souborů]**

poté si vyberte, zda chcete spravovat telefon nebo paměťovou kartu

- **Otevřít** – otevře vám zvolené úložiště a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Formátovat** – pokud zvolíte tuto možnost, zformátuje se vybrané úložiště. Pozor všechna data budou smazána!!!
- **Přejmenovat** – přejmenujte si adresář
- **Detaily** – informace o celkové a volné kapacitě

Jestliže se nacházíte v adresáři, máte po výběru **Volby** další možnosti:

- **Otevřít** – otevře vám zvolený adresář a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Nová složka** – vytvořte si na zvoleném úložišti nový adresář
- **Přejmenovat** – přejmenujte si adresář
- **Smazat** – zvolený adresář lze smazat včetně souborů, které obsahuje
- **Seřadit** – můžete si adresáře seřadit podle jména, typu, času, velikosti

Pokud jste již vybrali konkrétní soubor a zvolíte **Volby**, zobrazí se další možnosti pro práci s daným souborem, a to dle typu daného souboru:

- **Zobrazit/Přehrát** – otevře vám zvolený soubor a dle typu jej zobrazí, pokud se jedná např. o fotografii nebo přehraje v případě mp3
- **Odeslat** – soubor můžete odeslat přes MMS, bluetooth nebo do uživatelského profilu
- **Použít jako** – dle typu souboru lze použít jako tapetu nebo vyzvánění atp.
- **Nová složka** – vytvoříte novou složku
- **Přejmenovat** – změňte název souboru
- **Smazat** – zvolený soubor lze smazat
- **Smazat všechny soubory** – smažete soubory ve složce
- **Seřadit** – můžete si soubory seřadit podle jména, typu, času, velikosti

- **Kopírovat** – zkopírujte si soubor do jiného nebo nového adresáře či na jiné úložiště
- **Přesunout** – přesuňte si soubor do jiného nebo nového adresáře či na jiné úložiště
- **Detaily** – datum vytvoření (úpravy) souboru a jeho velikost

## FOTOAPARÁT

Fotoaparát lze aktivovat:

**[Menu] => [Multimédia] => [Fotoaparát]**


Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY (zelené tlačítko)**, zobrazí se následující:

- **Fotografie** – zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat různým způsobem, posílat dále, přejmenovávat, mazat, řadit (podle velikosti, názvu, typu) a po zobrazení fotky třeba i zmenšovat [klávesa 1]/zvětšovat [klávesa 2].
- **Nastavení fotoaparátu** – nastavte si zvuk závěrky, čas zpoždění, nepřetržitý záběr a další vlastnosti. Zde pro začátečníky doporučujeme odbornou literaturu zabývající se problematikou digitálního focení a vlastnostmi digitálních fotoaparátů.
- **Nastavení obrazu** – nastavte si velikost obrázku a jeho kvalitu. Čím větší a kvalitnější obrázek, tím více zabírá paměti.
- **Vyvážení bílé barvy** – pokud jste zalejší v nastavení digitálních fotoaparátů, lze si nastavit vyvážení bílé barvy pro různé světelné podmínky

- **Režim scény** – lze zvolit buď automatický režim nebo pro nedostatek světla noční režim
- **Nastavení efektu** – můžete zvolit režim bez efektu nebo s efektem šedé, zelené a modré
- **Paměť** – zvolte si, zda se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu
- **Obnovit výchozí** – pokud chcete zrušit vaše nastavení, lze se takto vrátit k původnímu nastavení fotoaparátu

Veškerá nastavení se zobrazují pomocí ikonek na LCD displeji v režimu fotoaparátu.

Fotoaparát se ovládá z hlavní obrazovky pomocí navigačních kláves a numerické klávesnice a fotku lze pořídit stisknutím klávesy **0**.

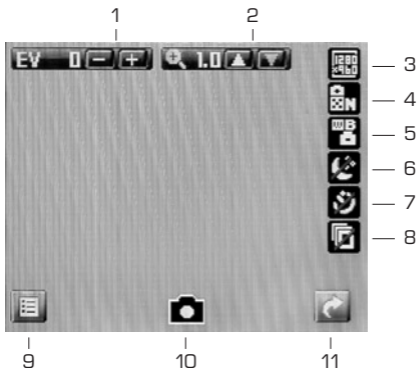

- 1) Expozice – Tlačítka hlasitosti
- 2) Zoom – přiblížení - Navigační klávesa dolů /nahoru
- 3) Velikost obrázku – Klávesa 1
- 4) Kvalita obrázku – Klávesa 2
- 5) Vyvážení bílé barvy – Klávesa 3
- 6) Noční režim – Klávesa 4
- 7) Samospoušť – Klávesa 5
- 8) Nepřetržitý záběr – Klávesa 6
- 9) Volby – Zelené tlačítko
- 10) Spoušť – Klávesa 0
- 11) Zpět – Červené tlačítko

Tlačítko # zobrazí nebo skryje ikony na displeji.

## PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ

**[Menu] => [Multimédia] => [Prohlížeč obrázků]**

Zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat různým způsobem, posílat dále jako MMS, přejmenovávat, mazat, řadit (podle velikosti, názvu, typu), volit paměť ukládání.

## VIDEOREKORDÉR

**[Menu] => [Multimédia] => [Videorekordér]**

Telefon disponuje možností nahrávat videosekvence. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu.


Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY**, zobrazí se následující:

- **Nastavení kamery** – zvolte si nastavení kamery. Zde pro začátečníky doporučujeme odbornou literaturu zabývající se problematikou digitálních videokamer a prací s nimi.
- **Nastavení videa** – nastavte si kvalitu videa. Čím kvalitnější video, tím více zabírá paměti.
- **Vyvážení bílé barvy** – pokud jste zralejší v nastavení digitálních fotoaparátů, lze si nastavit vyvážení bílé barvy pro různé světelné podmínky
- **Nastavení efektu** – můžete zvolit režim bez efektu nebo s efektem šedé, zelené, modré, inverze barvy.
- **Paměť** – zvolte si, zda se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu
- **Obnovit výchozí** – pokud chcete zrušit vaše nastavení, lze se takto vrátit k původnímu nastavení videorekordéru

Některá nastavení se zobrazují pomocí ikonek na LCD displeji v režimu videorekordéru. Pokud chcete rychle změnit některé nastavení, použijte navigační klávesy nebo numerickou klávesnici.

Nahrávání spustíte stisknutím klávesy **O** a úplně ukončíte červeným tlačítkem. Poté budete mít možnost záznam uložit.



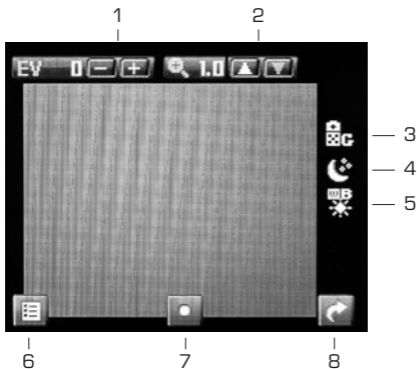

- 1) Expozice – Tlačítka hlasitosti
- 2) Zoom – přiblížení - Navigační klávesa dolů/nahoru
- 3) Kvalita obrázku – Klávesa 1
- 4) Noční režim – Klávesa 2
- 5) Vyvážení bílé barvy – Klávesa 3
- 6) Volby – Zelené tlačítko
- 7) Spoušť – Klávesa 0
- 8) Zpět – Červené tlačítko

## VIDEO PŘEHRÁVAČ

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání videa. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Video, které chcete přehrávat, musí být uloženo v adresáři **VIDEOS**.

Spustíte videopřehrávač a zobrazí se seznam video souborů.

**[Menu] => [Multimédia] => [Video Přehrávač]**

Nyní si můžete zvolit video a potvrdit Volby:

- **Přehrát** – zvolené video se přehraje
- **Odeslat** – video můžete odeslat přes MMS nebo bluetooth
- **Přejmenovat** – přejmenujete video
- **Smazat** – odstraníte označené video
- **Smazat všechny soubory** – odstraníte všechny videa
- **Seřadit** – můžete si videa seřadit podle jména, typu, času, velikosti
- **Paměť** – zvolte si, zda chcete mít k dispozici videa z paměťové karty nebo z telefonu



- 1) Hlasitost – Tlačítka hlasitosti
- 2) Rychlost přehrávání  
– Navigační klávese nahoru /dolu
- 3) Přehrávání/Pauza – Zelené tlačítko
- 4) Zobrazení na celou obrazovku – Klávesa \*
- 5) Čas přehrávání
- 6) Posun záznamu vzad – Klávesa 7
- 7) Posun záznamu vpřed – Klávesa 9

# AUDIO PŘEHRÁVAČ


[Menu] => [Multimédia] => [Audio Přehrávač]

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **My Music**.

Pokud v přehrávači zvolíte menu **Seznam**, zobrazí se seznam skladeb. Můžete si zvolit skladbu a potvrdit **Volby**:

- **Přehrát** – zvolená skladba se přehraje a poté další skladby
- **Detaily** – informace ke skladbě – Název souboru / Stereo / Kvalita / Velikost / Čas / Název skladby / Interpret / Album / Žánr / Rok vydání alba atd.
- **Přidat k vyzvánění** – zvolenou skladbu můžete přidat mezi melodie vyzvánění telefonu
- **Obnovit seznam** – Obnoví se celý seznam a zobrazí se veškeré úpravy, které jste provedli v adresáři **My Music**
- **Nastavení** – Zvolte si, zda chcete přehrávat seznam z karty nebo telefonu, automatické generování seznamu, počet opakování skladby, náhodné přehrávání, přehrávání na pozadí, bluetooth stereo výstup, bluetooth stereo headset, ekvalizér, zvukové efekty, spektrum displeje, zobrazení textu.

Hudební přehrávač lze ovládat klávesami telefonu. Pro zvýšení/snížení hlasitosti lze použít boční klávesy pro změnu hlasitosti.

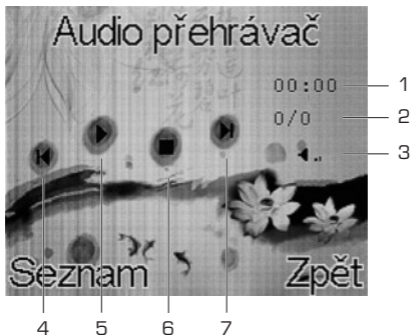

- 1) Doba přehrávání
- 2) Přehrávaná skladba z celkového počtu skladeb
- 3) Hlasitost - Tlačítka hlasitosti
- 4) Posun o skladbu zpět - Klávesa 2
- 5) Přehrávání/Pauza - Navigační klávesa nahoru
- 6) Stop přehrávání - Navigační klávesa dolů

## ZÁZNAM ZVUKU

**[Menu] => [Multimédia] => [Záznam zvuku]**

Telefon disponuje funkcí pro nahrávání audio souborů. Audio kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na

paměťovou kartu. Záznam se ukládá do složky **AUDIO**. Audio soubory, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **MUSIC**.

Pokud v záznamníku zvolíte menu **Volby**, zobrazí se seznam souborů. Můžete si zvolit soubor a potvrdit

#### **Volby:**

- **Nahrát** – spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté jej uložit
- **Přehrát** – zvolená skladba se přehraje
- **Připojit** – ke zvolenému záznamu můžete nahrát další záznam a stále bude uložen v jednom souboru
- **Přejmenovat** – přejmenujte si zvolený soubor
- **Smazat** – odstraní označený soubor
- **Smazat všechny soubory** – odstraní všechny soubory
- **Nastavení** – Zvolte si preferovanou paměť (telefon nebo paměťovou kartu), formát souboru, ve kterém se bude zvuk ukládat (AMR/WAV), kvalitu zvuku (Nízká/vysoká)
- **Použit jako** – audio záznam lze odeslat do Profilů a následně jej použít jako vyzvánění
- **Odeslat** – soubor můžete odeslat přes MMS (pokud velikost souboru nepřesáhne možnosti MMS)

## **FM RÁDIO**

**Anténa pro rádio je součástí přístroje. K poslechu rádia není nutné mít připojena přiložená sluchát-**

**ka. Jsou-li však vložena, reprodukováný zvuk rádia je přenesen do vložených sluchátek. Nejsou-li vložena sluchátka, zvuk je přenesen do reproduktoru mobilního telefonu.**

- 1. Zapnutí rádia:** je-li telefon v pohotovostním režimu, přesuňte posuvné tlačítko rádia do horní pozice, funkce rádia bude zapnuta. Ujistěte se, že klávesnice není zamčená.
- 2. Vypnutí rádia:** pro vypnutí poslechu rádia přesuňte posuvné tlačítko rádia do spodní pozice, funkce rádia bude vypnuta.
- 3. Ovládání rádia:** při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (nahoru/dolů). Pro změnu hlasitosti klávesy na boku telefonu. Pro ladění klávesy hvězdička a křížek. Pro další volby, zvolte menu Možnosti a zde si nastavte potřebné.

Je-li rádio zapnuto, při příchozím hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět samo zapne.

**Poznámka:** Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Připojená sluchátka fungují také jako anténa, proto může být kvalita příjmu se sluchátky lepší. V tomto případě je nutno dbát na to, aby drát sluchátka nebyl smotán.

## SLUŽBY - WAP

**[Menu] => [Organizér] => [Služby]**

V této sekci můžete najít informační kanály poskytované vaším operátorem nebo přídavné funkce SIM karty (SIM Toolkit). Menu je poté závislé na možnostech a nabídce operátora a vlastní SIM karty.

Dále v tomto menu naleznete službu **WAP**:

**[Menu] => [Služby] => [WAP]**

Pro podrobné informace o službě WAP kontaktujte svého operátora.

## Nastavení GPRS WAP

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **[Menu] => [Nastavení] => [Připojení] => [Datový účet] => [GPRS]** – Zde je 22 profilů – lze zvolit nebo upravit některý z přednastavených profilů. Vyberte profil a zvolte **Upravit**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů Vašeho operátora:

**Položka menu**                      **T-mobile / O2 / VODAFONE**

### **1 Název účtu**

např. T-mobile MMS / O2 MMS / Vodafone MMS

### **2 APN**

wap.t-mobile.cz / wap / data.vodafone.cz

**3 Uživatelské jméno**    wap / nevyplňuje se / wap

**4 Heslo**                                wap / nevyplňuje se / wap



- 5 **Autor. typ** normálně
- 6 **Primární DNS** 000.000.000.000
- 7 **Sekundární DNS** 000.000.000.000

Pokud máte nastaven datový účet vašeho operátora, můžete přistoupit k nastavení WAP. **[Menu] => [Organizér] => [Služby] => [WAP] => [Nastavení] => [Profily]** – dostanete se na 11 profilů – lze zvolit nebo upravit některý z přednastavených profilů. Vyberte profil a stiskněte **Volby**. Poté zvolte **Aktivovat** nebo **Upravit**. Vyplňte následující Menu dle operátora SIM:

- 1 **Název profilu** zvolte si jakýkoliv název
- 2 **Domovská stránka** nemusíte vyplňovat
- 3 **Datový účet** zde si zvolte datový účet dle operátora, který jste si nastavili, viz výše
- 4 **Typ připojení** http – po potvrzení se objeví Menu – Typ připojení a na výběr budete mít WAP a http. Zvolte http a stiskněte **OK**. V **MENU Upravit** zadáte hodnoty dle operátora:
  - 4.1 **Použit proxy** Ano
  - 4.2 **Adresa proxy** T-mobile – 010.000.000.010  
O2 – 160.218.160.218  
Vodafone – 010.011.010.111
  - 4.3 **Proxy Port** T-mobile – 80  
O2 – 8080  
Vodafone – 80

- 5 Uživatelské jméno** T-mobile – wap  
O2 – nevyplňuje se  
Vodafone – wap
- 6 Heslo** T-mobile – wap  
O2 – nevyplňuje se  
Vodafone – wap

Nyní uložte nové nastavení a vraťte se o jednu úroveň zpět a nastavovaný profil aktivujte: **[Menu] => [Organizér] => [Služby] => [WAP] => [Nastavení] => [Profily]** - najedte na přednastavený nebo vámi vytvořený profil a potvrďte **OK** a poté volbu **Aktivovat** a potvrďte **OK**.

V menu WAP naleznete následující funkce:

## Domovská stránka

Z hlavní nabídky se můžete připojit k nastavené domovské stránce prohlížeče. Pokud ji nenastavíte, můžete použít webovou stránku nastavenou výrobcem.

## Záložky

Vstupte do nabídky Záložky. Na seznamu uvidíte všechny existující záložky. Zvolte tlačítko **Volba**. U vybrané záložky můžete provádět následující operace:

- Přidat záložku

## Poslední stránky

V nabídce je seznam webových stránek, které jste v poslední době navštívili. Usnadní vám to návštěvu dané stránky.

## Vložte adresu

Vstupte do nabídky. Po vložení URL adresy WAP služby, kterou chcete navštívit, vyberte tlačítko **Volba** a zvolte **Jít na**. Telefon se automaticky připojí na webovou stránku, kterou jste vložili.

## Doručené servisní zprávy

V této schránce můžete kontrolovat zprávy webové služby a můžete je také mazat apod.

## Nastavení

Po výběru nabídky Nastavení si nastavte následující obsah související se službou WAP:

- **Profily** – viz výše Nastavení GPRS WAP
- **Nastavení servisních zpráv** – máte možnost zapnout nebo vypnout funkci PUSH
- **Smazat vyrovnávací paměť** – pomocí této volby lze vymazat vyrovnávací paměť (tuto funkci je potřeba použít při nedostatku volné paměti telefonu)
- **Vymazat cookies** – vymažou se soubory cookies (tuto funkci je potřeba použít při nedostatku volné paměti telefonu)

**Upozornění:** Jelikož telefon nedisponuje velkou vnitřní pamětí, může se stát, že nebude možné zobrazit stránky, které obsahují větší množství dat. Nezobrazení takovýchto stránek není důvodem k reklamaci.

## **NASTAVENÍ SOS**

Telefon disponuje funkcí Tísňového volání SOS. Popis funkce a nastavení naleznete v samostatné kapitole „Tísňového volání SOS“.

## **RYCHLÁ VOLBA**

Popis funkce a nastavení naleznete v samostatné kapitole „Rychlá volba“.

## **KALENDÁŘ**

V telefonu máte k dispozici kalendář se dny v týdnu a týdny v roce. Aktuální datum na kterém se nacházíte je ve formátu rok/měsíc/den.

# BUDÍK

**[Nástroje] => [Budík]**

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je možné nastavit čas buzení a typ budíku – Jednorázový/Každodenní/Týdenní. Tón vyzvánění budíku je nutné zvolit v příslušném profilu viz. Návod sekce Profily.

CZ

# KALKULAČKA

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.

## Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat
2. Zvolte požadovanou operaci (+, −, x, / ) pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů a pro potvrzení stiskněte klávesu srdce (OK).
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledek zobrazíte tak, že potvrdíte OK.

**Poznámka:** Desetinná čárka se zadává tlačítkem #.

# SVÍTILNA

Telefon je vybaven ve své horní části svítilnou. Svítilnu lze zapnout/vypnout přepínačem na boku telefonu. Dbejte na to, aby při nepoužívání telefonu nebyla

svítlna zapnuta. Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

## **UPOZORNĚNÍ:**

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je CPA Halo 7.

## **NÁVOD:**

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.

# PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR

## **TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR.**

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotkou, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů/kilogram ( $W/kg$ ). Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je **0,71 W/kg**.



## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**POZOR:** Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektroodpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

## **CE 0700 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo 7, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě naleznete na adrese:

[http://www.cpa.cz/Files/shoda\\_pl\\_CPA\\_halo7.pdf](http://www.cpa.cz/Files/shoda_pl_CPA_halo7.pdf)



**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobu a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákony ) a §5 nařízení vlády č. 168/1997Sb. A §7 nařízení vlády č. 169/1997Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Dovozce:

**C.P.A. Czech s.r.o.**  
**U Panasonicu 376**  
**530 06 Pardubice - Staré Ččivice**  
**IČO: 25254057**

výrobek:

**Mobilní telefon GSM**

typ:

**CPA Halo 7 (označení výrobce APS/T08A, T08B, T08C, T08D, T08E, W11, W12)**

Výrobek je určen pro volání v sítích GSM. Výrobek je určen pro použití a skladování v běžném prostředí.

Zkoušky provedla :

**PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825, Blomger, Germany**

Která o tom vydala protokol číslo

**11-111075 ze dne 23-03-2011**

Dodatečné podklady pro toto prohlášení

**STS110202E3, MTS/JTL/E11020117, STS110202E4, KS11022B01-SE, STS110202E1, STS110202E2, STS110202E2C**

Dovozce tímto prohlašuje, že vlastnosti přístroje splňují všechny požadavky stanovené v citovaných nařízeních vlády a že je při určeném použití bezpečný. Ve výrobě přístrojů jsou prováděna taková opatření, která zabezpečují shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky

Při posouzení shody by použity tyto harmonizované normy

**EN 60950-1:2006 + A11:2009**  
**EN 301 489-1 v1.8.1:2008-04**  
**EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11**  
**EN 301489-17 v2.1.1.**  
**EN 301 511 v9.0.2:2003-03**  
**EN 50360:2001**  
**ENS0371:2002**  
**EN 300328 v1.7.1**

**Výrobek je označen značkou CE0700 podle předpisu 1999/5/EC**

Datum a místo prohlášení o shodě:


**26.5.2011 , U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Ččivice, ČR**

ing. Jiří Hásk, jednatel společnosti

podpis zástupce a razítko firmy:



## Servisní záznamy:

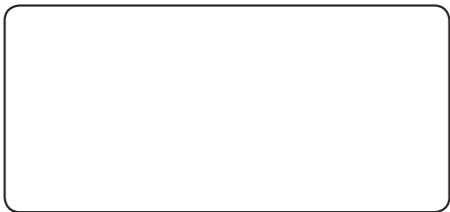

## Záruční list na mobilní telefon

**Model:**

**CPA Halo 7**

**Kód:**

**Výrobní číslo:**

**Razítko prodejce a datum prodeje:**

Záruční doba na mobilní telefon je 24 měsíců. Záruční doba na přiloženou baterii je 24 měsíců, na životnost baterie je 6 měsíců.

Zboží reklamujte u svého prodejce.



# Návod k telefónu

## CPA Halo 7

SK

### OBSAH

Obsah .....	77
Bezpečnostné pokyny .....	80
Popis ovládacích prvkov telefónu.....	80

### ZAČÍNAME

Vloženie / vybratie batérie.....	85
Vloženie / Vybratie SIM karty / Pamäťovej karty .....	86
Nabíjanie batérie.....	88
Výstraha pri vybití batérie.....	89
Zapnutie / Vypnutie telefónu.....	89

### VÁŠ TELEFÓN

Pohotovostný režim .....	91
Ovládacie prvky telefónu.....	91
Funkcie jednotlivých tlačidiel .....	92
Ikony na displeji.....	95
Zablokovanie / odblokovanie klávesnice .....	96
Tlačidlo pre rýchle zvýšenie hlasitosti.....	97
Hovoriace tlačidlá.....	97

### VOLANIE

Vytáčanie čísla.....	98
Tiesňové volanie - SOS.....	98
Medzinárodné volania .....	100
Rýchla voľba.....	100
Skrátená voľba .....	101
Prijem hovoru .....	101
Prijem všetkými tlačidlami.....	102
Odmietnutie hovoru.....	102
Vypnutie vyzvánění při příchozím hovoru .....	102
Konferenčný hovor .....	102
Nastavenie hlasitosti.....	103

## **SMS SPRÁVY**

Písanie a odosielanie SMS správ.....	104
Čítanie SMS a odpovedanie.....	105
Prijaté SMS správy.....	105
Tiesňová SMS.....	106
Vymazanie správ.....	106
Hlasová schránka.....	106
Stav pamäte.....	107
Vkladanie číslíc.....	107
Vkladanie špeciálnych znakov.....	107

## **MMS SPRÁVY**

Napísať správu.....	108
Doručená správa MMS.....	109
Odoslaná správa MMS.....	110
Koncepty.....	110
Nastavenie MMS.....	111
Nastavenie profilu MMS.....	112

## **HOVORY - VÝPIS HOVOROV**

Prijaté hovory.....	113
Odchádzajúce hovory.....	114
Zmeškané hovory.....	114
Vymazať všetky hovory.....	114
Dĺžka hovoru - Doba hovoru.....	115

## **KONTAKTY**

Hľadanie v zozname.....	115
Pridanie kontaktu.....	116
Vymazanie kontaktu.....	116
Kopírovanie kontaktu.....	117
Nastavenie kontaktov.....	117
Skupina volajúcich.....	118
Profily.....	118

## **NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU**

Nastavenie telefónu.....	120
- Čas a dátum.....	120
- Stavová dióda.....	120
- Plánované vypnutie /zapnutie.....	120
- Jazyk.....	120
- Preferovaný spôsob vkladania.....	121

- Displej.....	121
- Režim V lietadle .....	121
- Nezobrazovať.....	122
- Ďalšie nastavenie.....	122
Nastavenie volaní .....	122
Nastavenie siete.....	123
Nastavenie zabezpečenia .....	124
Pripojenie .....	125
Obnoviť pôvodné nastavenia.....	125
<b>MULTIMÉDIA</b>	
Správa súborov .....	125
Fotoaparát .....	127
Prehliadač obrázkov.....	130
Videorekordér.....	130
Video prehrávač .....	132
Audio prehrávač .....	134
Záznam zvuku .....	135
FM rádio.....	136
<b>ORGANIZÉR</b>	
Služby WAP.....	138
- Nastavenia GPRS WAP.....	138
- Domovská stránka .....	140
- Záložky .....	140
- Posledné stránky.....	141
- Vložte adresu.....	141
- Doručené servisné správy .....	141
- Nastavenia.....	141
Nastavenie SOS .....	142
Rýchla voľba.....	142
Kalendár.....	142
Budík .....	142
Kalkulačka.....	143
Svietidlo.....	143
Pôsobenie rádiových vln a sar .....	144
Ochrana životného prostredia.....	146
Prehlásenie o zhode.....	146
Záručný list .....	149

Skôr než začnete používať tento telefón, prečítajte si tento návod. Vyhradujeme si právo upgradovať software alebo telefón bez predchádzajúceho upozornenia. Ikony v tejto užívateľskej príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré sú v telefóne, v závislosti od telefónu, ktorý bol zakúpený. Vyhradujeme si právo vykonať zmeny v tejto užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky práva vyhradené.

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Túto užívateľskú príručku čítajte pozorne. Pokiaľ nebudete postupovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke, vystavujete sa nebezpečenstvu. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostné pokyny.

### **Bezpečné zapnutie telefónu**

Nezapínajte telefón na nebezpečných miestach alebo na miestach, kde je používanie mobilov zakázané.



### **Venujte pozornosť bezpečnosti cestnej premávky**

Používanie telefónu počas vedenia vozidla je nebezpečné. V Európe, vrátane Slovenska je telefonovanie pri vedení motorového vozidla legislatívne zakázané. Pri vedení motorového vozidla používajte handsfree



príslušenstvo (napr. slúchadlo). Pokiaľ je telefón zapnutý elektromagnetické vlny rušia elektronický systém automobilu (napr. ABS, SRS). Pre zvýšenie bezpečnosti dodržujte nasledujúce pokyny:

- Neukladajte telefón na ovládací panel automobilu.
- Uistite sa u autorizovaného predajcu vášho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrú izoláciu.



### **Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych zariadení**

V blízkosti zdravotníckych zariadení, okrem označených miest, kde je používanie telefónov povolené, prosím, vypínajte telefón. Telefón môže zasahovať do chodu niektorých elektronických zariadení.



### **Vypnite telefón v lietadle**

Prosím, postupujte podľa súvisiacich predpisov. Vypnite telefón pred vstupom na palubu.



### **Vypnite telefón na čerpacích staniách pohonných hmôt**

Vypínajte telefón, pokiaľ sa nachádzate v blízkosti čerpacej stanice alebo na akomkoľvek mieste, kde sa manipuluje s pohonnými hmotami alebo chemickými látkami.



**Mobilný telefón by mal byť vždy vypnutý v blízkosti výbušnín.**

## **Správne používanie telefónu**

Používajte telefón v normálnej polohe. Ne dotýkajte sa plochy antény, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Nenechávajte deti používať telefón bez dozoru. SIM kartu je možné z telefónu vybrať. Nenechávajte tehotnú ženu telefonovať príliš dlhú dobu.



## **Príslušenstvo a batéria**

Používajte len schválené príslušenstvo a batérie. Nepripájajte akýkoľvek výrobok, ktorý nie je kompatibilný s týmto telefónom. Pred vybratím batérie sa uistite, že je telefón vypnutý. S použitými batériami sa obráťte na svojho dodávateľa.



## **Odolnosť voči vode**

Telefón nie je odolný voči vode. Nevystavujte telefón zlému počasiu alebo prostrediu (napr. vlhko, dážď, morská voda atď.).

## **Tiesňové volania**

Uistite sa, že je telefón zapnutý. Podľa požiadavky, stlačte opakovane tlačidlo pre ukončenie hovoru, aby sa vymazal obsah obrazovky a vráťte sa do pohotovostného

režimu. Potom zadajte číslo tiesňového volania a stlačte tlačidlo pre príjem hovoru. Popíšte miesto, kde sa nachádzate. Neza-  
vesujte telefón bez povolenia.

## MOBILNÝ TELEFÓN CPA HALO 7

SK

<b>Rozmery a hmotnosť:</b>	90 g, 113,2x52,5x12,9 mm
<b>Displej:</b>	2,0", 220 x 176 pixelov QVGA
<b>Farby displeja:</b>	262 tis. farieb
<b>Pamäťová karta:</b>	áno (micro SD)
<b>Počet kontaktov:</b>	300 záznamov
<b>Pamäť SMS:</b>	100 v telefóne
<b>Pamäť:</b>	378 kB v telefóne + pamäťová karta
<b>Batéria:</b>	Li-Ion
<b>Čas režimu hovoru:</b>	až 6 hodín
<b>Čas pohotovostného režimu:</b>	až 10 dní
<b>SAR:</b>	0,71 W/kg
<b>Správy:</b>	SMS, MMS
<b>Multimédiá:</b>	WAP, rádio, správca súbo- rov, audio/video, prehrá- vač, prehliadač obrázkov, videorekordér
<b>Formáty zvuku:</b>	midi, mp3, waw, amr

<b>Fotoaparát:</b>	1,3 Mpx
<b>Formáty obrázkov:</b>	bmp, gif, jpg, png
<b>Formáty videa:</b>	avi, 3gp, mp4
<b>Rozlíšenie videa:</b>	176x144 pixelov
<b>Dodatočné funkcie:</b>	budík, kalendár, kalkulačka, vibračné zvonenie, hodiny, súprava pre hlasité telefonovanie.



## VLOŽENIE / VYBRATIE BATÉRIE

### Vloženie batérie

1. Otvorte kryt batérie



SK

2. Vložte batériu tak, aby tri kovové kontakty smerovali dole a dotýkali sa troch kovových kontaktov na telefóne [viď obrázok].



**3.** Zasuňte späť kryt batérie. Uistite sa, že je kryt celkom zavretý.



**Upozornenie:** Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batériu, ktorá je kompatibilná s týmto telefónom.

## **VLOŽENIE / VYBRATIE SIM KARTY / PAMÄŤOVEJ KARTY**

### **1. Vloženie SIM karty**

Vypnite telefón, odstráňte kryt batérie a vložte SIM kartu tak, ako je uvedené na obrázku.



## 2. Vybratie SIM karty

Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zdvihnite SIM mierne smerom hore. SIM kartu vytiahnite z držiaka von.



SK

**Upozornenie:** SIM karta a jej kontakty môžu byť ľahko poškodené poškrabávaním alebo ohýbaním. Pri vkladaní a vyberaní SIM karty buďte opatrní.

## 3. Pamäťovú kartu microSD

Vložte tak, že otvoríte držiak pamäťovej karty a vložte kartu do slotu pre pamäťovú kartu umiestneného v telefóne pod batériou. Držiak pamäťovej karty opäť starostlivo zatvorte a potom opäť vložte batériu a zatvorte kryt.



# NABÍJANIE BATÉRIE

Telefón je možné nabíjať, pokiaľ je zapnutý i vypnutý. Pred nabíjaním telefónu sa uistite, že je v telefóne batéria.

## 1. Pripojte nabíjačku



## 2. Odpojte nabíjačku, pokiaľ je telefón už nabitý.





**Upozornenie:** Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach. Pre nabíjanie používajte nabíjačku z balenia telefónu. Nabíjačky iných výrobcov nemusia byť kompatibilné a nebude možné nimi telefón nabiť alebo ho nabiť do plna.

## VÝSTRAHA PRI VYBITEJ BATÉRII

Pokiaľ je batéria vybitá a telefón je zapnutý zobrazí varovanie o takmer vybitej batérii na displeji. Batériu nabite čo najskôr.


**Upozornenie:** Nenechávajte svietiť svetidlo v telefóne pokiaľ nie je batéria dostatočne nabitá. Mohlo by dôjsť k podbitiu batérie. Telefón by nebolo možné zapnúť a nebolo by možné ani opäť dobiť batériu.

## ZAPNUTIE / VYPNUTIE TELEFÓNU

Pokiaľ je batéria vybitá a telefón je zapnutý, na displeji telefónu sa zobrazí varovanie o vybitej batérii. Batériu nabite čo najskôr.

## Zapnutie

Stlačte a držte stlačené červené tlačidlo. Pokiaľ bol nastavený PIN, zadajte ho a potvrdte zeleným tlačidlom. Telefón sa zapne a prihlási do siete.

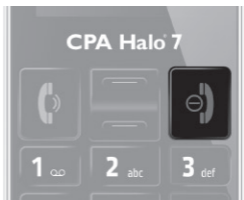

**Upozornenie:** Pokiaľ zadáte 3x chybný PIN kód, SIM sa zablokuje. Budete vyzvaní k zadaniu PUK kódu. (Pokiaľ bude potrebné, kontaktujte zákaznícku linku vášho operátora pre odblokovanie SIM karty).

## Vypnutie

Pokiaľ je telefón zapnutý a tlačidlá nie sú zablokované, stlačte a držte stlačené červené tlačidlo až kým sa telefón nevypne.

## POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Pokiaľ je telefón zapnutý a netelefonujete alebo neprevádzate žiadnu inú operáciu (napr. písanie /čítanie SMS správ), telefón sa nachádza v tzv. pohotovostnom režime.

## OVLÁDACIE PRVKY TELEFÓNU





## FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL

Tlačidlo	Funkcia
<b>Tlačidlo pre príjem hovoru</b> (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. <b>Pohotovostný režim:</b> stlačte pre vstup do zoznamu hovorov. <b>V menu:</b> potvrdenie voľby, ktorá je na LCD nad týmto tlačidlom

Tlačidlo	Funkcia
<b>Tlačidlo pre ukončenie hovoru</b> (červené tlačidlo)	<b>Vypnutý telefón:</b> Dlhým stlačením sa zapne telefón. <b>Zapnutý telefón:</b> Dlhým stlačením sa telefón vypne. <b>Pohotovostný režim:</b> stlačte pre vstup do Telefónneho zoznamu <b>V menu:</b> potvrdenie voľby, ktorá je na LCD nad týmto tlačidlom alebo návrat na úvodnú obrazovku
<b>Navigačné tlačidlo hore</b>	<b>Pohotovostný režim:</b> vstup do hlavného menu <b>V menu:</b> pohyb smerom hore
<b>Navigačné tlačidlo dole</b>	<b>Pohotovostný režim:</b> skratkové tlačidlo pre vstup do určitých aplikácií <b>V menu:</b> pohyb smerom dole
<b>Tlačidlo #</b>	<b>Režim písania textu:</b> Mení spôsob vkladania znakov
<b>Tlačidlo *</b>	<b>Pri zamknutej klávesnici:</b> Po stlačení tlačidla pre príjem hovoru a následne * dôjde k odomknutiu klávesnice <b>Režim písania textu:</b> Mení spôsob na vkladanie symbolov
<b>Tlačidlo 0</b>	<b>Pohotovostný režim:</b> aktivovanie tichého režimu <b>V menu: v aplikácii fotoaparátu slúži ako spúšť fotoaparátu.</b> Počas hovoru dlhým stlačením sa aktivuje hlasitý odposluch - handsfree

Tlačítko	Funkce
<b>Tlačidlá hlasitosti „+“ a „-“</b>	<b>Pohotovostný režim:</b> zvýšenie a zníženie hlasitosti reproduktora <b>V menu:</b> v niektorých aplikáciách fungujú ako ovládacie prvky
<b>Tlačidlo FM</b>	<b>Prepnutím tlačidla hore</b> sa aktivuje FM funkcia. <b>Prepnutím tlačidla dole</b> sa FM funkcia vypne.
<b>Tlačidlo svietidla</b>	<b>Prepnutím tlačidla hore</b> sa svetidlo rozsvieti. <b>Prepnutím tlačidla dole</b> svetidlo zhasne.
<b>Tlačidlo zámok tlačidiel</b>	<b>V základnom menu:</b> stlačením sa zablokujú všetky tlačidlá <b>Pri zamknutej klávesnici:</b> dlhým stlačením (cca 2 sekundy) sa tlačidlá odblokujú
<b>Tlačidlo SOS</b>	<b>Dlhým stlačením tlačidla</b> sa aktivuje funkcia núdzového volania na prednastavené telefónne číslo.

# IKONY NA DISPLEJI

Ikony, ktoré môžu byť zobrazené na displeji telefónu

## Stav batérie



SK

## Stav signálu



GPRS prenos



Nová SMS



Nová MMS



Budík zapnutý



Slúchadlá pripojené



Hlavný profil



Profil Schôdzka



Profil Vonku



Zámok klávesnice



Neprijatý hovor

## ZABLOKOVANIE / ODBLOKOVANIE KLÁVESNICE

Tlačidlá zablokujete v pohotovostnom režime stlačením bočného tlačidla „Zámok klávesnice“. V telefóne môžete taktiež nastaviť automatické zablokovanie po určitom časovom intervale **[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie zabezpečenia] => [Automatické zamknutie klávesnice]**. Odblokovanie môžete uskutočniť dlhým stlačením (cca 2 sekundy) bočného tlačidla „Zámok tlačidiel“.

Alebo v rýchлом slede môžete stlačiť zelené tlačidlo „Odomkn“ (KROK 1) a hneď potom tlačidlo „hviezdička“ (KROK 2).



**[KROK 1]**



**[KROK 2]**

## TLAČIDLO PRE RÝCHLE ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Počas hovoru je možné telefón rýchlo prepnúť do režimu handsfree a to stlačením tlačidla **0**.

Pre prispôsobenie hlasitosti počas hovoru stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti **+** (**zvýšite hlasitosť**) alebo **-** (**znížite hlasitosť**).

## HOVORIACE TLAČIDLÁ

Telefón disponuje funkciou hovoriacich tlačidiel, ktorú nájdete v **[Menu] => [Nastavenia] => [Profily] => [napr. Hlavný] => [Vol'by] => [Prispôobiť] => [Nastavenie tónov] => [Klávesnica] => [Hlas 1]**

Pokiaľ si túto funkciu aktivujete, telefón v pohotovost-

nom režime po stlačení tlačidla **0** až **9**, **\***, **#** vysloví aké tlačidlo ste práve stlačili.

## VOLANIE

---

### VYTÁČANIE ČÍSLA

1. Vložte telefónne číslo pomocou číselných tlačidiel a stlačte zelené tlačidlo pre vytočenie požadovaného čísla.
2. Pre vymazanie zle zadaného znaku použite červené tlačidlo. Pokiaľ chcete vymazať všetky znaky, dlho stlačte červené tlačidlo.
3. Volat' je možné aj na čísla uložené v kontaktoch. Z adresára si zvolíte príslušný kontakt a zeleným tlačidlom potvrdíte voľbu hovoru. Podrobné informácie o kontaktoch nájdete v tomto návode v sekcii Kontakty.

### TIESŇOVÉ VOLANIE – SOS

Ako nastaviť tiesňové volanie: **[Organizér] => [Nastavenie SOS] => [Stav] => [Zapnuté/Vypnuté]**. Zvoľte Zapnuté alebo Vypnuté.

#### **Pokiaľ je vložená SIM karta:**

1. Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu dôjde k vytočeniu čísla tiesňového volania (pokiaľ

je nastavené). Pokiaľ nie je nastavené žiadne SOS číslo funkcia je neaktívna.

- 2 Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, telefón odošle Vašu núdzovú SMS správu na uložené telefónne čísla a ihneď začne vytáčať prvé uložené telefónne číslo. Pokiaľ nedôjde k prijatiu hovoru, pokračuje vo vytáčaní na ďalšie uložené číslo.

Počas tiesňového volania na uložené čísla sa telefón prepne na hlasitý odposluch – handsfree a reproduktor budete počuť bez toho, aby ste telefón prikladali k uchu. Pozor na poškodenie sluchu!

SK

## **Pokiaľ SIM karta nie je vložená:**

Pokiaľ SIM karta nie je vložená a telefón je zapnutý nie je SOS tlačidlo aktívne! Pre volanie na tiesňovú linku je potrebné zadať číslo 112 a potvrdiť zeleným tlačidlom pre uskutočnenie hovoru.

Dlhým stlačením tlačidla SOS v akomkoľvek stave sa v telefóne aktivuje SOS volanie na uložené čísla.

Dlhým stlačením tlačidla SOS v režime zamknutej klávesnice bude aktivovaný tiesňový hovor.

**Upozornenie:** Všade kde je možné použiť GSM sieť, je možné využiť službu tiesňového volania (sila signálu je zobrazená na displeji telefónu na ľavej strane hore). Pokiaľ nemáte aktivovaný roaming u vášho mobilného operátora, na displeji sa zobrazí Len tiesňové volanie.

To znamená, že môžete volať len na tiesňové linky. Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volanie na číslo 112 môžete uskutočniť aj bez vložených SIM karty.

## MEDZINÁRODNÉ VOLANIA

Dvakrát stlačte tlačidlo **\***, zobrazí sa znak „+“. Potom zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte vrátane predvoľby štátu. Stlačením zeleného tlačidla dôjde k vytočeniu zadaného telefónneho čísla.

## RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo **2** až **9** a **\*** a **#**. Funkcia je dostupná len v prípade, ak sú čísla rýchlej voľby už nastavené.

### Priradenie rýchlej voľby:

V menu **[Organizér] => [Rýchla voľba] => [Stav]**, zapnete alebo vypnete funkciu rýchlej voľby.

V podmenu **Nastaviť číslo** môžete zvoliť rýchlu voľbu. Kde voľba 10 je tlačidlo **\*** a 11 je tlačidlo **#**. Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť jej číslo.

### Nastavenie hlasovej schránky:

Menu **[Správy] => [Nastavenie SMS] => [Server hlasovej pošty] =>** tu si zadajte číslo hlasovej schránky Vášho operátora a zvolte **Uložiť**.

## SKRÁTENÁ VOĽBA

Pokiaľ ste v pohotovostnom režime a stlačíte „**navi-gačné tlačidlo dole**“, budete mať k dispozícii rýchly prístup k šiestim funkciám telefónu. Zvoľte si požadovanú funkciu a potvrdte stlačením zeleného tlačidla **OK**. Tieto prednastavené funkcie nie je možné meniť ani vymazať. Nie je možné meniť ani ich poradie.

SK

## PRÍJEM HOVORU

- Pre prijatie hovoru stlačte **zelené tlačidlo**
- Počas hovoru môžete stlačením zeleného tlačidla uskutočniť nasledujúce operácie: aktivovať handsfree, podržať hovor, ukončiť hovor, vytvárať nový hovor, prepínať hovory, vypínať/zapínať mikrofón (Mute), písať správy a vyhľadávať v kontaktoch. Nový prichádzajúci hovor telefón akusticky oznámi. Pokiaľ tento nový hovor prijmete, ten predchádzajúci bude podržaný.
- Pre ukončenie hovoru stlačte **červené tlačidlo**. Pokiaľ ste hlbšie v menu je nutné červené tlačidlo stlačiť viackrát.

## PRÍJEM VŠETKÝMI TLAČIDLAMI

Prichádzajúci hovor môžete prijať akýmkoľvek tlačidlom okrem červeného tlačidla pre ukončenie hovoru, pokiaľ však túto funkciu aktivujete v menu: **[Nastavenie] => [Profily] => [napr. Hlavný] => [Prispôbiť] => [Režim príjmu hovoru] => [Príjem každým tlačidlom] => [Zapnuté / Vypnuté].**

## ODMIETNUTIE HOVORU

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla.

## VYPNUTÍ VYZVÁNĚNÍ PŘI PŘÍCHOZÍM HOVORU

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla. Pokiaľ nechcete odmietnuť prichádzajúci hovor, ale chcete len vypnúť vyzváňací tón, stlačte a podržte tlačidlo „0“ po dobu cca 2 sekúnd.

## KONFERENČNÝ HOVOR

Tento telefón podporuje konferenčný hovor. Táto funkcia musí byť podporovaná sieťou mobilného operátora.

## Konferenčný hovor:

**Variant 1** (jeden prichádzajúci a jeden odchádzajúci hovor)

- 1 Prijmite hovor
- 2 Vytlačte ďalšie číslo. Môžete priamo zadávať požadované číslo alebo stlačte zelené tlačidlo a v menu zvolte Tel. zoznam. Vyberte požadovaný kontakt v adresári. Pri vytáčaní ďalšieho čísla bude predchádzajúci prichádzajúci hovor pridržený.
- 3 Vo chvíli, keď je druhý hovor spojený, môžete stlačiť Možnosti a v menu zvolte Konferenčný hovor.

**Variant 2** (dva prichádzajúce hovory)

Tento variant vyžaduje aktiváciu služby u vášho mobilného operátora, aby bolo možné v jednom okamihu prijať dva hovory.

- 1 Prijmete prvý hovor
- 2 **Prijatie druhého hovoru:** Pokiaľ prichádza druhý hovor, zobrazí sa na displeji informácia o prichádzajúcom hovore (telefón automaticky pridrží aktuálny hovor). Stlačením zeleného tlačidla môžete druhý prichádzajúci hovor prijať.
- 3 Vo chvíli, kedy je druhý hovor spojený, môžete stlačiť tlačidlo Možnosti a v menu zvolte Konferenčný hovor.



## NASTAVENIE HLASITOSTI

V priebehu hovoru môžete prispôsobovať hlasitosť

stlačením tlačidiel pre ovládanie hlasitosti **+** (zvýšenie), **-** (zníženie).

## SMS SPRÁVY

---

Telefón umožňuje prijímať a odosielať textové správy. Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  na displeji telefónu.  sa zobrazí v prípade, že je pamäť pre správy plná.

## PÍSANIE A ODOSIELANIE SMS SPRÁV



1. **Zvoľte Správy** – Napísať správu a píšete správu
2. Pomocou tlačidla **#** je možné prepínať medzi rôznymi režimami vkladania textu (malé písmená, veľké písmená, číslice). Pomocou tlačidla **\*** môžete zadávať **špeciálne znaky**
3. Po zadaní textu správy pokračujte stlačením **Voľby**
4. Zobrazia sa rôzne možnosti, vyberte **Odoslať**
5. Zadajte **telefónne číslo**. Môžete zadať číslo priamo alebo ho zvoliť z telefónneho zoznamu. Potom potvrdte **Odoslať**.

**Upozornenie:** Pokiaľ chcete, aby sa správy vždy pri odoslaní ukladali, nastavte si to v menu. **[Správy] =>**



**[Nastavenie SMS] => [Spoločné nastavenia] => [Uložiť]** odoslanú správu.

## ČÍTANIE SMS A ODPOVEDANIE

Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  v pohotovostnom režime telefónu. Ak si chcete túto správu prečítať, zvolte **Vybrať**. Pokiaľ si chcete správu prečítať neskôr, stlačte červené tlačidlo. Zvoľte **[Správy] => [Doručené]** a vyberte správu, ktorú chcete prečítať. Neprečítaná správa bude označená symbolom . Pokiaľ zvolíte pri čítaní správy Voľby, zobrazí sa zoznam možností.

SK

## PRIJATÉ SMS SPRÁVY

### Ukladanie a správa prijatých správ.

1. Prijaté správy sú zobrazené podľa dátumu prijatia.
2. Pre listovanie v správach použite navigačné tlačidlo hore a dole, pre výber požadovanej správy zvolte **OK**.
3. Ďalšie možnosti správy vyvoláte stlačením zeleného tlačidla (odpovedať, vymazať, poslať ďalej, volať odosielateľovi, uložiť číslo).
  - a) **Odpovedať:** odpovedať na správu odosielateľovi
  - b) **Volat:** zavolať odosielateľovi
  - c) **Poslať ďalej:** poslať správu ďalej
  - d) **Vymazať:** vymazať správu
  - e) **Vymazať všetko:** vymazať všetky správy

- f) **Označiť niekoľko:** označením vyberiete správy, ktoré chcete vymazať
- g) **Rozšírené:** umožňuje číslo odosielateľa uložiť do Tel. zoznamu

## TIESŇOVÁ SMS

Túto funkciu si môžete nastaviť. V prípade volania na tiesňové číslo dôjde k automatickému odoslaniu tejto SMS. Nastaviť je možné len jednu správu. Správu nájdete v menu **[Organizér] => [Nastavenie SOS] => [Text SOS správy]**.

## VYMAZANIE SPRÁV

Akúkoľvek SMS správu môžete vymazať po otvorení správy a zvolení príslušnej akcie v menu **Vol'by**.

## HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba siete. Pre využívanie je nutná aktivácia tejto funkcie u mobilného operátora, kde získate všetky informácie ohľadne tejto služby. Hlasovú schránku môžete vytočiť dlhým stlačením tlačidla 1 (pokiaľ bolo číslo hlasovej schránky predtým nastavené). Pokiaľ chcete vymazať číslo hlasovej schránky, zvolte: **[Menu] => [Správy] => [Nastavenie SMS] => [Server hlasovej pošty]** a číslo vymažte.

## STAV PAMÄTE

Stav pamäte pre SMS správy môžete kontrolovať v menu **[Správy] => [Nastavenie SMS] => [Stav pamäte]**. Zobrazí sa stav pamäte telefónu a SIM karty.

## VKLADANIE ČÍSLIC

Ak pri vkladaní textu potrebujete vložiť číslice, tlačidlom **#** prepnete do režimu písania na režim číslíc 123 a vložte požadované číslo stlačením daného tlačidla.

## VKLADANIE ŠPECIÁLNYCH ZNAKOV

Pri písaní krátkych textových správ alebo textov môžete stlačením tlačidla **\*** vkladať špeciálne znaky. Vybraný znak vyberte stlačením tlačidla hore alebo dole (je možné použiť i tlačidlá ovládania hlasitosti **+** a **-**) a potvrdte stlačením zeleného tlačidla **OK**.

## MMS SPRÁVY

---

MMS je multimediálna zpráva, ktorou si lze představit jako SMS obsahující navíc obrázek, hudbu nebo video. Aby byl telefon schopen MMS přijímat a odesílat, je třeba mít tuto funkci aktivovanou na SIM od vašeho

operátora a telefon musí byť nastaven. Nastavení telefonu naleznete v sekci Nastavení MMS. Jelikož telefon disponuje omezenou kapacitou vnitřní paměti, je třeba mít vloženu paměťovou kartu pro příjem velkých MMS. Z tohoto důvodu nemusí být telefon schopen přijmout MMS o maximální velikosti.

## NAPÍSAŤ SPRÁVU

Pre písanie správy zvolte:

**[Menu] => [Správy] => [MMS] => [Napísať správu]**

Najprv zvolte adresáta – Komu alebo Kópia/Skrytá kópia, Predmet. Pre vyplnenie daných polí zvolte **Upraviť**. Ako príjemcu môžete zvoliť telefónne číslo alebo emailovú adresu. Toto je možné zadať buď ručne alebo si zvolíte kontakt z telefónneho zoznamu vo vašom prístroji tak ako je to pri SMS.

Pre písanie samotného textu choďte na pole **Upraviť** obsah (obrázok (KB)). Zvolte upraviť a napíšte text.

V menu **Vol'by** môžete pre tvorbu MMS použiť ďalšie funkcie:

- **Hotovo** – ukončenie tvorby MMS
- **Spôsob vkladania** – zvolte si písanie veľkých alebo malých písmen alebo číslic
- **Pridať obrázok** – vložte si do MMS obrázok z telefónu alebo pamäťovej karty
- **Pridať zvuk** – vložte si do MMS melódiu z telefónu alebo pamäťovej karty

- **Pridať video** – vložte si do MMS video sekvenciu z telefónu alebo pamäťovej karty
- **Pridať prílohu** – vložte si do MMS súbor z telefónu alebo pamäťovej karty
- **Vložte snímku pred** – MMS najprv zobrazí obrázok a potom váš text
- **Vložiť snímku za** – MMS najprv zobrazí text a potom obrázok
- **Pridať text záložky** – vložte záložku webovej adresy z wap prehliadača
- **Náhľad** – telefón vám prehrá ako bude vaša MMS vyzerat ako celok
- **Načasovanie snímky** – zvolte si dobu zobrazenia snímky počas prehrávania MMS

Pokiaľ máte MMS vytvorenú, zvolte **Vol'by** a potvrdte **Hotovo**.

MMS je možné Len odoslať / Uložiť a odoslať / Uložiť do konceptov / Možnosti odoslania (nastavte si dobu platnosti, výpis o doručení atď.) / Koniec (správa sa uloží do Konceptov).

## DORUČENÁ SPRÁVA MMS

Doručenú MMS môžete čítať hneď po doručení na hlavnej obrazovke alebo neskôr v menu:

**[Menu] => [Správy] => [MMS] => [Doručené]**

Správy sú zoradené od najnovšej po najstaršiu.

## ODOSLANÁ SPRÁVA MMS

Odoslanú správu MMS nájdete v menu:

**[Menu] => [Správy] => [MMS] => [Odoslané]**

Správy sú zoradené od najnovšej po najstaršiu.

Po vybraní MMS zvolte **Vol'ba**:

- **Zobraziť** – zobrazí a prehrá sa celá MMS
- **Poslať ďalej** – pošle správu ďalej
- **Upraviť** – môžete MMS upravovať a vytvárať tak, ako keď vytvárate novú MMS
- **Vymazať** – vymažete vybranú MMS
- **Vymazať všetko** – vymažete všetky MMS
- **Možnosti** – zobrazia sa vám všetky základné informácie o MMS
- **Použiť detaily** – zo správ sa vyfiltrujú čísla alebo adresy a na ne potom môžete posilať MMS / Voľať / Uložiť do telefónneho zoznamu.

## KONCEPTY

Rozpracovanú MMS nájdete v menu:

**[Menu] => [Správy] => [MMS] => [Koncepty]**

Správy sú zoradené od najnovšej po najstaršiu.

Po vybraní MMS zvolte **Vol'by**:

- **Zobraziť** – zobrazí a prehrá sa celá MMS
- **Odoslať** – pošle správu

- **Upraviť** – môžete MMS upravovať a vytvárať tak, ako keď vytvárate novú MMS
- **Vymazať** – vymažete vybranú MMS
- **Vymazať všetko** – vymažete všetky MMS
- **Možnosti** – zobrazia sa vám všetky základné informácie o MMS
- **Použiť detaily** – zo správ sa vyfiltrujú čísla alebo adresy a na ne potom môžete posilať MMS / Volat / Uložiť do telefónneho zoznamu.

## NASTAVENIE MMS

**[Menu] => [Správy] => [MMS] => [Nastavenie správ] => [Spoločné nastavenie]**

Je možné nastaviť:

- **Vytvoriť** – nastavte si režim tvorby
- **Odoslanie** – Nastavenie odoslania – nastavte si dobu platnosti MMS, výpis o doručení
- **Sprístupnenie** – nastavte si chovanie v domácej sieti alebo pri roamingu
- **Filtre** – nastavte si filter MMS správ, ktoré chcete prijímať a ktoré odmietnete
- **Stav pamäte** – ukazuje nakoľko je obsadená kapacita MMS v telefóne

## NASTAVENIE PROFILU MMS

Najskôr treba nastaviť Dátový účet. **[Menu] => [Nastavenie] => [Pripojenie] => [Dátový účet]**.

Tu je 22 profilov – je možné upraviť existujúci alebo prázdny. Vyberte profil a zvolte **Upraviť**. Zobrazí sa vám nasledujúca ponuka, ktorú vyplníte podľa parametrov operátora (operátorov) SIM:

<b>Položka menu</b>	<b>T-mobile / O2 / Orange</b>
<b>1 Názov účtu</b>	napr. T-mobile MMS / O2 MMS / Orange MMS
<b>2 APN</b>	mms / o2mms / mms
<b>3 Meno užívateľa</b>	mms / nevypĺňa sa / wap
<b>4 Heslo</b>	mms / nevypĺňa sa / wap
<b>5 Autor. typ</b>	normálne
<b>6 Primárne</b>	DNS 000.000.000.000
<b>7 Sekundárne</b>	DNS 000.000.000.000

Ak máte nastavený (nastavené) dátové účty vášho operátora, môžete prísť k nastaveniu MMS. **[Menu] => [Správy] => [MMS] => [Nastavenia správ] => [Profily]**. Potvrdením sa dostanete na 11 profilov – je možné upraviť existujúci alebo prázdny. Vyberte profil a stlačte Voľby. Potom zvolte **Upraviť**. Vyplňte nasledujúce Menu podľa operátora SIM:

<b>1 Názov profilu</b>	zvoľte si akýkoľvek názov
<b>2 Domovská stránka</b>	http://mms http://mms.o2world.sk:8002 http://imms.orange.sk
<b>3 Dátový účet</b>	tu si zvolte dátový účet podľa operátora, ktorý ste si nastavili, viď vyššie



<b>4 Typ pripojenia</b>	http – po potvrdení sa objaví Menu – Upraviť, kde zadáte hodnoty podľa operátora:
<b>4.1 Použití proxy</b>	áno
<b>4.2 Adresa proxy</b>	T-mobile – 192.168.001.001 O2 – 10.97.1.11 Orange – 213.151.208.145
<b>4.3 Port Proxy</b>	T-mobile – 9201 alebo 8080 O2 – 9201 alebo 8080 Orange – 9201
<b>5 Užívateľské meno</b>	nevyplňa sa
<b>6 Heslo</b>	nevyplňa sa

Teraz sa vráťte o jednu úroveň späť a nastavovaný profil aktivujte: **[Menu] => [Správy] => [MMS] => [Nastavenia správ] => [Profil] => [Voľby]** – presuňte sa na vami vytvorený profil a potom voľbu 1 Aktivovať a potvrďte **OK**.

## HOVORY – VÝPIS HOVOROV

---

Zobrazuje telefónne čísla prijatých, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov.

### PRIJATÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledných čísel prijatých hovorov.

1. Zvoľte **[Výpis hovorov] => [Prijaté hovory]**.

Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať smerom hore a dole.

2. Na zvolené číslo môžete volať, písať SMS/MMS alebo ho vymazať, prípadne číslo uložiť a to stlačením zeleného tlačidla a zvolením požadovanej funkcie.

## **ODCHÁDZAJÚCE HOVORY**

Zobrazí 20 posledných čísel odchádzajúcich hovorov. Zvoľte **[Výpis hovorov]** => **[Odchádzajúce hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať smerom hore a dole. Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri Prichádzajúcich hovoroch.

## **ZMEŠKANÉ HOVORY**

Zobrazí 20 posledných čísel odchádzajúcich hovorov. Zvoľte **[Výpis hovorov]** => **[Zmeškané hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať smerom hore a dole. Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri Prichádzajúcich hovoroch.

## **VYMAZAŤ VŠETKY HOVORY**

V menu **Vymazať výpis hovorov** si zvoľte akú zložku chcete vymazať. Je taktiež možné vymazať všetko z výpisy všetkých hovorov.

# DĹŽKA HOVORU – DOBA HOVORU



**[Výpis hovorov] => [Doba hovoru].**

Podrobne zobrazí dĺžku hovoru a to posledného hovoru, odchádzajúcich hovorov a prijatých hovorov. Pre vymazanie všetkých týchto záznamov zvolte Vymazať všetko.

SK

## KONTAKTY

---

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Kontakt uložený v telefóne je označený symbolom . Kontakt uložený na SIM karte je označený symbolom .

## HĽADANIE V ZOZNAME

1. Pre vyhľadávanie vo všetkých kontaktoch zvolte v hlavnom menu Telefónny zoznam
2. Zadajte prvý prípadne ďalšie znaky mena, ktoré chcete vyhľadať
3. Zobrazí sa vyfiltrovaný zoznam kontaktov alebo priamo hľadaný kontakt, pokiaľ nie je v zozname viac mien začínajúcich sa rovnako. Pre pohyb v zozname použite navigačné tlačidlá.

## PRIDANIE KONTAKTU

1. Pre pridanie nového kontaktu do adresára zvolte Telefónny zoznam a raz stlačte navigačné tlačidlo smerom hore a potvrdte stlačením zeleného tlačidla. Potom si môžete zvoliť kam kontakt uložíte a ďalej s ním pracovať.
2. Pre uloženie záznamu je nutné, aby bolo zadané telefónne číslo.

**Upozornenie:** Na SIM je možné uložiť len meno a číslo ku každému kontaktu. Pokiaľ ukladáte kontakt do pamäte telefónu môžete ešte zadať:

- a) **Meno** – počet písmen je obmedzený a závisí aj na použití diakritiky
- b) **Číslo**
- c) **Obrázok volajúceho** – rozlíšenie obrázku môže byť max 320x240. To platí aj pre obrázok Skupiny volajúcich
- d) **Vyzváňací tón volajúceho** – môžete zvoliť vlastný tón z pamätavej karty
- e) **Skupina volajúcich**

## VYMAZANIE KONTAKTU

Pokiaľ chcete vymazať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM karte, zvolte **[Menu] => [Telefónny zoznam]** na akomkoľvek kontakte zvolte **[Vol'by] => [Nastavenie] => [Vymazať všetky kontakty]** a vyberte, či kontakty budú vymazané z telefónu alebo zo SIM karty.

Kontakty môžete mazať aj jeden po druhom. Vstúpte do telefónneho zoznamu, vyhladajte si meno, ktoré chcete vymazať a **[Vol'by] => [Vymazať]**.

## KOPIROVANIE KONTAKTU

Všetky kontakty zo SIM karty skopírujete do telefónu tak, že zvolíte **[Menu] => [Telefónny zoznam na akomkoľvek kontakte zvol'te Vol'by] => [Nastavenie] => [Kopírovať kontakty] zo SIM do telefónu**. Kopírovať môžete samozrejme aj opačne, stačí zvoliť **Z telefónu na SIM kartu**. **POZOR:** na SIM je možné uložiť len meno a jedno číslo ku každému kontaktu a nefungujú niektoré rozšírené funkcie podporujúce kontakty uložené v telefóne.

Kontakty taktiež môžete kopírovať jednotlivo, a to tak že v **[Menu] => [Telefónny zoznam]** zvolíte na danom kontakte **[Vol'by] => [Kopírovať]** na SIM (príp. do telefónu).

## NASTAVENIE KONTAKTOV

**[Menu] => [Telefónny zoznam] => [Vol'by] => [Nastavenie]**

Tu si môžete zvoliť nasledujúce:

- a) **Preferovaná pamäť** – nastavte si kam chcete ukladať kontakty – SIM / telefón
- b) **Moje číslo** – upravte si svoju vizitku

- c) **Extra číslo** – upravte si extra číslo
- d) **Stav pamäte** – po zvolení tohto menu uvidíte stav obsadenosti SIM/ Telefónu
- e) **Kopírovať kontakt** – kontakt, na ktorom sa nachádzate sa skopíruje zo SIM do telefónu alebo opačne
- f) **Presunúť kontakt** – kontakt, na ktorom sa nachádzate sa presunie zo SIM do telefónu alebo opačne
- g) **Vymazať všetky kontakty** – vymažú sa všetky kontakty na SIM alebo v telefóne

## SKUPINA VOLAJÚCICH

Pri zadávaní kontaktu je možné kontakt uložiť do jednej z piatich skupín. Toto platí len pre kontakty uložené v pamäti telefónu!

Vlastnosti Skupiny volajúcich nastavíte v **[Menu] => [Telefónny zoznam] => [Vol'by] => [Skupina volajúcich]**

## PROFILY

V telefóne je možné si nastaviť 5 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ zvonenie a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

**[Menu] => [Nastavenie ] => [Profily]**

Tu si zvolte príslušný profil a v menu **[Vol'by]** => **[Prispôbiť]** nastavte nasledujúce:

- **Nastavenie tónov** – tu si môžete nastaviť vyzváňanie pre prichádzajúce hovory, správy (niektoré tóny nemusia byť aktívne), tón tlačidiel, melódiu budíka, melódiu pri zapínaní a vypínaní telefónu
- **Hlasitosť** – nastavte si hlasitosť zvonenia a tónov tlačidiel
- **Typ upozornenia** – máte možnosť zvoliť si Len vyzváňanie, Len vibrácie, Vibrovanie a vyzváňanie, Vibrácie, potom vyzváňanie.
- **Typ zvonenia** – zvolte si z niekoľkých typov – jednoduché / opakované / vzrastajúce
- **Tón výstrahy** – môžete si zapnúť tóny pre Varovanie / Chybu / Prihlásenie do siete / Pripojenie
- **Režim príjmu hovoru** – hovor nemusíte prijať len zeleným tlačidlom, ale je možné zapnúť si príjem hovoru akýmkoľvek tlačidlom

Vybraný profil aktivujete:

**[Menu]** => **[Nastavenie]** => **[Profily]** => **[napr. Hlavný]** => **[Aktivovať]**

# NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

---

## **NASTAVENIE TELEFÓNU**

**[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie telefónu]**

### **Čas a dátum**

V tomto menu si môžete nastaviť domovské mesto, čas, dátum a formát dátumu.

### **Stavová dióda**

V tomto menu si môžete zapnúť/vypnúť stavovú diódu, ktorá vás bude informovať o neprijatom hovore alebo novej SMS/MMS.

### **Plánované vypnutie/zapnutie**

Tu si môžete nastaviť kedy sa má telefón sám zapnúť alebo vypnúť. Je možné nastaviť až 4 hodnoty.

### **Jazyk**

Umožňuje nastaviť jazyk telefónu. Medzi jazykmi nechýba slovenčina ani čeština. Pokiaľ je váš telefón z akéhokoľvek dôvodu v neznámom jazyku, zmenu uskutočnite podľa nasledujúcich krokov.



Najprv telefón uveďte stlačením červeného tlačidla do základnej obrazovky. Stlačte 2x horné navigačné tlačidlo, 1x tlačidlo OK (zelené tlačidlo), 1x dolné navigačné tlačidlo, 1x OK, 3x dolné navigačné tlačidlo, 1x OK, potom choďte na slovenčinu a potvrdte OK, potom bude váš telefón nastavený do Slovenčiny.

## Preferovaný spôsob vkladania

Zvoľte si akú jazykovú sadu písmen chcete nastaviť ako predvolenú, napr. pre písanie SMS.

## Displej

V tomto menu si nastavte vzhľad displeja.

- **Tapeta** – zvolte si obrázok tapety (veľkosť obrázku môže byť obmedzená)
- **Šetrič displeja** – nastavte si za aký čas a aký šetrič sa zobrazí na vašom telefóne
- **Uvítacia animácia** – nastavte si animáciu, ktorá sa zobrazí pri zapnutí telefónu
- **Vypínacia animácia** – nastavte si animáciu, ktorá sa zobrazí pri vypnutí telefónu
- **Zobraziť dátum a čas** – zapnite si zobrazovanie dátumu a času na hlavnej obrazovke displeja

## Režim V lietadle

Pokiaľ zvolíte tento režim, SIM nebude aktívna, ostatné funkcie telefónu môžete normálne používať.

## Nezobrazovať

Ak telefón používajú napr. deti, je možné v tomto menu zakázať, ktoré časti menu sa nemajú zobrazovať a nebude možné ich používať. Zobrazenie je možné zakázať u každého menu (Telefónny zoznam, Správy, Výpis hovorov, Multimédiá, Organizér) okrem menu Nastavenie.

## Ďalšie nastavenie

Podsvietenie LCD – zvolte si hodnotu jasnosti displeja a čas, po ktorý bude displej podsvietený v prípade nečinnosti. Hodnoty môžete nastaviť pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti.

## NASTAVENIE VOLANÍ

**[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie hovoru]**

- **ID Volajúceho** – nastavte si, či sa vaše číslo bude zobrazovať tomu, komu voláte - táto funkcia je závislá od možností SIM, ktoré sa môžu líšiť podľa operátora – pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora
- **Čakajúci hovor** – nastavte si, či má ďalší prichádzajúci hovor čakať na linke - táto funkcia je závislá od možností SIM, ktoré sa môžu líšiť podľa operátora – pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora
- **Presmerovanie hovorov** – možnosť Nastaviť si presmerovanie prichádzajúcich hovorov za urči-

tých podmienok – táto funkcia je závislá od možností SIM, ktoré sa môžu odlišovať podľa operátora – pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora

- **Blokovanie hovorov** – je možné blokovať určité hovory – táto funkcia je závislá od možností SIM, ktoré sa môžu líšiť podľa operátora – pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora
- **Prepínanie liniek**
- **Automatické opätovné vytáčanie**
- **Zobraziť dobu volania** – počas hovoru je možné zobraziť na displeji dĺžku prebiehajúceho hovoru
- **Upozornenie na čas hovoru** – nastavte si interval, po ktorom budete upozornení na čas trvania hovoru

## NASTAVENIE SIETE

**[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie siete]**

Po vstupe do tohto menu máte možnosť spravovať pripojenie k sieťam operátorov. Je možné vyhľadať nové siete, vybrať z nájdených a voliť si režim výberu siete (automaticky alebo manuálne). Je možnosť nastaviť si i preferovanú sieť, pokiaľ je na výber viac aktívnych sietí.

# NASTAVENIE ZABEZPEČENIA

[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie zabezpečenia]

- **Ochrana súkromia** – je možné zaheslovať prístup do správ, tel. zoznamu alebo výpisu hovorov
- **Nastavenie zabezpečenia SIM** – je možné nastaviť povinnosť zadávať PIN, túto funkciu musí podporovať SIM. Taktiež je možné nastaviť povolené alebo blokované čísla – túto funkciu musí podporovať i operátor vašej SIM.
- **Uzamknutie telefónu** – je možné nastaviť pre prípad straty bezpečnostný kód prístroja.
- **Automatický zámok kláves** – je možné zapnúť alebo vypnúť automatické blokovanie tlačidiel po určitom časovom úseku, ktorý si môžete vybrať z prednastavených hodnôt.
- **Zmeniť heslo** – tu je možné nastaviť si pre prípad straty bezpečnostný kód prístroja. Pokiaľ telefón stratíte a niekto by ho chcel používať, musí vedieť tento kód. Pokiaľ budete telefón posielat' do servisu alebo na reklamáciu, je potrebné tento kód servisu uviesť, ináč hrozí, že prídete o všetky vaše dáta v telefóne.

## PRIPOJENIE

**[Nastavenie] => [Pripojenie]**

Tu nájdete prednastavené dátové účty potrebné pre nastavenie telefónu pokiaľ budete chcieť používať WAP alebo prijímať MMS. Viac informácií nájdete v sekciách WAP a MMS.

SK

## OBNOVIŤ PÔVODNÉ NASTAVENIA

**[Nastavenie] => [Obnoviť pôvodné nastavenia]**

Nastavenie niektorých funkcií telefónu je možné vrátiť do výrobných nastavení.

## MULTIMÉDIÁ

---

### SPRÁVA SÚBOROV

**[Menu] => [Multimédiá] => [Správa súborov]**

Pomocou správy súborov môžete v telefóne a na pamätovej karte pracovať so súbormi:

**[Menu] => [Multimédiá] => [Správa súborov]**

Potom si vyberte, či chcete spravovať telefón alebo pamäťovú kartu

- **Otvoriť** – otvorí sa vám zvolené miesto uloženia

a potom môžete pracovať s adresármi a súbormi a podľa typov súborov je možné s nimi ďalej pracovať. Napr. prezerat fotky, prehrávať hudbu atd.

- **Formátovať** – pokiaľ zvolíte túto možnosť, sformátujete vybrané miesto uloženia – Pozor, všetky dáta budú vymazané!!!
- **Premenovať** – premenujte si adresár
- **Detaily** – informácie o celkovej a voľnej kapacite

Ak sa nachádzate na adresári, máte po výbere **Voľby** ďalšie možnosti:

- **Otvoriť** – otvorí sa vám zvolený adresár a potom môžete pracovať s adresármi a súbormi a podľa typov súborov je možné s nimi ďalej pracovať. Napr. prezerat fotky, prehrávať hudbu atd.
- **Nová zložka** – vytvoríte si na zvolenom mieste uloženia nový adresár
- **Premenovať** – premenujte si adresár
- **Vymazať** – zvolený adresár je možné vymazať vrátane súborov, ktoré obsahuje
- **Zoradiť** – môžete si adresáre zoradiť podľa mena, typu, času, veľkosti

Pokiaľ ste už vybrali konkrétny súbor a zvolíte **Voľby**, zobrazia sa vám ďalšie možnosti pre prácu s daným súborom:

- **Zobraziť/Prehrať** – otvorí sa vám zvolený súbor a podľa typu ho zobrazí, pokiaľ sa jedná napr. o fotografiu alebo prehrá v prípade MP3
- **Odoslať** – súbor môžete odoslať cez MMS, bluetooth alebo do užívateľského profilu

- **Použiť ako** – podľa typu súboru je možné použiť ako tapetu alebo zvonenie
- **Nová zložka** – vytvoríte si novú zložku
- **Premenovať** – zmeňte názov súboru
- **Vymazať** – zvolený súbor je možné vymazať
- **Vymazať všetky súbory** – vymažú sa všetky súbory vo vybranom adresári
- **Zoradiť** – môžete si súbory zoradiť podľa mena, typu, času, veľkosti
- **Kopírovať** – skopírujte tento súbor do iného alebo nového adresára alebo na iné miesto uloženia
- **Presunúť** – presuňte tento súbor do iného alebo nového adresára alebo na iné miesto uloženia
- **Detaily** – dátum vytvorenia (úpravy) súboru a jeho veľkosť

## FOTOAPARÁT

Fotoaparát si môžete aktivovať:

**[Menu] => [Multimédiá] => [Fotoaparát]**

Pokiaľ v režime fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY**, zobrazí sa nasledujúce:

- **Fotografie** – tu sa vám zobrazia vami vyhotovené fotky, ktoré môžete ďalej zobrazovať rôznym spôsobom, posielat ďalej, premenovávať, vymazať, zoradiť (podľa veľkosti, typu, názvu), po zobrazení fotky aj zmenšovať (tlačidlo 1) / zväčšovať (tlačidlo 2).
- **Nastavenie fotoaparátu** – nastavte si zvuk závierky, čas oneskorenia, nepretržitý záber a ďalšie


vlastnosti. Pre začiatočníkov odporúčame odbornú literatúru zaoberajúcu sa problematikou digitálneho fotenia a vlastnosťami digitálnych fotoaparátov.

- **Nastavenie obrazu** – nastavte si veľkosť obrázku a jeho kvalitu. Čím väčší a kvalitnejší obrázok, tým viac zaberá miesta v pamäti.
- **Vyváženie bielej farby** – pokiaľ ste znalejší v nastavení digitálnych fotoaparátov môžete si nastaviť vyváženie bielej farby pre rôzne svetelné podmienky
- **Režim scény** – zvolte buď automatický režim alebo pre nedostatok svetla nočný režim
- **Nastavenie efektu** – môžete si zvoliť režim bez efektu alebo s efektom šedej, zelenej a modrej
- **Pamäť** – zvolte si, či sa vám fotky budú ukladať na pamäťovú kartu alebo do telefónu
- **Obnoviť pôvodné** – pokiaľ chcete zrušiť vaše nastavenia, môžete sa takto vrátiť k pôvodnému nastaveniu fotoaparátu

Všetky nastavenia sa zobrazujú pomocou ikoniek na LCD displeji v režime fotoaparátu.

Fotoaparát sa ovláda pomocou navigačného tlačidla alebo numerickej klávesnice a fotku – vyhotovíte stlačením tlačidla **O**.



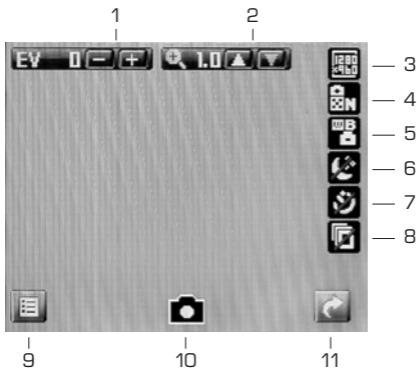

- 1) Expozícia - Tlačidlo hlasitosti
  - 2) Zoom - priblíženie - Navigačné tlačidlo dole/hore
  - 3) Veľkosť obrázku - Tlačidlo 1
  - 4) Kvalita obrázku - Tlačidlo 2
  - 5) Vyváženie bielej farby - Tlačidlo 3
  - 6) Nočný režim - Tlačidlo 4
  - 7) Samospúšť - Tlačidlo 5
  - 8) Nepretržitý záber - Tlačidlo 6
  - 9) Voľby - Zelené tlačidlo
  - 10) Spúšť - Tlačidlo 0
  - 11) Späť - Červené tlačidlo
- Tlačidlo # zorazí alebo skryje ikony na displeji

## PREHLIADAČ OBRÁZKOV

[Menu] => [Multimédiá] => [Prehliadač obrázkov]

Tu sa vám zobrazia všetky fotky, ktoré môžete ďalej zobrazovať rôznym spôsobom, posielat ďalej (MMS alebo Bluetooth), premenovávať, vymazať, zoradiť (podľa veľkosti, typu, názvu), voliť pamäť ukladania.

## VIDEOREKORDÉR

[Menu] => [Multimédiá] => [Videorekordér]

Telefón disponuje možnosťou nahrávať videosekvencie. Video kvôli veľkosti súborov odporúčame ukladať na pamäťovú kartu.


Pokiaľ v režime videorekordéra zvolíte menu **Vol'by**, zobrazí sa nasledujúce:

- **Nastavenie kamery** – zvolte si nastavenie kamery. Začiatočníkom odporúčame odbornú literatúru zaoberajúcu sa problematikou digitálnych videokamier a prácou s nimi.
- **Nastavenie videa** – nastavte si kvalitu videa. Čím kvalitnejšie video, tým viac pamäte zaberá.
- **Vyváženie bielej farby** – pokiaľ ste znalejší v nastavení digitálnych fotoaparátov môžete si nastaviť vyváženie bielej farby pre rôzne svetelné podmienky
- **Nastavenie efektu** – môžete si zvoliť režim bez efektu alebo s efektom šedej, zelenej, modrej, inverzie farby.

- **Pamät** – zvolte si, či sa vaše fotky budú ukladať na pamäťovú kartu alebo do telefónu
- **Obnoviť pôvodné** - pokiaľ chcete zrušiť vaše nastavenia, môžete sa takto vrátiť k pôvodnému nastaveniu.

Niektoré nastavenie sa zobrazujú pomocou ikoniek na LCD displeji v režime video rekordéra. Pokiaľ chcete rýchlo zmeniť niektoré nastavenia použite navigačné tlačidlo alebo numerickú klávesnicu. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla 0 a úplne dokončíte červeným tlačidlom. Potom budete môcť záznam uložiť.

5

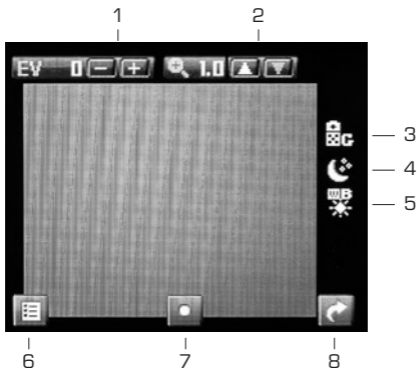

- 1) Expozícia – Tlačidlo hlasitosti
- 2) Zoom - priblíženie – Navigačné tlačidlo dole/hore
- 3) Kvalita obrázku – Tlačidlo 1

- 4) Nočný režim – Tlačidlo 2
- 5) Vyváženie bielej farby – Tlačidlo 3
- 6) Voľby – Zelené tlačidlo
- 7) Spúšť – Tlačidlo 0
- 8) Späť – Červené tlačidlo

## VIDEO PREHRÁVAČ

Telefón disponuje funkciou na prehrávanie videa. Video kvôli veľkosti súborov odporúčame ukladať na pamäťovú kartu. Skladby, ktoré chcete prehrávať, musia byť uložené v adresári **VIDEOS**.

Spustíte videoprehrávač a zobrazí sa zoznam videosekvencií.

**[Menu] => [Multimédiá] => [Videoprehrávač]**

Teraz môžete zvoliť video a potvrdiť Voľby:

- **Prehrať** – zvolené video sa prehrá
- **Odoslať** – video môžete odoslať cez MMS alebo Bluetooth
- **Premenovať** – premenujte video
- **Vymazať** – odstránite označené video
- **Vymazať všetky súbory** – odstránite všetky videá
- **Zoradiť** – videá si môžete zoradiť podľa mena, typu, veľkosti
- **Pamäť** – zvolíte si, či chcete mať k dispozícii videá z pamäťovej karty alebo z telefónu



- 1) Hlasitosť - Tlačidlá hlasitosti
- 2) Rýchlosť prehrávania  
- Navigačné tlačidlá hore/dole
- 3) Prehrávanie / Pauza - Zelené tlačidlo
- 4) Zobrazenie na celú obrazovku - Tlačidlo
- 5) Čas prehrávania
- 6) Posun záznamu vzad - Tlačidlo 7
- 7) Posun záznamu vpred - Tlačidlo 9

# AUDIO PREHRÁVAČ


[Menu] => [Multimédiá] => [Prehrávač audia]

Telefón disponuje funkciou pre prehrávanie hudby. Hudbu kvôli veľkosti súboru odporúčame ukladať na pamäťovú kartu. Skladby, ktoré chcete prehrávať, musia byť uložené v adresári **My Music**.

Pokiaľ v prehrávači zvolíte menu **Zoznam**, zobrazí sa zoznam skladieb. Môžete si zvoliť skladbu a potvrdiť **Voľby**:

- **Prehrať** – zvolená skladba sa prehrá a potom ďalšie skladby
- **Detaily** – informácie ku skladbe – Názov súboru / Stereo / Kvalita / Veľkosť / Čas / Názov skladby / Interpret / Album / Žáner / Rok vydania albumu
- **Pridať k vyzváňaniu** – zvolenú skladbu môžete pridať medzi melódie vyzváňania telefónu
- **Obnoviť zoznam** – obnoví sa celý zoznam a zobrazia sa všetky úpravy, ktoré ste spravili v adresári **My Music**
- **Nastavenie** – zvolte si, či chcete prehrať zoznam z karty alebo telefónu, automatické generovanie zoznamu, počet opakovaní skladby, náhodné prehrávanie, prehrávanie na pozadí, bluetooth stereo výstup, bluetooth stereo headset, ekvalizér, zvukové efekty, zobrazenie textu.

Hudobný prehrávač je možné ovládať tlačidlami telefónu. Pre zvýšenie / zníženie hlasitosti môžete použiť bočné tlačidlá pre zmenu hlasitosti.

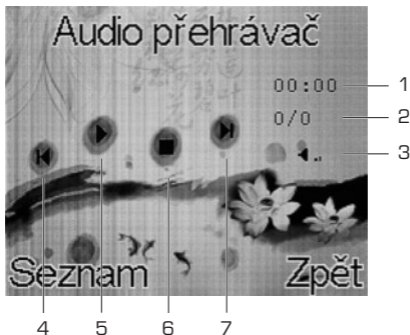

- 1) Doba prehrávania
- 2) Prehrávaná skladba z celkového počtu skladieb
- 3) Hlasitosť - Tlačidlo hlasitosti
- 4) Posun o skladbu späť - Tlačidlo 2
- 5) Prehrávanie / Pauza - Navigačné tlačidlo hore
- 6) Stop prehrávaniu - Navigačné tlačidlo dole

## ZÁZNAM ZVUKU

**[Menu] => [Multimédiá] => [Záznam zvuku]**

Telefón disponuje funkciou pre nahrávanie audio súborov. Audio kvôli veľkosti súborov odporúčame ukladať

na pamäťovú kartu. Nahrávky sa ukladajú automaticky do adresára **AUDIO**. Audio súbory, ktoré chcete prehrávať, musia byť uložené v adresári **Music**.

Pokiaľ v prehrávači zvolíte menu **Voľby**, zobrazí sa zoznam súborov. Môžete si zvoliť súbor a potvrdiť

### **Voľby:**

- **Nahrat** – spustí sa nahrávanie zvuku. Nahrávanie môžete prerušiť a znova spustiť alebo zastaviť a potom ho uložiť.
- **Prehrať** – zvolená skladba sa prehrá
- **Pripojiť** – ku zvolenému záznamu môžete nahrat ďalší záznam a stále bude uložený v jednom súbore
- **Premenovať** – premenujte zvolený súbor
- **Vymazať** – odstránite zvolený súbor
- **Vymazať všetky súbory** – odstránite všetky súbory
- **Nastavenie** – zvolte si preferovanú pamäť (telefón alebo pamäťovú kartu), formát súboru, v ktorom sa bude zvuk ukladať (AMR/WAV/AWB), kvalita zvuku (nízka, vysoká)
- **Použiť ako** – pridáte záznam do užívateľského profilu
- **Poslať ďalej** – súbor môžete odoslať cez MMS – pokiaľ veľkosť súboru nepresiahne možnosti MMS

## **FM RÁDIO**

**Anténa na rádio je súčasťou prístroja. K počúvaniu rádia nie je nutné mať pripojené priložené slúchadlá. Ak sú vložené, reprodukováný zvuk rádia je prenesený do vložených slúchadiel. Ak nie sú vlo-**



## **žené slúchadlá, zvuk je prenesený do reproduktorov mobilného telefónu.**

1. **Zapnutie rádia:** ak je telefón v pohotovostnom režime, presuňte posuvné tlačidlo rádia do hornej pozície, funkcia rádia bude zapnutá. Uistite sa, že klávesnica nie je zamknutá.
2. **Vypnutie rádia:** pre vypnutie presuňte posuvné tlačidlo rádia do spodnej pozície, funkcia rádia bude vypnutá.
3. **Ovládanie rádia:** ak máte zapnuté rádio použite navigačné tlačidlá (hore/dole) pre zmenu hlasitosti. Pre ladenie tlačidlá hviezdička a mriežka. Pre ďalšie voľby zvolte menu Možnosti a tu si nastavte potrebné.

Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne. Po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

**Poznámka:** Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite. Pripojené slúchadlá fungujú taktiež ako anténa, preto môže byť kvalita príjmu so slúchadlami lepšia. V tom prípade je nutné dbať na to, aby káblik slúchadiel nebol zmotaný.

## SLUŽBY WAP

**[Menu] => [Organizér] => [Služby]**

V tejto sekcii môžete nájsť informačné kanály poskytované vaším operátorom alebo prídavné funkcie SIM karty (SIM Toolkit). Menu je potom závislé od možnosti a ponuke operátora a vlastnej SIM karty.

Ďalej v tomto menu nájdete službu **WAP**:

**[Menu] => [Služby] => [WAP]**

Pre podrobné informácie o službe WAP kontaktujte svojho operátora.

V telefóne je treba iba nastaviť potrebné parametre:

## Nastavenia GPRS WAP

Najprv je potrebné nastaviť Dátový účet: **[Menu] => [Nastavenie] => [ Pripojenie -Dátový účet] => [GPRS]** – tu je 22 profilov – je možné upraviť už vytvorený alebo prázdny. Vyberte profil a zvolte **Upraviť**. Zobrazí sa vám nasledujúca ponuka, ktorú vyplníte podľa parametrov operátora (operátorov) SIM:

**Položka menu**                      **T-mobile / O2 / Orange**

**1 Názov účtu**

napr. T-mobile WAP / O2 WAP / OrangeWAP

**2 APN**

wap / o2wap / orangewap

**3 Meno užívateľa**

nevyžaduje / wap / wap

**4 Heslo**

nevyžaduje / wap / wap

- 5 Autor. typ** normálna
- 6 Primárne DNS** 000.000.000.000
- 7 Sekundárne DNS** 000.000.000.000

Ak máte nastavený (nastavené) dátové účty vášho operátora (operátorov) môžete prísť k nastavení WAP. **[Menu] => [Organizér- Služby] => [WAP] => [Nastavenia] => [Profily]**, potvrdením sa dostanete na 11 profilov – je možné upraviť existujúci alebo prázdny. Vyberte profil a stlačte **Vol'by**. Potom zvolte **Aktivovať** alebo **Upraviť účet**. Vyplňte nasledujúce Menu podľa operátora SIM:

- 1 Názov profilu** zvolte si akýkoľvek názov
- 2 Domovská stránka** http://wap  
http://wap.o2world.sk  
http://wap.orange.sk
- 3 Dátový účet** tusizvolteúčetpodľaoperátora, ktorý ste si nastavili
- 4 Typ pripojenia** http – po potvrdení zvolit' sa objaví Menu – Typ pripojenia a na výber budete mať WAP a http. Zvolte http a stlačte **OK. V menu upraviť** zadáte hodnoty podľa operátora:
  - 4.1 Adresa proxy** T-mobile – 192.168.001.001  
O2 – 10.97.1.11  
Orange – 213.151.208.156
  - 4.2 Port Proxy** T-mobile – 9201 alebo 8080  
O2 – 9201 alebo 8080  
Orange – 9201

## 5 Meno užívateľa

T-mobile – wap  
O2 – nevyplňuje se  
Orange – wap

## 6 Heslo

T-mobile – wap  
O2 – nevyplňuje se  
Orange – wap

Teraz uložte nové nastavenie a vráťte sa o jednu úroveň späť a nastavovaný profil aktivujte: **[Menu] => [Organizér -Služby] => [WAP] => [Nastavenie] => [Profily]**– choďte na vami vytvorený profil a potvrdte **OK** a potom voľbu **Aktivovať** profil a potvrdte **OK**.

V menu WAP nájdete nasledujúce funkcie:

## Domovská stránka

Z hlavnej ponuky sa môžete pripojiť k nastavenej domovskej stránke prehliadača. Ak ju nenastavíte, môžete použiť webovú stránku nastavenú výrobcom.

## Záložky

Vstúpte do ponuky Záložky. Na zozname uvidíte všetky existujúce záložky. Zvoľte tlačidlo **Voľba**. Pri vybranej záložke môžete vykonávať nasledujúce operácie:

- Pridať záložku

## Posledné stránky

Vstúpte do ponuky. Po vložení URL adresy WAP služby, ktorú chcete navštíviť, vyberte tlačidlo **Voľba** a zvolte **Ísť na**. Telefón sa automaticky pripojí na webovú stránku, ktorú ste vložili.

## Vložte adresu

Vstúpte do nabídky. Po vložení URL adresy WAP služby, ktorou chcete navštíviť, vyberte tlačítko **Volba** a zvolte **Jít na**. Telefon se automaticky připojí na webovou stránku, ktorou jste vložili.

## Doručené servisné správy

V tejto schránke môžete kontrolovať správy webovej služby a môžete ich aj mazať a pod.

## Nastavenia

Po výbere ponuky Nastavenia si nastavte nasledujúci obsah súvisiaci so službou WAP:

- **Profily** – vid' vyššie Nastavenia GPRS WAP
- **Nastavenie servisných správ** – máte možnosť zapnúť alebo vypnúť funkciu PUSH
- **Vymazať vyrovnávaciu pamäť** – pomocou tejto voľby je možné vymazať vyrovnávaciu pamäť
- **Vymazať cookies** – vymažú sa súbory cookies

**Upozornenie:** Pretože telefón nedisponuje veľkou

vnútornou pamäťou, môže sa stať, že nebude možné zobrazit stránky, ktoré obsahujú väčšie množstvo dát. Nezobrazenie takýchto stránok nie je dôvodom na reklamáciu.

## **NASTAVENIE SOS**

Telefón disponuje funkciou tiesňového volania, popis funkcie nájdete v samostatnej kapitole.

## **RÝCHLA VOĽBA**

Popis funkcie nájdete v samostatnej kapitole.

## **KALENDÁR**

V telefóne máte k dispozícii kalendár s dňami v týždni a s týždňami v roku. Aktuálny dátum, na ktorom sa nachádzate je vo formáte rok/mesiac/deň.

## **BUDÍK**

**[Nástroje] => [Budík]**

Telefón je vybavený funkciou budenia. Podľa vašich požiadaviek je možné nastaviť čas budenia a typ

budíka - Jednorazový / Každodenný / Týždenný.  
Tón vyzváňania budíka je nutné zvoliť v príslušnom profile viď Návod sekcia Profily..

## KALKULAČKA

Váš telefón disponuje jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odčítať, násobiť a deliť.

SK

### Ovládanie:

1. Ak svieti na displeji „0“ môžete zadávať číslom ktoré chcete spočítať
2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, -, x, / ) pomocou navigačných tlačidiel hore / dole a pre potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledok zobrazíte tak, že potvrdíte **OK**

**Poznámka:** Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom #.

## SVIETIDLO

Telefón je vybavený vo svojej hornej časti svetidlom. Svetidlo je možné zapnúť /vypnúť prepínačom na boku telefónu. Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebolo svetidlo zapnuté. Mohlo by dôjsť k podbitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podbitie batérie nie je dôvodom k oprávnenej reklamácií a nie je možné ju brať ako vadu telefónu.

## **UPOZORNENIE:**

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne. Spoločnosť C.P.A. Slovakia s.r.o., ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je CPA HALO 7.

## **NÁVOD:**

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu, z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa situácie vo vašom telefóne. Tlačové chyby v návode vyhradené.

## **PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH VÍLN A SAR**

Tento mobilný telefón je vysielačom a prijímačom rádiových vln. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval všetky povolené limity vyžarovania rádiových vln (RF) stanovené medzinárodnou smernicou (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou obsiahlych smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčných zariadení



pre obecné použitie. Pokyny boli vyvinuté na základe pravidelných a rozsiahlych meraní a vedeckých štúdií. Smernice obsahujú také bezpečnostné rozpätie, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav a odchýlky merania.

Štandard vyžarovania pre bezdrôtové prístroje pracuje s miernou jednotkou, známou ako Specific Absorption Rate, skratka SAR. SAR limit je uvedený podľa medzinárodných zásad 2,0 watt / kilogram (W / kg) \*. Testy sú vykonávané za použitia štandardných pracovných polôh s prístrojom pracujúcim na najvyššie povolené vyžarovanie ktoré je hlboko pod maximálnou hodnotou. Je to preto, že prístroj je navrhnutý pre prevádzku vo viac výkonnostných úrovniach. Je vždy používaný iba výkon nutný pre pripojenie k sieti. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým menší je potrebný výkon prístroja vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR.

Tieto pokyny obsahujú značné bezpečnostné rozpätie, aby spĺňali ochranu verejnosti, a to i pod úvahou všetkých typov merania a odchýlok merania. . Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR. Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je **0,71 W/g**.



## **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

**POZOR:** toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že na území Európskej únii musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Tento prístroj je v súlade so Smernicou 2002 /95 /ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

## **CE 0700 PREHLÁSENIE O ZHODE**

Dovozca do Európskej únie, spoločnosť myPhone Sp. z o. o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo, je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999 /5 /ES. Plné znenie prehlásenia o zhode nájdete na adrese [http://www.cpa.cz/files/shoda\\_pl\\_CPA\\_Halo7.pdf](http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo7.pdf)

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobu a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákony ) a §5 nařízení vlády č. 168/1997Sb. A §7 nařízení vlády č. 169/1997Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Dovozce:

**C.P.A. Czech s.r.o.**  
**U Panasonicu 376**  
**530 06 Pardubice - Staré Ččivice**  
**IČO: 25254057**

výrobek:

**Mobilní telefon GSM**

typ:

**CPA Halo 7 (označení výrobce APS/T08A, T08B, T08C, T08D, T08E, W11, W12)**

Výrobek je určen pro volání v sítích GSM. Výrobek je určen pro použití a skladování v běžném prostředí.

Zkoušky provedla :

**PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825, Blomger, Germany**

Která o tom vydala protokol číslo

**11-111075 ze dne 23-03-2011**

Dodatečné podklady pro toto prohlášení

**STS110202E3, MTS/JTL/E11020117, STS110202E4, KS11022B01-SE, STS110202E1, STS110202E2, STS110202E2C**

Dovozce tímto prohlašuje, že vlastnosti přístroje splňují všechny požadavky stanovené v citovaných nařízeních vlády a že je při určeném použití bezpečný. Ve výrobě přístrojů jsou prováděna taková opatření, která zabezpečují shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky

Při posouzení shody by použity tyto harmonizované normy

**EN 60950-1:2006 + A11:2009**  
**EN 301 489-1 v1.8.1:2008-04**  
**EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11**  
**EN 301489-17 v2.1.1.**  
**EN 301 511 v9.0.2:2003-03**  
**EN 50360:2001**  
**ENS0371:2002**  
**EN 300328 v1.7.1**

**Výrobek je označen značkou CE0700 podle předpisu 1999/5/EC**

Datum a místo prohlášení o shodě:

**26.5.2011 , U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Ččivice, ČR**

ing. Jiří Hásk, jednatel společnosti

podpis zástupce a razítko firmy:



## Servisné záznamy:



# Záručný list na mobilný telefón

**Model:**

**CPA Halo 7**

**Kód:**

**Výrobné číslo:**

**Pečiatka predajcu a dátum predaja:**

Záručná doba na telefón je 24 mesiacov. Záručná doba na priloženú batériu je 24 mesiacov, na životnosť 6 mesiacov.

Tovar reklamujte u svojho predajcu.

SK





