



CPA[®]
cellular phone accessories

CZ

SK



CPA Halo 9

NÁVOD

Návod k telefonu

CPA Halo 9

CZ

OBSAH

Obsah	3
Bezpečnostní pokyny.....	6
Popis ovládacích prvků telefonu.....	9
ZAČÍNÁME	10
Vložení /Vyjmutí baterie.....	10
Vložení /Vyjmutí SIM karty /Paměťové karty	11
Nabíjení baterie.....	12
Zapnutí / vypnutí telefonu.....	13
VÁŠ TELEFON	13
Pohotovostní režim	13
Ovládací prvky telefonu	14
Funkce jednotlivých tlačítek.....	15
Ikony na displeji.....	17
Zablokování /odblokování klávesnice.....	18
Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti.....	18
Mluvicí klávesy.....	18
VOLÁNÍ	19
Vytáčení čísla.....	19
Tísňové volání - SOS.....	19
Mezinárodní volání.....	20
Rychlá volba	21
Příjem hovoru	21
Příjem všemi klávesami	22
Odmítnutí hovoru.....	22

Vypnutí vyzvánění při příchozím hovoru	22
Konferenční hovor	22
Nastavení hlasitosti.....	23
SMS ZPRÁVY	24
Psaní a odesílání SMS zpráv	24
Čtení SMS zpráv a odpovídání	24
Přijaté SMS zprávy	25
Tisňová SMS.....	25
Mazání zpráv	25
Hlasová schránka.....	25
Stav paměti.....	26
Vkládání číslíc	26
Vkládání speciálních znaků	26
HOVORY - VÝPIS HOVORŮ.....	27
Přijaté hovory.....	27
Odchozí hovory	27
Zmeškané hovory.....	27
Smazat všechny hovory	27
KONTAKTY	28
Hledání v seznamu.....	28
Přidání kontaktu.....	28
Smazání kontaktu.....	29
Kopírování kontaktu.....	29
Nastavení kontaktů.....	29
PROFILY	30
NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU	31
Nastavení telefonu.....	31
- Čas a datum.....	31
- Displej.....	31
Nastavení.....	31

- Jazyk.....	31
- Metoda vkládání	32
Nastavení volání.....	32
Nastavení sítě.....	33
Nastavení zabezpečení.....	33
Obnovit výchozí nastavení.....	34
Správce souborů.....	34
MULTIMÉDIA.....	36
Audio přehrávač	36
FM Rádio.....	37
ORGANIZÉR.....	37
Kalendář.....	37
Budík.....	37
Kalkulačka.....	38
Svítilna	38
Upozornění.....	39
Návod	39
Působení radiových vln a SAR.....	39
Záruční list.....	43

Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod.

Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen.

Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu, vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny.

Bezpečné zapnutí telefonu

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech, nebo v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.



Věnujte pozornost bezpečnosti silničního provozu

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě včetně ČR je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.



Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických zařízení

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání mobilních

telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.



Vypněte telefon v letadle

Prosím postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.



Vypněte telefon u čerpacích stanic pohonných hmot

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot, nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami, nebo chemickými látkami.



Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin

Správné používání telefonu

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.



Příslušenství a baterie

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.



Odolnost vůči vodě

Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon špatnému počasí, nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

Tísňová volání

Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle požadavků, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Popište místo, kde se nacházíte. Nezavěšujte telefon bez povolení.

CPA HALO 9

Rozměry a hmotnost:	75 g, 110x51x14,3 mm
Displej:	1,77" TFT, 128x160 pixelů
Paměťová karta:	ano (microSDHC)
Počet kontaktů:	200 záznamů
Paměť SMS:	50 v telefonu
Baterie:	Li-Ion
Čas režimu hovorů:	až 4 hodiny
Čas pohotovostního režimu:	až 12 dní
SAR:	0,691W/kg
Zprávy:	SMS
Multimédia:	rádio, správce souborů, audio přehrávač.
Formáty zvuku:	midi, mp3
Dodatečné funkce:	budík, kalendář, kalkulačka, vibrační zvonění, hodiny, souprava pro hlasité telefonování.

CPA HALO 9



ZAČÍNÁME

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE

Vložení baterie

1. Otevřete kryt baterie.



2. Vložte baterii tak, aby tři kovové kontakty směřovaly nahoru a dotýkaly se třech kovových kontaktů na telefonu (viz obrázek).



3. Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.

Upozornění: Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto telefonem.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ SIM KARTY/ PAMĚŤOVÉ KARTY

1. Vložení SIM karty

Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie, vyjměte baterii a vložte SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku.



2. Vyjmutí SIM karty

Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zvedněte SIM mírně nahoru. SIM kartu vytáhněte z držáku ven.



Upozornění: SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte opatrní.

3. Paměťovou kartu microSD

vložíte tak, že otevřete držák paměťové karty a vložíte kartu do slotu pro paměťové karty, umístěného v telefonu pod baterií. Držák paměťové karty opět pečlivě zavřete a poté opět vložte baterii a zavřete kryt.

NABÍJENÍ BATERIE

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.

1. Připojte nabíječku



2. Odpojte nabíječku, pokud je telefon již nabitý.



Upozornění: Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách. Pro dobíjení použijte nabíječku z balení telefonu. Nabíječky jiných výrobců nemusí být kompatibilní a nepůjde s nimi telefon nabíjet, nebo jej nebudou schopny nabít do plna.

Výstraha při vybité baterii

Pokud je baterie vybitá a telefon je zapnutý, telefon zobrazí varování o téměř vybité baterii na displeji. Baterii nabijte co nejdříve.

Upozornění: Neponechávejte svítit svítilnu v telefonu, pokud není baterie dostatečně nabitá. Mohlo by dojít k podvybití baterie. Telefon by nešel zapnout a nebylo by možné ani baterii opět dobít.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

Zapnutí

Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko. Pokud již byl nastaven PIN kód, zadejte jej a potvrďte zeleným tlačítkem. Telefon se zapne a přihlásí do sítě.



CZ

Upozornění: Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. (Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku vašeho operátora pro odblokování SIM karty.)

Vypnutí

Pokud je telefon zapnutý a klávesy nejsou zamknuté, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.


VÁŠ TELEFON

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

OVLÁDACÍ PRVKY TELEFONU



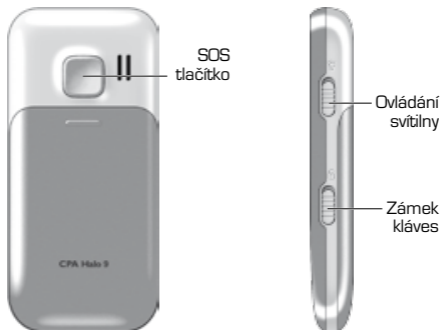

FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů V menu: potvrzení volby, která je na LCD nad touto klávesou

<p>Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)</p>	<p>Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do Telefonního seznamu V menu: potvrzení volby, která je na LCD nad touto klávesou, nebo návrat na úvodní obrazovku.</p>
<p>Navigační tlačítko nahoru</p>	<p>Pohotovostní režim: vstup do hlavního menu V menu: pohyb nahoru</p>
<p>Navigační tlačítko dolů</p>	<p>Pohotovostní režim: vstup do hlavního menu V menu: pohyb dolů</p>
<p>Tlačítko #</p>	<p>Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků</p>
<p>Tlačítko *</p>	<p>Režim psaní textu: Mění způsob na vkládání symbolů</p>
<p>Tlačítko 0</p>	<p>Pohotovostní režim: aktivování tichého režimu Během hovoru: dlouhým stiskem se aktivuje hlasitý odposlech – handsfree</p>
<p>Tlačítka hlasitosti + a -</p>	<p>Pohotovostní režim: zvýšení a snížení hlasitosti reproduktoru V menu: v některých aplikacích fungují jako ovládací prvky</p>
<p>Tlačítko FM</p>	<p>Přepnutím tlačítka nahoru se aktivuje FM funkce. Přepnutím tlačítka dolů se FM funkce vypne.</p>

Svítilna	Přepnutím tlačítka nahoru se svítilna rozsvítí. Přepnutím tlačítka dolů svítilna zhasne.
Tlačítko zámek kláves	Přepnutím tlačítka nahoru se zablokují všechny klávesy. Přepnutím tlačítka dolů se odblokují všechny klávesy.
Tlačítko SOS	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(a) telefonní číslo(a).
Tlačítka 4 a 6	V menu: Některé volby v menu telefonu změňte klávesami 4 a 6.

IKONY NA DISPLEJI

Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.

Stav baterie



Stav signálu



Budík



Tichý režim



Nepřečtená zpráva



Zamknutá klávesnice



Nepřijaté hovory




Sluchátková souprava připojena

ZABLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ KLÁVESNICE

Klávesy zablokujete v pohotovostním stavu posunutím bočního tlačítka „**Zámek kláves**“ **směrem nahoru**.

Odblokování kláves provedete posunutím bočního tlačítka „**Zámek kláves**“ **směrem dolů**.

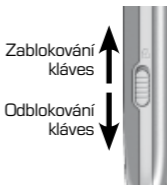

TLAČÍTKO PRO RYCHLÉ ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu handsfree, a to stisknutím klávesy **0**.

Pro přizpůsobení hlasitosti během hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti **+** (**zvýšíte hlasitost**) nebo **-** (**snížíte hlasitost**).

MLUVÍCÍ KLÁVESY

Telefon disponuje funkcí mluvicích kláves, kterou naleznete v **[Menu] => [Profily] => [např. Hlavní] => [Volby] => [Přizpůsobit] => [OK] => [Tón kláves] => [Hlas 1] => [Volby] => [Uložit] => [OK]**

Pokud si tuto funkci aktivujete, telefon v pohotovostním režimu po stisknutí klávesy **0 až 9, *, #** vysloví, jakou klávesu jste právě stiskli.

Upozornění: Hlas mluvících kláves není k dispozici ve slovenském jazyce!

Upozornění: Některé volby v tomto menu změníte klávesami 4 a 6.

VOLÁNÍ

VYTÁČENÍ ČÍSLA

- 1 Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte **zelené tlačítko** pro vytočení požadovaného čísla.
- 2 Pro smazání špatně zadaného znaku použijte červené tlačítko. Pokud chcete smazat všechny znaky, dlouze stiskněte červené tlačítko.
- 3 Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt a zeleným tlačítkem potvrdíte volbu hovoru. Podrobné informace o kontaktech naleznete v tomto návodu v sekci **KONTAKTY**.

TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ – SOS

Jak nastavit tísňová volání: **[Menu] => [SOS Nastavení] => [Aktivace] => [Zap./Vyp.]**. Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Pokud je vložena SIM karta:

- 1 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k vytočení čísla tísňového volání (pokud je nastaveno). Pokud není nastaveno žádné SOS číslo funkce SOS tlačítka je neaktivní.

- 2 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, ihned začne telefon vytáčet první uložené telefonní číslo. Pokud nedojde k přijetí hovoru pokračuje ve vytáčení na další uložené číslo. Telefon odešle Vaši nouzovou SMS zprávu na uložená telefonní čísla.

Během tísňového volání na uložená čísla se telefon přepne do hlasitého odposlechu – handfree a reproduktor uslyšíte bez nutnosti přikládání k uchu. Pozor na poškození sluchu!

Pokud SIM karta není vložena:

Pokud není SIM vložena a telefon je zapnutý není SOS tlačítko aktivní! Pro volání na tísňovou linku je třeba zadat číslo 112 a potvrdit zeleným tlačítkem pro uskutečnění hovoru.

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v jakémkoli stavu se v telefonu aktivuje SOS volání na uložená čísla.

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v režimu zamknuté klávesnice bude aktivován tísňový hovor.

Upozornění: Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné využít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena na displeji telefonu na levé straně nahoře). Pokud nemáte aktivován roaming u Vašeho mobilního operátora, na displeji se zobrazí **POUZE TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ**. To znamená, že můžete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty.

MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ

Dvakrát stiskněte tlačítko *, zobrazí se znak „+“. Poté zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně

předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytočení zadaného telefonního čísla.

RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko **2 až 9** a **#**, *****. Funkce je dostupná pouze v případě, jsou-li čísla rychlé volby již nastavena.

Přiřazení rychlé volby:

V menu **[Telefonní seznam] => [Rychlá volba] => [Stav]**, zapněte, nebo vypněte funkci rychlé volby. V podmenu **Nastavit číslo** můžete zvolit rychlou volbu.

Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, můžete dlouhým stiskem tlačítka **1** vytočit její číslo.

Nastavení hlasové schránky:

Menu **[Zprávy] => [Hlasová schránka]** – zde si zadejte číslo hlasové schránky Vašeho operátora a zvolte **Uložit**.

PŘÍJEM HOVORU

- Pro přijetí hovoru stiskněte **zelené tlačítko**.
- V průběhu hovoru můžete stisknutím zeleného tlačítka provádět následující operace: aktivovat handsfree, přidržet hovor, ukočit hovor, vytvářet nový hovor, přepínat hovory, vypínat/zapínat mikrofon (Mute), psát zprávy a vyhledávat v kontaktech. Nově přichozí hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen.
- Pro ukončení hovoru stiskněte **červené tlačítko**.

Pokud jste hlouběji v menu je nutné červené tlačítko stisknout vícekrát.

PŘÍJEM VŠEMI KLÁVESAMI

Příchozí hovor lze přijmout jakoukoliv klávesou mimo červené klávesy pro ukončení hovoru, pokud si však tuto funkci aktivujete v menu: **[Nastavení] => [Nastavení volání] => [Režim příjmu hovoru] => [Všemi klávesami] => [Zapnuto/vypnuto]**.

ODMÍTNUTÍ HOVORU

Příchozí hovor odmítnete stisknutím **červeného tlačítka**.

VYPNUTÍ VYZVÁNĚNÍ PŘI PŘÍCHOZÍM HOVORU

Pokud nechcete odmítnout příchozí hovor, ale chcete pouze vypnout vyzváněcí tón stiskněte a podržte klávesu „0“ po dobu **cca 2 vteřin**.

KONFERENČNÍ HOVOR

Tento telefon podporuje konferenční hovor. Tato funkce musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

Konferenční hovor:

Varianta 1 (jeden příchozí a jeden odchozí hovor)

- 1 Přijměte hovor
- 2 Vytočte další číslo. Můžete přímo zadávat požadované číslo nebo stisknete zelené tlačítko a v menu zvolte Tel. seznam. Vyberte požadovaný kontakt v adresáři. Při vytáčení dalšího čísla bude předchozí příchozí hovor přidržen.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout Volby a v menu zvolte Konferenční hovor.

Varianta 2 (dva příchozí hovory)


Tato varianta vyžaduje aktivaci služby u Vašeho mobilního operátora, aby bylo možné v jednu chvíli přijmout dvě volání.

- 1 Přijměte první hovor
- 2 Přijmutí druhého hovoru: Pokud přichází druhý hovor, zobrazí se na displeji informace o příchozím hovoru (telefon automaticky přidrží aktuální hovor). Stisknutím **zeleného tlačítka** můžete druhý příchozí hovor přijmout.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout Volby a v menu zvolte Konferenční hovor.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost reproduktoru stisknutím tlačítka hlasitosti **+** (**zesílení**), nebo **-** (**zeslabení**).

SMS ZPRÁVY


Telefon umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy. **Nová zpráva** je signalizována zobrazením ikony  na displeji telefonu.


PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS ZPRÁV

1. Zvolte **[Zprávy]** => **[Napsat zprávu]** a pište zprávu.
2. Pomocí tlačítka **#** lze přepínat mezi různými **režimy vkládání znaků** (malá písmena / velká písmena / číslice). Pomocí tlačítka ***** můžete zadávat **speciální znaky**.
3. Po zadání textu zprávy pokračujte stisknutím **Volby**.
4. Zobrazí se různé možnosti, vyberte **odeslat**.
5. Zadejte **telefonní číslo**. Můžete zadat číslo přímo nebo jej zvolit z telefonního seznamu. Pak potvrďte **Odeslat**.

Upozornění: Pokud chcete, aby se Vám zprávy vždy při odeslání ukládali nastavte si toto v menu **[Zprávy]** => **[Nastavení]** => **[Společná nastavení]** => **[Uložit odeslanou zprávu]**

ČTENÍ SMS ZPRÁV A ODPOVÍDÁNÍ

Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  v pohotovostním režimu telefonu. Chcete-li tuto novou zprávu přečíst, zvolte Vybrat. Pokud chcete zprávu přečíst později, stiskněte červené tlačítko. Zvolte **[Zprávy]** => **[Doru-**

čené] a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst. Nepřečtená zpráva bude označena symbolem . Pokud zvolíte při čtení zprávy Volby, zobrazí se seznam možností.

PŘIJATÉ SMS ZPRÁVY

Ukládání a správa přijatých zpráv.

1. Přijaté zprávy jsou zobrazeny podle data přijetí.
2. Pro listování ve zprávách použijte navigační tlačítka nahoru a dolů, pro výběr požadované zprávy zvolte **OK**.
3. Další možnosti zprávy vyvoláte stisknutím zeleného tlačítka (zobrazit, odpovědět, vymazat, kopírovat, přesunout, označit několik).

TÍSŇOVÁ SMS

Tuto funkci si můžete nastavit. V případě volání na tísňové číslo dojde k automatickému odeslání této SMS zprávy. Nastavit je možné pouze jednu zprávu. Zprávu naleznete v menu: **[SOS Nasatevní] => [SOS SMS]**.

MAZÁNÍ ZPRÁV

Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat po otevření zprávy a zvolení příslušné akce v menu **Volby**.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná aktiva-

ce této funkce u mobilního operátora, kde také získáte více informací ohledně této služby. Hlasovou schránku můžete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo číslo hlasové schránky dříve nastaveno). Pokud chcete smazat, nebo upravit číslo hlasové schránky, zvolte: **[Menu] => [Zprávy] => [Hlasová schránka]** a číslo **vymažte**, nebo **upravte**.

STAV PAMĚTI

Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu **[Zprávy] => [Stav paměti]**. Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.

VKLÁDÁNÍ ČÍSLIC

Jestliže při psaní textu potřebujete vložit číslice, klávesou **#** přepnete režim psaní na režim číslic **123** a vložte požadované číslo stiskem dané klávesy.

VKLÁDÁNÍ SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ

Při psaní krátkých textových zpráv nebo textu můžete stiskem klávesy ***** vkládat speciální znaky. Vybraný znak vyberte stiskem klávesy dolů, nebo nahoru (lze použít i tlačítka ovládání hlasitosti **+** a **-**) a potvrďte stiskem zelené klávesy **OK**.

HOVORY – VÝPIS HOVORŮ

Zobrazuje telefonní čísla přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

PŘIJATÉ HOVORY

Zobrazí 10 posledních čísel přijatých hovorů.

1. Zvolte **[Výpis hovorů] => [Přijaté hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů
2. Na zvolené číslo můžete volat, psát SMS zprávu, nebo jej smazat, případně číslo uložit, a to stisknutím **zeleného tlačítka** a **zvolením požadované funkce**.

ODCHOZÍ HOVORY

Zobrazí 10 posledních čísel odchozích hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů] => [Odchozí hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů
Další možnosti stejné jako u Přichozích hovorů.

ZMEŠKANÉ HOVORY

Zobrazí 10 posledních čísel zmeškaných hovorů.



Zvolte **[Výpis hovorů] => [Zmeškané hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů
Další možnosti stejné jako u Přichozích hovorů.

SMAZAT VŠECHNY HOVORY

V menu Smazat výpis hovorů si zvolte, jakou složku hovo-

rů chcete smazat. Lze též smazat vše z výpisu veškerých hovorů.

KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem .

HLEDÁNÍ V SEZNAMU

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v hlavním menu **Telefonní seznam**.
2. Zadejte první popřípadě další znaky jména, které chcete vyhledat.
3. Zobrazí se vyfiltrovaný seznam kontaktů nebo přímo hledaný kontakt pokud není v seznamu více jmen začínajících stejně. Pro pohyb v seznamu použijte navigační tlačítka.

PŘIDÁNÍ KONTAKTU

1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte **[Telefonní seznam] => [Přidat kontakt]**.
2. Pro uložení záznamu je nutné, aby bylo zadáno telefonní číslo nebo jméno.

Upozornění: Uložit lze pouze jméno a číslo ke každému kontaktu.

SMAZÁNÍ KONTAKTU

Pokud chcete smazat kontakty uložené v telefonu, nebo na SIM kartě, zvolte **[Menu] => [Telefonní seznam] => [Smazat]** a **vyberte**, zda **smazat kontakty z telefonu nebo ze SIM karty**. Můžete také mazat kontakty jeden po druhém. Vstupte do telefonního seznamu, vyhledejte si jméno, které chcete smazat a zvolte **[Volby] => [Smazat]**.

KOPIROVÁNÍ KONTAKTU

Všechny kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu tak, že zvolíte **[Menu] => [Telefonní seznam] => [Kopírovat vše ze SIM]** do telefonu. Kopírovat můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit z Telefonu na SIM. Kontakty můžete ovšem také kopírovat jednotlivě, a to tak, že v **[Menu] => [Telefonní seznam]** zvolíte na daném kontaktu **[Volby] => [Kopírovat na SIM]** (příp. do telefonu).

NASTAVENÍ KONTAKTŮ

[Menu] => [Telefonní seznam]

Zde si lze zvolit následující:

- Kontakty:** vstoupíte do telefonního seznamu
- Přidat kontakt:** přidejte si nový kontakt do telefonního seznamu
- Smazat vše:** smažou se všechny kontakty na SIM nebo v telefonu viz. Kapitola Smazání kontaktu
- Kopírovat vše:** viz Kapitola Kopírování kontaktu
- Vaše číslo:** Upravte si svoji vizitku
- Preferovaná paměť:** Nastavte si kam chcete kontak-

- ty ukládat – SIM/telefon
- g) **Stav paměti:** po zvolení tohoto menu uvidíte stav obsazenosti SIM/telefonu
- h) **Rychlá volba:** více v kapitole Rychlá volba

PROFILY

V telefonu je možné si nastavit 5 profilů, které určí telefonní hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

[Menu] => [Profily]

Zde si zvolte příslušný profil a v menu **[Volby] => [Přizpůsobit]** nastavte následující:

- **Příchozí hovor** – zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory
- **Typ signalizace** – máte možnost zvolit si pouze Vyzvánění/Pouze vibrace/Vibrace a vyzvánění, nebo Vibrace a poté vyzvánění/ticho
- **Hlasitost vyzvánění** – nastavte si hlasitost vyzvánění
- **Vyzváněcí typ** – zvolte si z několika typů vyzvánění – Jednoduché/Opakované/Vzrůstající
- **Tón zprávy** – zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí zprávy
- **Tón kláves** – zde si můžete nastavit tón kláves
- **Hlasitost tónů kláves** – nastavte si hlasitost tónu kláves

Upozornění: Některé volby v tomto menu změníte klávesami 4 a 6.

Vybraný profil aktivujete:

[Menu] => [Profily] => např. [Hlavní] => [Aktivovat]

NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

NASTAVENÍ TELEFONU

[Menu] => [Nastavení]

Čas a datum

V tomto menu si můžete nastavit čas a datum. Při změně roku v datumu je možné měnit pouze poslední dvě čísla. Např. v roce 2013 zadejte pouze číslo 13.

Displej

V tomto menu si nastavte vzhled displeje.

- **Tapeta** – zvolte si obrázek tapety
- **Podsvícení** – zvolte si čas po který bude displej podsvícen v případě nečinnosti.
- **Jas** – zvolte si hodnotu jasu displeje

NASTAVENÍ

[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení telefonu]

Jazyk

Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám

neznámém jazyku změnu provedete dle následujících kroků.

Nejprve telefon uvedte stiskem červené klávesy do základní obrazovky. Stikněte **7x horní navigační klávesu**, **1x OK** (zelená klávesa), **2x dolní navigační klávesu**, **2x OK**, nyní najedte na **Češtinu** a potvďte **OK**, poté bude telefon nastaven do Češtiny.

Metoda vkládání

Zvolte si, jakou jazykovou sadu písmen chcete nastavit jako výchozí např. pro psaní SMS.

NASTAVENÍ VOLÁNÍ

[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení volání]

- **ID Volajícího** – nastavte si, zda se vaše číslo bude zobrazovat tomu, komu voláte – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- **Čekající hovor** – nastavte si, zda má další příchozí hovor čekat na lince – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- **Přesměrování hovorů** – možnost nastavit si přesměrování příchozích hovorů za určitých podmínek – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- **Blokování hovorů** – lze blokovat určité hovory – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora. Pro bližší informace kontaktujte

svého mobilního operátora

- **Upozornění na dobu hovoru** – nastavte si interval, po kterém budete upozorněni na dobu trvání hovoru
- **Zobrazit dobu hovoru** – během hovoru je možné zobrazit na displeji délku probíhajícího hovoru
- **Automatické opětovné vytáčení**
- **Režim příjmu hovoru** – hovor nemusíte přijímat pouze zelenou klávesou, ale je možné zapnout příjem hovoru jakoukoliv klávesou mimo červené klávesy.

NASTAVENÍ SÍTĚ

[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení sítě]

Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítě (automatický nebo manuální). Je možnost nastavit si i preferovanou síť, pokud je na výběr více aktivních sítí.

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

[Menu] => [Nastavení] => [Nastavení zabezpečení]

- **Nastavení zabezpečení SIM** – lze si nastavit povinnost zadávat PIN – tuto funkci musí podporovat SIM. Lze také nastavit povolená nebo blokována telefonní čísla – tuto funkci musí podporovat i operátor Vaší SIM
- **Zabezpečení telefonu**
 - a) **Uzamčení telefonu** – zde je možnost aktivovat si funkci nutnosti zadávání bezpečnostního hesla

přístroje (kód přístroje) viz kapitola níže „Změnit heslo“

- b) **Změnit heslo** – zde je možnost nastavit pro případ ztráty bezpečnostní kód přístroje. Pokud telefon ztratíte a někdo by jej chtěl používat, musí znát tento kód. Pokud budete telefon zasílat do servisu, nebo reklamaci je třeba tento kód servisu sdělit jinak je nebezpečí, že přijdete o vaše veškerá data v telefonu. Přednastavené heslo je **1122**.

OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

[Nastavení] => [Obnovit výchozí nastavení]

Nastavení některých funkcí telefonu lze vrátit do továrního nastavení. Přednastavené heslo je **1122**.

SPRÁVCE SOUBORŮ

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory:

[Menu] => [Správce souborů]

- **Otevřít** – otevře Vám zvolené úložiště a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Nová složka** – vytvořte si na zvoleném úložišti nový adresář
- **Formátovat** – pokud zvolíte tuto možnost, zformátuje se vybrané úložiště. Pozor všechna data budou smazána!!!
- **Detaily** – informace o celkové a volné kapacitě

Jestliže se nacházíte v adresáři, máte po výběru **Volby** další možnosti:

- **Otevřít** – otevře vám zvolený adresář a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Nová složka** – vytvořte si na zvoleném úložišti nový adresář
- **Přejmenovat** – přejmenujte si adresář
- **Smazat** – zvolený adresář lze smazat včetně souborů, které obsahuje

Pokud jste již vybrali konkrétní soubor a zvolíte **Volby**, zobrazí se další možnosti pro práci s daným souborem, a to dle typu daného souboru:

- **Zobrazit/Přehrát** – otevře vám zvolený soubor a dle typu jej zobrazí, pokud se jedná např. o fotografii, nebo přehraje v případě mp3
- **Detaily** – datum vytvoření (úpravy) souboru a jeho velikost
- **Přejmenovat** – změňte název souboru
- **Kopírovat** – zkopírujte si soubor do jiného, nebo nového adresáře či na jiné úložiště
- **Přesunout** – přesuňte si soubor do jiného, nebo nového adresáře, či na jiné úložiště
- **Smazat** – zvolený soubor lze smazat
- **Smazat všechny soubory** – smažete soubory ve složce

Upozornění: Telefon umí zobrazovat (otevřít) pouze fotky (obrázky) o maximální velikosti 160x64pix.

MULTIMÉDIA

AUDIO PŘEHRÁVAČ

[Menu] => [Multimédia] => [Audio přehrávač]

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **My Music**.

V menu audio přehrávače naleznete tyto možnosti:

- **Všechny skladby** – seznam všech skladeb
- **Nastavení** – Zvolte si opakování skladby, náhodné přehrávání, přehrávání na pozadí..
- **Přehrát** – zvolená skladba se přehraje a poté další skladby
- **Obnovit seznam** – Obnoví se celý seznam a zobrazí se veškeré úpravy, které jste provedli v adresáři **My Music**

Hudební přehrávač lze ovládat klávesami telefonu **4/5/6**. Pro zvýšení/snížení hlasitosti lze použít boční klávesy pro změnu hlasitosti



FM RÁDIO

1. **Poslech rádia** je možný pouze při připojení sluchátek. Ta zároveň slouží jako anténa FM rádia a je třeba, aby drát byl dostatečně natažený a nebyl stíněn.
2. **Zapnutí rádia:** je-li telefon v pohotovostním režimu, přesuňte posuvné tlačítko rádia do horní pozice, funkce rádia bude zapnuta. Ujistěte se, že klávesnice není zamčená.
3. **Vypnutí rádia:** pro vypnutí poslechu rádia přesuňte posuvné tlačítko rádia do spodní pozice, funkce rádia bude vypnuta.
3. **Ovládání rádia:** při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (**nahoru/dolů**). Pro změnu hlasitosti klávesy na boku telefonu. Pro ladění klávesy **4** a **6**. Pro další volby, zvolte menu **Volby** a zde si nastavte potřebné.
4. Je-li rádio zapnuto, při příchozím hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět samo zapne.

Poznámka: Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Připojená sluchátka fungují také jako anténa a je nutno dbát na to, aby drát sluchátka nebyl smotán.

ORGANIZÉR

KALENDÁŘ

V telefonu máte k dispozici kalendář se dny v týdnu a týdny v roce. Aktuální datum na kterém se nacházíte je ve formátu den/měsíc/rok.

BUDÍK

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je možné nastavit čas buzení a typ budíku. Dále je možné nastavit si tón vyzvánění budíku.

KALKULAČKA

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.

Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat
2. Zvolte požadovanou operaci **(+, -, x, /)** pomocí navigačních tlačítek **nahoru/dolů** a pro potvrzení stiskněte klávesu **(OK)**.
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledek zobrazíte tak, že potvrdíte OK.

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem **#**.

SVÍTILNA

Telefon je vybaven ve své horní části svítilnou. Svítilnu lze zapnout/vypnout přepínačem na boku telefonu. Dbejte na to, aby při nepoužívání telefonu nebyla svítilna zapnuta. Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

UPOZORNĚNÍ:

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod. Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je CPA Halo 9.

NÁVOD:

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu.

Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.

PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICI PRO PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR.

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodní směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření

a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotkou, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů/kilogram (W/kg). Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je 0,691 W/kg.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektroodpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu

CE 2200 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo 9, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě naleznete na adrese:

http://www.cpa.cz/Files/shoda_pl_CPA_Halo9.pdf

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydání podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobu a užití a doplnění některých zákonů (dále jen zákony) a §5 nařízení vlády č. 158/1997Sb. A §7 nařízení vlády č. 169/1997Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Dovozce:

C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Staré Ččvice
IČO: 25254057

výrobek:

Mobilní telefon GSM

typ:

CPA Halo 9 (označení výrobce S210)

Výrobek je určen pro vstání v sílech GSM. Výrobek je určen pro použití a skladování v běžném prostředí.

Zkoušky provedla:

Siemil, 775 Montague Expressway, Milpitas, CA95035, USA

Klaná a tím vydala protokol číslo

8-12111201 ze dne 12-11-2012

Identifikační podklady pro toto prohlášení

12070317-CE-01, 12070317-CE-R1, 12070317-CE-S, 12070317-CE-II

Dovozce tímto prohlašuje, že vlastnosti přístroje splňují všechny požadavky stanovené v citovaných nařízeních vlády a že je při určeném použití bezpečný. Ve výrobě přístrojů jsou prováděna taková opatření, která zabezpečují shodu všech přístrojů uvedených na listu s technickou dokumentací a základními požadavky

Při posouzení shody by použity tyto harmonizované normy

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50360:2001
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301511 V9.0.2

Výrobek je označen značkou CE2200 podle předpisu 1999/5/EC

Datum a místo prohlášení o shodě:

27.3.2013, U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Ččvice, ČRIng. Jiří Háč, jednatel společnosti
podpis zástupce a razítko firmy:

Záruční list na mobilní telefon

Model:

CPA Halo 9


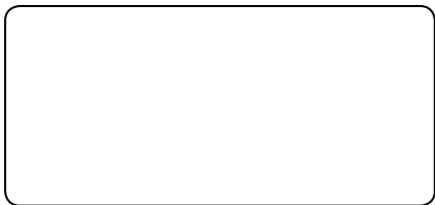
Kód:

**Výrobní
číslo:**

**Razítko prodejce a datum
prodeje:**

Záruční doba na mobilní telefon je 24 měsíců. Záruční doba na přiloženou baterii je 24 měsíců, na životnost baterie je 6 měsíců.
Zboží reklamujte u svého prodejce.

Servisní záznamy:



Návod k telefónu

CPA Halo 9

OBSAH

Obsah	45
Bezpečnostné pokyny.....	48
Popis ovládacích prvkov telefónu.....	51
ZAČÍNAME	52
Vloženie / vybratie batérie.....	52
Vloženie / Vybratie SIM karty / Pamäťovej karty.....	53
Nabíjanie batérie.....	54
Zapnutie / Vypnutie telefónu.....	55
VÁŠ TELEFÓN	55
Pohotovostný režim	55
Ovládací prvky telefónu	56
Funkcie jednotlivých tlačidiel	57
Ikony na displeji.....	59
Zablokovanie / odblokovanie klávesnice	60
Tlačidlo pre rýchle zvýšenie hlasitosti.....	60
Hovoriace tlačidlá.....	60
VOLANIE.....	61
Vytáčanie čísla.....	61
Tiesňové volanie - SOS.....	61
Medzinárodné volania	62
Rýchla voľba.....	63
Príjem hovoru	63
Príjem všetkými tlačidlami	64
Odmietnutie hovoru.....	64

Vypnutie vyzváňania pri prichádzajúcom hovore	64
Konferenčný hovor	64
Nastavenie hlasitosti	65
SMS SPRÁVY	66
Písanie a odosielanie SMS správ.....	66
Čítanie SMS a odpovedanie	66
Prijaté SMS správy	67
Tiesňová SMS	67
Vymazanie správ.....	67
Hlasová schránka.....	68
Stav pamäte	68
Vkladanie číslíc.....	68
Vkladanie špeciálnych znakov	68
HOVORY – VÝPIS HOVOROV.....	69
Prijaté hovory.....	69
Odchádzajúce hovory.....	69
Zmeškané hovory.....	69
Vymazať všetky hovory.....	70
KONTAKTY	70
Hľadanie v zozname.....	70
Pridanie kontaktu	70
Vymazanie kontaktu	71
Kopírovanie kontaktu.....	71
Nastavenie kontaktů.....	71
PROFILY	72
NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU.....	73
Nastavenie telefónu	73
- Čas a dátum.....	73
- Displej.....	73
Nastavenie telefónu	73

- Jazyk.....	73
- Metóda vkladania.....	74
Nastavenie hovoru.....	74
Nastavenie siete.....	75
Nastavenie zabezpečenia.....	75
Obnoviť pôvodné nastavenia.....	76
Správa súborov.....	76
MULTIMÉDIÁ.....	78
Prehrávač audia.....	78
FM Rádio.....	79
ORGANIZÉR.....	79
Kalendár.....	79
Budík.....	79
Kalkulačka.....	80
Svietidlo.....	80
Upozornenie.....	81
Návod.....	81
Pôsobenie rádiových vln a SAR.....	80
Záručný list.....	85

Skôr než začnete používať tento telefón, prečítajte si tento návod. Vyhradzuje si právo upgradovať software alebo telefón bez predchádzajúceho upozornenia. Ikony v tejto užívateľskej príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré sú v telefóne, v závislosti od telefónu, ktorý bol zakúpený. Vyhradzuje si právo vykonať zmeny v tejto užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky práva vyhradené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Túto užívateľskú príručku čítajte pozorne. Pokiaľ nebudete postupovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke, vystavujete sa nebezpečenstvu. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostné pokyny.

Bezpečné zapnutie telefónu

Nezapínajte telefón na nebezpečných miestach alebo na miestach, kde je používanie mobilov zakázané.



Venujte pozornosť bezpečnosti cestnej premávky

Používanie telefónu počas vedenia vozidla je nebezpečné. V Európe, vrátane Slovenska je telefonovanie pri vedení motorového vozidla legislatívne zakázané. Pri vedení motorového vozidla používajte handsfree príslušenstvo (napr. slúchadlo). Pokiaľ je telefón zapnutý elektromagnetické vlny rušia elektronický systém automobilu (napr. ABS, SRS). Pre zvýšenie bezpečnosti dodržujte nasledujúce pokyny:

- Neukladajte telefón na ovládací panel automobilu.
- Uistite sa u autorizovaného predajcu vášho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrú izoláciu.



Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych zariadení

V blízkosti zdravotníckych zariadení, okrem označených miest, kde je používanie telefónov

povolené, prosím, vypínajte telefón. Telefón môže zasahovať do chodu niektorých elektronických zariadení.



Vypnite telefón v lietadle

Prosím, postupujte podľa súvisiacich predpisov. Vypnite telefón pred vstupom na palubu.



Vypnite telefón na čerpacích staniách pohonných hmôt

Vypínajte telefón, pokiaľ sa nachádzate v blízkosti čerpacej stanice alebo na akomkoľvek mieste, kde sa manipuluje s pohonnými hmotami alebo chemickými látkami.



Mobilný telefón by mal byť vždy vypnutý v blízkosti výbušnín.

Správne používanie telefónu

Používajte telefón v normálnej polohe. Nedoťahajte sa plochy antény, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Nenechávajte deti používať telefón bez dozoru. SIM kartu je možné z telefónu vybrať. Nenechávajte tehotnú ženu telefonovať príliš dlhú dobu.



Príslušenstvo a batéria

Používajte len schválené príslušenstvo a batérie. Nepripájajte akýkoľvek výrobok, ktorý nie je kompatibilný s týmto telefónom. Pred vybratím batérie sa uistite, že je telefón vypnutý. S použitými batériami sa obráťte na svojho dodávateľa.



Odolnosť voči vode

Telefón nie je odolný voči vode. Nevystavujte telefón zlému počasiu alebo prostrediu (napr. vlhko, dážď, morská voda atď.).

Tiesňové volania

Uistite sa, že je telefón zapnutý. Podľa požiadavky, stlačte opakovane tlačidlo pre ukončenie hovoru, aby sa vymazal obsah obrazovky a vrátilte sa do pohotovostného režimu. Potom zadajte číslo tiesňového volania a stlačte tlačidlo pre príjem hovoru. Popíšte miesto, kde sa nachádzate. Nezavesujte telefón bez povolenia.

CPA HALO 9

Rozmery a hmotnosť:	75 g, 110x51x14,3 mm
Displej:	1,77TFT, 128 x 160 pixelov
Pamäťová karta:	áno (micro SDHC)
Počet kontaktov:	200 záznamov
Pamäť SMS:	50 v telefóne
Batéria:	Li-Ion
Čas režimu hovorov:	až 4 hodiny
Čas pohotovostného režimu:	až 12 dní
SAR:	0,691 W/kg
Správy:	SMS
Multimédiá:	rádio, správca súborov, audio prehrávač
Formáty zvuku:	midi, mp3
Dodatočné funkcie:	budík, kalendár; kalkulačka, vibračné zvonenie, hodiny, súprava pre hlasité telefonovanie.

CPA HALO 9



SK

ZAČÍNAME

VLOŽENIE / VYBRATIE BATÉRIE

Vloženie batérie

1. Otvorte kryt batérie



2. 2. Vložte batériu tak, aby tri kovové kontakty smerovali hore a dotýkali sa troch kovových kontaktov na telefóne [viď obrázok].



3. Zasuňte späť kryt batérie. Uistite sa, že je kryt celkom zavretý.

Upozornenie: Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batériu, ktorá je kompatibilná s týmto telefónom.

VLOŽENIE / VYBRATIE SIM KARTY / PAMÄŤOVEJ KARTY

1. Vloženie SIM karty

Vypnite telefón, odstráňte kryt batérie a vložte SIM kartu tak, ako je uvedené na obrázku.



SK

2. Vybratie SIM karty

2. držte kryt SIM karty. Druhou rukou zdvihnite SIM mierne smerom hore. SIM kartu vytiahnite z držiaka von.



Upozornenie: SIM karta a jej kontakty môžu byť ľahko poškodené poškrábaním alebo ohýbaním. Pri vkladaní a vyberaní SIM karty buďte opatrní.

3. Pamäťovú kartu microSD vložíte tak, že otvoríte držiak pamäťovej karty a vložíte kartu do slotu pre pamäťovú kartu umiestneného v telefóne pod batériou. Držiak pamäťovej karty opäť starostlivo zatvorte a potom opäť vložte batériu a zatvorte kryt.

NABÍJANIE BATÉRIE

Telefón je možné nabíjať, pokiaľ je zapnutý i vypnutý. Pred nabíjaním telefónu sa uistite, že je v telefóne batéria.

1. Pripojte nabíjačku



2. Odpojte nabíjačku, pokiaľ je telefón už nabitý.



Upozornenie: Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach. Pre nabíjanie používajte nabíjačku z balenia telefónu. Nabíjačky iných výrobcov nemusia byť kompatibilné a nebude možné nimi telefón nabiť alebo ho nabiť do plna.

Výstraha pri vybitej batérii

Pokiaľ je batéria vybitá a telefón je zapnutý zobrazí varovanie o takmer vybitej batérii na displeji. Batériu nabíjajte čo najskôr.

Upozornenie: Nenechávajte svietiť svetidlo v telefóne pokiaľ nie je batéria dostatočne nabitá. Mohlo by dôjsť k poškodeniu batérie. Telefón by nebolo možné zapnúť a nebolo by možné ani opäť dobiť batériu.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE TELEFÓNU

Zapnutie

Stlačte a držte stlačené červené tlačidlo. Pokiaľ bol nastavený PIN, zadajte ho a potvrdte zeleným tlačidlom. Telefón sa zapne a prihlási do siete.



SK

Upozornenie: Pokiaľ zadáte 3x chybný PIN kód, SIM sa zablokuje. Budete vyzvaní k zadaniu PUK kódu. (Pokiaľ bude potrebné, kontaktujte zákaznícku linku vášho operátora pre odblokovanie SIM karty).

Vypnutie

Pokiaľ je telefón zapnutý a tlačidlá nie sú zablokované, stlačte a držte stlačené červené tlačidlo až kým sa telefón nevypne.


VÁŠ TELEFÓN

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Pokiaľ je telefón zapnutý a netelefonujete alebo neprevádzate žiadnu inú operáciu (napr. písanie/čítanie SMS správ), telefón sa nachádza v tzv. pohotovostnom režime.

OVLÁDACÍ PRVKY TELEFÓNU



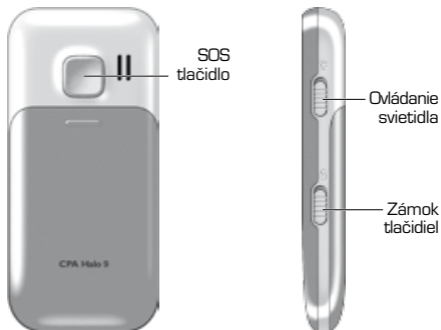

FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo pre príjem hovoru (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov. V menu: potvrdenie voľby, ktorá je na LCD nad týmto tlačidlom.

<p>Tlačidlo pre ukončenie hovoru (červené tlačidlo)</p>	<p>Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa telefón vypne. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do Telefónneho zoznamu V menu: potvrdenie voľby, ktorá je na LCD nad týmto tlačidlom alebo návrat na úvodnú obrazovku</p>
<p>Navigačné tlačidlo hore</p>	<p>Pohotovostný režim: vstup do hlavného menu V menu: pohyb smerom hore</p>
<p>Navigačné tlačidlo dole</p>	<p>Pohotovostný režim: vstup do hlavného menu V menu: pohyb smerom dole</p>
<p>Tlačidlo #</p>	<p>Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov</p>
<p>Tlačidlo *</p>	<p>Režim písania textu: Mení spôsob na vkladanie symbolov</p>
<p>Tlačidlo 0</p>	<p>Pohotovostný režim: aktivovanie tichého režimu Počas hovoru: dlhým stlačením sa aktivuje hlasitý odposluch – handsfree</p>
<p>Tlačidlá hlasitosti + a -</p>	<p>Pohotovostný režim: zvýšenie a zníženie hlasitosti reproduktora V menu: v niektorých aplikáciách fungujú ako ovládacie prvky</p>
<p>Tlačidlo FM</p>	<p>Prepnutím tlačidla hore sa aktivuje FM funkcia. Prepnutím tlačidla dole sa FM funkcia vypne.</p>

Svietidlo	Prepnutím tlačidla hore sa svietidlo rozsvieti. Prepnutím tlačidla dole svietidlo zhasne.
Tlačidlo SOS	Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového volania na prednastavené telefónne číslo.
Tlačidlo zámok tlačidiel	Prepnutím tlačidla hore sa zablokujú tlačidlá Prepnutím tlačidla dole sa odblokujú tlačidlá
Tlačidlá 4 a 6	Niektoré voľby v menu telefónu zmeníte klávesami 4 a 6.

IKONY NA DISPLEJI

Ikony, ktoré môžu byť zobrazené na displeji telefónu.

Stav baterie



Stav signálu



Budík



Tichý režim



Neprečítaná správa



Zámok klávesnice



Neprijaté hovory




Slúchadlá pripojené

ZABLOKOVANIE / ODBLOKOVANIE KLÁVESNICE

Klávesy zablokuje v pohotovostnom menu posunutím bočného tlačidla „**Zámok kláves**“ smerom **hore**.

Odblokovanie kláves uskutočníte posunutím bočného tlačidla „**zámok kláves**“ smerom **dole**.

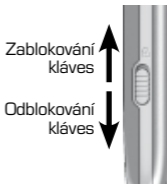

TLAČIDLO PRE RÝCHLE ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Počas hovoru je možné telefón rýchlo prepnúť do režimu handsfree a to stlačením tlačidla **0**.

Pre prispôbenie hlasitosti počas hovoru stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti **+** (**zvýšite hlasitosť**) alebo **-** (**znížite hlasitosť**).

HOVORIACE TLAČIDLÁ

Telefón disponuje funkciou hovoriacich tlačidiel, ktorú nájdete v **[Menu] => [Profily] => [napr. Hlavný] => [Volby] => [Prizpůsobit] => [OK] => [Tón tlačidiel] => [Hlas 1] => [Volby] => [Uložit] => [OK]**

Pokiaľ si túto funkciu aktivujete, telefón v pohotovostnom režime po stlačení tlačidla **0 až 9, *, #** vysloví aké tlačidlo ste práve stlačili.

Upozornenie: Hlas hovoriacich kláves nie je k dispozícii v slovenskom jazyku.

Upozornenie: Niektoré voľby v tomto menu zmeníte klávesami 4 a 6.

VOLANIE

SK

VYTÁČANIE ČÍSLA

1. Vložte telefónne číslo pomocou číselných tlačidiel a stlačte **zelené tlačidlo** pre vytočenie požadovaného čísla.
2. Pre vymazanie zle zadaného znaku použite červené tlačidlo. Pokiaľ chcete vymazať všetky znaky, dlho stlačte červené tlačidlo.
3. Volať je možné aj na čísla uložené v kontaktoch. Z adresára si zvolíte príslušný kontakt a zeleným tlačidlom potvrdíte voľbu hovoru. Podrobné informácie o kontaktoch nájdete v tomto návode v sekcii **Kontakty**.

TIESŇOVÉ VOLANIE – SOS

Ako nastaviť tiesňové volanie: **[Menu] => [Nastavenie SOS] => [Stav] => [Zap./Vyp.]**. Zvoľte **Zapnuté alebo Vypnuté**.

Pokiaľ je vložená SIM karta:

1. Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu dôjde k vytočeniu čísla tiesňového volania (pokiaľ je nastavené). Pokiaľ nie je nastavené žiadne SOS číslo funkcia je neaktívna.

2. Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, ihneď telefón začne vytáčať prvé uložené telefónne číslo. Pokiaľ nedôjde k prijatiu hovoru, pokračuje vo vytáčaní na ďalšie uložené číslo. Telefón odošle Vašu núdzovú SMS správu na uložené telefónne čísla.

Počas tiesňového volania na uložené čísla sa telefón prepne na hlasitý odposluch – handsfree a reproduktor budete počuť bez toho, aby ste telefón prikladali k uchu. Pozor na poškodenie sluchu!

Pokiaľ SIM karta nie je vložená:

Pokiaľ SIM karta nie je vložená a telefón je zapnutý nie je SOS tlačidlo aktívne! Pre volanie na tiesňovú linku je potrebné zadať číslo 112 a potvrdiť zeleným tlačidlom pre uskutočnenie hovoru.

Dlhým stlačením tlačidla SOS v akomkoľvek stave sa v telefóne aktivuje SOS volanie na uložené čísla.

Dlhým stlačením tlačidla SOS v režime zamknutej klávesnice bude aktivovaný tiesňový hovor.

Upozornenie: Všade kde je možné použiť GSM sieť, je možné využiť službu tiesňového volania (sila signálu je zobrazená na displeji telefónu na ľavej strane hore). Pokiaľ nemáte aktivovaný roaming u vášho mobilného operátora, na displeji sa zobrazí **Len tiesňové volanie**. To znamená, že môžete volať len na tiesňové linky. Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volanie na číslo 112 môžete uskutočniť aj bez vlozenej SIM karty.

MEDZINÁRODNÉ VOLANIA

Dvakrát stlačte tlačidlo *****, zobrazí sa znak „+“. Potom zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte vrátane

predvoľby štátu. Stlačením zeleného tlačidla dôjde k vytočeniu zadaného telefónneho čísla.

RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo **2 až 9** a **#, ***. Funkcia je dostupná len v prípade, ak sú čísla rýchlej voľby už nastavené.

Priradenie rýchlej voľby:

V menu **[Telefónny zoznam] => [Rýchla voľba] => [Stav]**, zapnete alebo vypnete funkciu rýchlej voľby. V podmenu **Nastaviť** číslo môžete zvoliť rýchlu voľbu.

Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete dlhým stlačením tlačidla **1** vytočiť jej číslo.

Nastavenie hlasovej schránky:

Menu **[Správy] => [Hlasová schránka]** – tu si zadajte číslo hlasovej schránky Vášho operátora a zvolte **Uložiť**.

PRÍJEM HOVORU

- Pre prijatie hovoru stlačte **zelené tlačidlo**
- Počas hovoru môžete stlačením zeleného tlačidla uskutočniť nasledujúce operácie: aktivovať handsfree, podržať hovor, ukončiť hovor, vytvárať nový hovor, prepínať hovory, vypínať/zapínať mikrofón (Mute), písať správy a vyhľadávať v kontaktoch. Nový prichádzajúci hovor telefón akusticky oznámi. Pokiaľ tento nový hovor prijmete, ten predchádzajúci bude podržaný.
- Pre ukončenie hovoru stlačte **červené tlačidlo**. Po-

kiaľ ste hlbšie v menu je nutné červené tlačidlo stlačiť viackrát.

PRÍJEM VŠETKÝMI TLAČIDLAMI

Prichádzajúci hovor môžete prijať akýmkoľvek tlačidlom okrem červeného tlačidla pre ukončenie hovoru, pokiaľ však túto funkciu aktivujete v menu: **[Nastavenie] => [Nastavenie hovoru] => [Režim príjmu hovoru] => [Príjem každým tlačidlom] => [Zapnuté/Vypnuté]**.

ODMIETNUTIE HOVORU

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením **červeného tlačidla**.

VYPNUTIE VYZVÁŇANIA PRI PRICHÁDZAJÚCOM HOVORE

Vypnutie vyzváňania pri prichádzajúcom hovore – stlačte **0**.

KONFERENČNÝ HOVOR

Tento telefón podporuje konferenčný hovor. Táto funkcia musí byť podporovaná sieťou mobilného operátora.

Konferenčný hovor:

Variant 1 (jeden prichádzajúci a jeden odchádzajúci hovor)

1. Prijmite hovor
2. Vytlačte ďalšie číslo. Môžete priamo zadávať požadované číslo alebo stlačte zelené tlačidlo a v menu zvolte Tel. zoznam. Vyberte požadovaný kontakt v adresári. Pri vytáčaní ďalšieho čísla bude predchádzajúci prichádzajúci hovor pridržený.
3. Vo chvíli, keď je druhý hovor spojený, môžete stlačiť Volby a v menu zvolte Konferenčný hovor.

Variant 2 (dva prichádzajúce hovory)


Tento variant vyžaduje aktiváciu služby u vášho mobilného operátora, aby bolo možné v jednom okamihu prijať dva hovory.

1. Prijmete prvý hovor
2. Prijatie druhého hovoru: Pokiaľ prichádza druhý hovor, zobrazí sa na displeji informácia o prichádzajúcom hovore (telefón automaticky pridrží aktuálny hovor). Stlačením **zeleného tlačidla** môžete druhý prichádzajúci hovor prijať.
3. Vo chvíli, kedy je druhý hovor spojený, môžete stlačiť tlačidlo Volby a v menu zvolte Konferenčný hovor.

NASTAVENIE HLASITOSTI

V priebehu hovoru môžete prispôbovať hlasitosť stlačením tlačidiel pre ovládanie hlasitosti **+ (zvýšenie)**, **- (zníženie)**.

SMS SPRÁVY


Telefón umožňuje prijímať a odosielať textové správy. **Nová správa** je signalizovaná zobrazením ikony  na displeji telefónu.


PÍSANIE A ODOSIELANIE SMS SPRÁV

1. Zvoľte [**1. Správy**] => [**Napísať správu**] a píšete správu.
2. Pomocou tlačidla # je možné prepínať medzi rôznymi **režimami vkladania textu** (malé písmená, veľké písmená, číslice). Pomocou tlačidla * môžete zadávať **špeciálne znaky**.
3. Po zadaní textu správy pokračujte stlačením **Volby**.
4. Zobrazia sa rôzne možnosti, vyberte **Odoslať**.
5. Zadajte **telefónne číslo**. Môžete zadať číslo priamo alebo ho zvoliť z telefónneho zoznamu. Potom potvrdíte **Odoslať**.

Upozornenie: Pokiaľ chcete, aby sa správy vždy pri odoslaní ukladali, nastavte si to v menu. [**Správy**] => [**Nastavenie**] => [**Spoločné nastavenia**] => [**Uložiť odoslanú správu**]

ČÍTANIE SMS A ODPOVEDANIE

Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  v pohotovostnom režime telefónu. Ak si chcete túto správu prečítať, zvoľte **Vybrať**. Pokiaľ si chcete správu prečítať

neskôr, stlačte červené tlačidlo. Zvoľte **[Správy]** => **[Doručené]** a **vyberte správu**, ktorú chcete prečítať. Neprečítaná správa bude označená symbolom . Pokiaľ zvolíte pri čítaní správy **Volby**, zobrazí sa zoznam možností.

PRIJATÉ SMS SPRÁVY

Ukladanie a správa prijatých správ.

1. Prijaté správy sú zobrazené podľa dátumu prijatia.
2. Pre listovanie v správach použijete navigačné tlačidlo hore a dole, pre výber požadovanej správy zvolíte **OK**.
3. Ďalšie možnosti správy vyvoláte stlačením zeleného tlačidla (zobraziť, odpovedať, vymazať, kopírovať, presunúť, označiť niekoľko).

TIESŇOVÁ SMS

Túto funkciu si môžete nastaviť. V prípade volania na tiesňové číslo dôjde k automatickému odoslaniu tejto SMS. Nastaviť je možné len jednu správu. Správu nájdete v menu **[SOS Nastavenie]** => **[SOS SMS]**.

VYMAZANIE SPRÁV

Akúkoľvek SMS správu môžete vymazať po otvorení správy a zvolení príslušnej akcie v menu **Volby**.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba siete. Pre využívanie je nutná aktívacia tejto funkcie u mobilného operátora, kde získate všetky informácie ohľadne tejto služby. Hlasovú schránku môžete vytočiť dlhým stlačením tlačidla 1 (pokiaľ bolo číslo hlasovej schránky predtým nastavené). Pokiaľ chcete vymazať alebo upraviť číslo hlasovej schránky, zvolte: **[Menu] => [Správy] => [Hlasová schránka]** číslo **vymažte** alebo **upravte**.

STAV PAMÄTE

Stav pamäte pre SMS správy môžete kontrolovať v menu **[Správy => [Stav]** pamäte. Zobrazí sa stav pamäte telefónu a SIM karty.

VKLADANIE ČÍSLIC

Ak pri vkladaní textu potrebujete vložiť číslice, tlačidlom **#** prepnete do režimu písania na režim číslic **123** a vložte požadované číslo stlačením daného tlačidla.

VKLADANIE ŠPECIÁLNYCH ZNAKOV

Pri písaní krátkych textových správ alebo textov môžete stlačením tlačidla ***** vkladať špeciálne znaky. Vybraný znak vyberte stlačením tlačidla hore alebo dole (je možné použiť i tlačidlá ovládania hlasitosti **+** a **-**) a potvrdte stlačením zeleného tlačidla **OK**.

HOVORY – VÝPIS HOVOROV

Zobrazuje telefónne čísla prijatých, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov.

PRIJATÉ HOVORY

Zobrazí 10 posledných čísel prijatých hovorov.

1. Zvoľte **[Výpis hovorov] => [Prijaté hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať smerom hore a dole.
2. Na zvolené číslo môžete volať, písať SMS alebo ho vymazať, prípadne číslo uložiť a to stlačením **zeleného tlačidla a zvolením požadovanej funkcie**.

ODCHÁDZAJÚCE HOVORY

Zobrazí 10 posledných čísel odchádzajúcich hovorov

Zvoľte **[Výpis hovorov] => [Odchádzajúce hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať smerom hore a dole. Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri Prichádzajúcich hovoroch.

ZMEŠKANÉ HOVORY



Zobrazí 10 posledných čísel odchádzajúcich hovorov

Zvoľte **[Výpis hovorov] => [Zmeškané hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať smerom hore a dole. Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri Prichádzajúcich hovoroch.

VYMAZAŤ VŠETKY HOVORY

V menu Vymazať výpis hovorov si zvolíte akú zložku chcete vymazať. Je taktiež možné vymazať všetko z výpisu všetkých hovorov.

KONTAKTY

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Kontakt uložený v telefóne je označený symbolom . Kontakt uložený na SIM karte je označený symbolom .

HĽADANIE V ZOZNAME

1. Pre vyhľadávanie vo všetkých kontaktoch zvolíte v hlavnom menu Telefónny zoznam
2. Zadajte prvý prípadne ďalšie znaky mena, ktoré chcete vyhľadať
3. Zobrazí sa vyfiltrovaný zoznam kontaktov alebo priamo hľadaný kontakt, pokiaľ nie je v zozname viac mien začínajúcich sa rovnako. Pre pohyb v zozname použite navigačné tlačidlá.

PRIDANIE KONTAKTU

1. Pre pridanie nového kontaktu do adresára zvolíte [**Telefónny zoznam => Pridať kontakt**].
2. Pre uloženie záznamu je nutné, aby bolo zadané telefónne číslo alebo meno.

Upozornenie: Uložiť možno len meno a číslo ku každému kontaktu.

VYMAZANIE KONTAKTU

Pokiaľ chcete vymazať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM karte, zvolte **[Menu] => [Telefónny zoznam] => Kontakty] => [Vymazať všetko]** a vyberte, či **kontakty budú vymazané z telefónu alebo zo SIM karty**. Kontakty môžete mazať aj jeden po druhom. Vstúpte do telefónneho zoznamu, vyhľadajte si meno, ktoré chcete vymazať a **[Voľby] => [Vymazať]**.

KOPIROVANIE KONTAKTU

Všetky kontakty zo SIM karty skopírujete do telefónu tak, že zvolíte **[Menu] => [Telefónny zoznam] => [Kopírovať všetko] => [Zo SIM do telefónu]**. Kopírovať môžete samozrejme aj opačne, stačí zvolit Z telefónu na SIM kartu. Kontakty taktiež môžete kopírovať jednotlivo, a to tak že v **[Menu] => [Telefónny zoznam]** zvolíte na danom kontakte **[Voľby] => [Kopírovať na SIM]** (príp. do telefónu).

NASTAVENIE KONTAKTŮ

[Menu] => [Telefónny zoznam]

Tu si môžete zvolit nasledujúce:

- Kontakty** – vstúpite do telefónneho zoznamu
- Pridať kontakt** – pridajte si nový kontakt do telefónneho zoznamu
- Vymazať všetko** – vymažú sa všetky kontakty na SIM alebo v telefóne
- Kopírovať všetko** – vid' Kapitola Kopírovanie kontaktov
- Číslo vlastníka** – upravte si svoju vizitku
- Preferovaná pamäť** – nastavte si kam chcete ukla-

- dať kontakty – SIM / telefón
- g) **Stav pamäte** – po zvolení tohto menu uvidíte stav obsadenosti SIM / Telefónu
- h) **Rýchla voľba** – viac v kapitole Rýchla voľba

PROFILY

V telefóne je možné si nastaviť 5 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ zvonenie a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

[Menu] => [Profily]

Tu si zvolte príslušný profil a v menu **[Voľby] => [Prispôbiť]** nastavte nasledujúce:

- **Prichádzajúci hovor**
- **Typ upozornenia** – máte možnosť zvoliť si Len vyzváňanie, Len vibrácie, Vibrovanie a vyzváňanie, Vibrácie, potom vyzváňanie.
- **Hlasitosť vyzváňania** – nastavte si hlasitosť zvonenia
- **Typ zvonenia** – zvolte si z niekoľkých typov – jednoduché / opakované / vzrastajúce
- **Tón správy** – tu si môžete nastaviť vyzváňanie pre prichádzajúce správy
- **Tón tlačidiel** – tu si môžete nastaviť tón tlačidiel (Hlas tlačidiel je iba v českom jazyku)
- **Hlasitosť tónov kl.** – nastavte si hlasitosť tónov tlačidiel

Upozornenie: Niektoré voľby v tomto menu zmeníte klávesami 4 a 6.

Vybraný profil aktivujete:

[Menu] => [Profily] => napr. [Hlavný] => [Aktivovať]

NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

NASTAVENIE TELEFÓNU

[Menu] => [Nastavenie]

Čas a dátum

V tomto menu si môžete nastaviť čas a dátum. Pri zmene roku v dátume je možné meniť len posledné dve čísla. Napr. v roku 2013 zadajte len číslo 13.

Displej

V tomto menu si nastavte vzhľad displeja.

- **Tapeta** – zvolte si obrázok tapety
- **Podsvietenie LCD** – zvolte si čas po ktorý bude displej podsvietený v prípade nečinnosti.
- **Jas** – zvolte si hodnotu jasu displeja

NASTAVENIE TELEFÓNU

[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie telefónu]

Jazyk

Umožňuje nastaviť jazyk telefónu. Medzi jazykmi nechýba slovenčina ani čeština. Pokiaľ je váš telefón z akéhokoľvek

dôvodu v neznámom jazyku, zmenu uskutočnite podľa nasledujúcich krokov.

Najprv telefón uveďte stlačením červeného tlačidla do základnej obrazovky. Stlačte **7x horné navigačné tlačidlo**, **1x tlačidlo OK** (zelené tlačidlo), **2x dolné navigačné tlačidlo**, **2x OK**, potom choďte na **slovenčinu** a potvrdte **OK**, potom bude váš telefón nastavený do Slovenčiny.

Metóda vkladania

Zvoľte si akú jazykovú sadu písmen chcete nastaviť ako predvolenú, napr. pre písanie SMS.

NASTAVENIE HOVORU

[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie hovoru]

- **ID Volajúceho** – nastavte si, či sa vaše číslo bude zobrazovať tomu, komu voláte - táto funkcia je závislá od možností SIM, ktoré sa môžu líšiť podľa operátora – pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora
- **Čakajúci hovor** – nastavte si, či má ďalší prichádzajúci hovor čakať na linke - táto funkcia je závislá od možností SIM, ktoré sa môžu líšiť podľa operátora – pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora
- **Presmerovanie hovorov** – možnosť Nastaviť si presmerovanie prichádzajúcich hovorov za určitých podmienok - táto funkcia je závislá od možností SIM, ktoré sa môžu odlišovať podľa operátora – pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora
- **Blokovanie hovorov** – je možné blokovat určité hovory – táto funkcia je závislá od možností SIM, ktoré

sa môžu líšiť podľa operátora – pre bližšie informácie kontaktujte svojho mobilného operátora

- **Upozornenie na dobu hovoru** – nastavte si interval, po ktorom budete upozornení na čas trvania hovoru
- **Zobrazenie doby volania** – počas hovoru je možné zobrazit na displeji dĺžku prebiehajúceho hovoru
- Automatické opätovné vytáčanie
- **Režim prijmu hovoru** – prichádzajúci hovor môžete prijať akýmkoľvek tlačidlom okrem červeného tlačidla pre ukončenie hovoru

NASTAVENIE SIETE

[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie siete]

Po vstupe do tohto menu máte možnosť spravovať pripojenie k sieťam operátorov. Je možné vyhľadať nové siete, vybrať z nájdených a voliť si režim výberu siete (automaticky alebo manuálne). Je možnosť nastaviť si i preferovanú sieť, pokiaľ je na výber viac aktívnych sietí.

NASTAVENIE ZABEZPEČENIA

[Menu] => [Nastavenie] => [Nastavenie zabezpečenia]

- Nastavenie zabezpečenia SIM – je možné nastaviť povinnosť zadávať PIN, túto funkciu musí podporovať SIM. Taktiež je možné nastaviť povolené alebo blokovvané čísla – túto funkciu musí podporovať i operátor vašej SIM.
- **Zabezpečenie telefónu**
 - a) **Uzamknutie telefónu** – je možné nastaviť pre prí-

- pad straty bezpečnostný kód prístroja.
- b) **Zmeniť heslo** – tu je možné nastaviť si pre prípad straty bezpečnostný kód prístroja. Pokiaľ telefón stratíte a niekto by ho chcel používať, musí vedieť tento kód. Pokiaľ budete telefón posielat' do servisu alebo na reklamáciu, je potrebné tento kód servisu uviesť, ináč hrozí, že prídete o všetky vaše dáta v telefóne. Prednastavené heslo je **1122**.

OBNOVIŤ PÔVODNÉ NASTAVENIA

[Nastavenie] => [Obnoviť pôvodné nastavenia]

Nastavenie niektorých funkcií telefónu je možné vrátiť do výrobných nastavení. Prednastavené heslo je **1122**.

SPRÁVA SÚBOROV

Pomocou správy súborov môžete pracovať so súbormi:

[Menu] => [Správa súborov]

- **Otvoriť** – otvorí sa vám zvolené miesto uloženia a potom môžete pracovať s adresármi a súbormi a podľa typov súborov je možné s nimi ďalej pracovať. Napr. prezerat' fotky, prehrávat' hudbu atd.
- **Nová zložka** – vytvoríte si na zvolenom mieste uloženia nový adresár
- **Formátovať** – pokiaľ zvolíte túto možnosť, sformátujete vybrané miesto uloženia – Pozor, všetky dáta budú vymazané!!!
- **Detaily** – informácie o celkovej a voľnej kapacite

Ak sa nachádzate na adresári, máte po výbere **Volby** ďalšie možnosti:

- **Otvoriť** – otvorí sa vám zvolený adresár a potom môžete pracovať s adresármi a súbormi a podľa typov súborov je možné s nimi ďalej pracovať. Napr. prezerať fotky, prehrávať hudbu atd.
- **Nová zložka** – vytvorte si na zvolenom mieste uloženia nový adresár
- **Premenovať** – premenujte si adresár
- **Vymazať** – zvolený adresár je možné vymazať vrátane súborov, ktoré obsahuje

Pokiaľ ste už vybrali konkrétny súbor a zvolíte **Volby**, zobrazia sa vám ďalšie možnosti pre prácu s daným súborom:

- **Zobraziť/Prehrať** – otvorí sa vám zvolený súbor a podľa typu ho zobrazí, pokiaľ sa jedná napr. o fotografiu alebo prehrá v prípade MP3
- **Detaily** – dátum vytvorenia (úpravy) súboru a jeho veľkosť
- **Premenovať** – zmeňte názov súboru
- **Kopírovať** – skopírujte tento súbor do iného alebo nového adresára alebo na iné miesto uloženia
- **Presunúť** – presuňte tento súbor do iného alebo nového adresára alebo na iné miesto uloženia
- **Vymazať** – zvolený súbor je možné vymazať
- **Vymazať všetky súbory** – vymažú sa všetky súbory vo vybranom adresári

Upozornenie: Telefón dokáže zobrazovať (otvoriť) len fotky (obrázky) o maximálnej veľkosti 160x64pix.

MULTIMÉDIÁ

PREHRÁVAČ AUDIA

[Menu] => [Multimédiá] => [Prehrávač audia]

Telefón disponuje funkciou pre prehrávanie hudby. Skladby, ktoré chcete prehrávať, musia byť uložené v adresári **My Music**.

V menu audio prehrávača nájdete tieto možnosti:

- **Všetky skladby** –
- **Nastavenie** – zvolíte si opakovaní skladby, náhodné prehrávanie, prehrávanie na pozadí.
- **Prehrať** – zvolená skladba sa prehra a potom ďalšie skladby
- **Obnoviť zoznam** – obnoví sa celý zoznam a zobrazia sa všetky úpravy, ktoré ste spravili v adresári **My Music**

Hudobný prehrávač je možné ovládať tlačidlami telefónu **4/5/6**. Pre zvýšenie/zníženie hlasitosti môžete použiť bočné tlačidlá pre zmenu hlasitosti.



FM RÁDIO

Počúvanie rádia je možné len po pripojení slúchadiel. Tie zároveň slúžia ako anténa FM rádia, a je potrebné, aby bol kábel dostatočne natiahnutý a nebol tienený

1. **Zapnutie rádia:** ak je telefón v pohotovostnom režime, presuňte posuvné tlačidlo rádia do hornej pozície, funkcia rádia bude zapnutá. Uistite sa, že klávesnica nie je zamknutá.
2. **Vypnutie rádia:** pre vypnutie presuňte posuvné tlačidlo rádia do spodnej pozície, funkcia rádia bude vypnutá.
3. **Ovládanie rádia:** ak máte zapnuté rádio použite navigačné tlačidlá **(hore/dole)** pre zmenu hlasitosti. Pre ladenie tlačidlá **4** a **6**. Pre ďalšie voľby zvolte menu **Voľby** a tu si nastavte potrebné.
4. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne. Po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

Poznámka: Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite. Pripojené slúchadlá fungujú taktiež ako anténa, preto môže byť kvalita príjmu so slúchadlami lepšia. V tom prípade je nutné dbať na to, aby káblik slúchadiel nebol zmotaný.

ORGANIZÉR

KALENDÁR

V telefóne máte k dispozícii kalendár s dňami v týždni a s týždňami v roku. Aktuálny dátum, na ktorom sa nachádzate je vo formáte deň/mesiac/rok.

BUDÍK

Telefón je vybavený funkciou budenia. Podľa vašich požiadaviek je možné nastaviť čas budenia a typ budíka. Ďalej je možné nastaviť si tón zvonenia budíka.

KALKULAČKA

Váš telefón disponuje jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítat, odčítat, násobiť a deliť.

Ovládanie:

1. Ak svieti na displeji „0“ môžete zadávať číslom ktoré chcete spočítať
2. Zvoľte požadovanú operáciu **(+, -, x, /)** pomocou navigačných tlačidiel **hore / dole** a pre potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledok zobrazíte tak, že potvrdíte OK

Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom **#**.

SVIETIDLO

Telefón je vybavený vo svojej hornej časti svetidlom. Svetidlo je možné zapnúť/vypnúť prepínačom na boku telefónu. Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebolo svetidlo zapnuté. Mohlo by dôjsť k podbitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podbitie batérie nie je dôvodom k oprávnenej reklamácie a nie je možné ju brať ako vadu telefónu.

UPOZORNENIE:

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne. Spoločnosť C.P.A. Slovakia s.r.o., ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je CPA HALO 9.



NÁVOD:

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu, z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa situácie vo vašom telefóne.

Tlačové chyby v návode vyhradené.

PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH VĽN A SAR

TENTO MOBILNÝ TELEFÓN JE VYSIELAČOM A PRIJÍMAČOM RÁDIOVÝCH VĽN. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval všetky povolené limity vyžarovania rádiových vln (RF) stanovené medzinárodnou smernicou (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou obsiahlych smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčných zariadení pre obecné použitie. Pokyny boli vyvinuté na základe pravidelných a rozsiahlych meraní a vedeckých štúdií. Smernice obsahujú také bezpečnostné rozpätie, aby bola

zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav a odchýlky merania.

Štandard vyžarovania pre bezdrôtové prístroje pracuje s miernou jednotkou, známou ako Specific Absorption Rate, skratka SAR. SAR limit je uvedený podľa medzinárodných zásad 2,0 watt / kilogram (W / kg) *. Testy sú vykonávané za použitia štandardných pracovných polôh s prístrojom pracujúcim na najvyššie povolené vyžarovanie ktoré je hlboko pod maximálnou hodnotou. Je to preto, že prístroj je navrhnutý pre prevádzku vo viac výkonnostných úrovniach. Je vždy používaný iba výkon nutný pre pripojenie k sieti. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým menší je potrebný výkon prístroja vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR.

Tieto pokyny obsahujú značné bezpečnostné rozpätie, aby spĺňali ochranu verejnosti, a to i pod úvahou všetkých typov merania a odchýlok merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR. Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je 0,691 W / g.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

POZOR: toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Tento prístroj je v súlade so Smernicou 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

CE 2200 PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej únie, spoločnosť myPhone Sp. z o. o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo 9, je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Plné znenie prehlásenia o zhode nájdete na adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo9.pdf

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydání podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobu a u jiných a doplnění některých zákonů (dále jen zákony) a §5 nařízení vlády č. 158/1997Sb. A §7 nařízení vlády č. 169/1997Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Dovozce:

C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Staré Ččvice
IČO: 25254057

výrobek:

Mobilní telefon GSM

typ:

CPA Halo 9 (označení výrobce S210)

Výrobek je určen pro vstání v sílech GSM. Výrobek je určen pro použití a skladování v běžném prostředí.

Zkoušky provedla:

Siemil, 775 Montague Expressway, Milpitas, CA95035, USA

Klaná a tím vydala protokol čísto

8-12111201 ze dne 12-11-2012

Identifikační podklady pro toto prohlášení

12070317-CE-01, 12070317-CE-R1, 12070317-CE-S, 12070317-CE-II

Dovozce tímto prohlašuje, že vlastnosti přístroje splňují všechny požadavky stanovené v citovaných nařízeních vlády a že je při určeném použití bezpečný. Ve výrobě přístrojů jsou prováděna taková opatření, která zabezpečují shodu všech přístrojů uvedených na Sř s technickou dokumentací a základními požadavky

Při posouzení shody by použity tyto harmonizované normy

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50360:2001
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301511 V9.0.2

Výrobek je označen značkou CE2200 podle předpisu 1999/5/EC

Datum a místo prohlášení o shodě:

27.3.2013, U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Ččvice, ČRIng. Jiří Háč, jednatel společnosti
podpis zástupce a razítko firmy:

Záručný list na mobilný telefón

Model:

CPA Halo 9

Kód:




**Výrobné
číslo:**

**Pečiatka predajcu a dátum
predaja:**

Záručná doba na telefón je 24 mesiacov. Záručná doba na priloženú batériu je 24 mesiacov, na životnosť 6 mesiacov.

Tovar reklamujte u svojho predajcu.

Servisné záznamy:

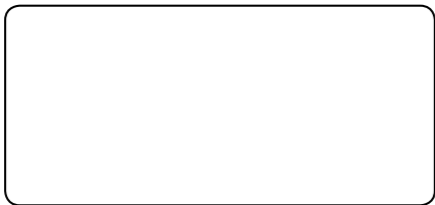

Haló

www.cpa.cz | www.cpassk.sk