



**CPA**  
cellular phone accessories

CZ

SK

HU



**CPA Halo<sup>®</sup> plus**

**NÁVOD  
ÚTMUTATÓ**




# CPA Halo plus

## Návod

CZ

### OBSAH

<b>SPECIFIKACE</b> .....	7
<b>VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE</b> .....	8
<b>PRVNÍ KROKY</b> .....	8
Při prvním použití nové SIM karty .....	8
Volání .....	8
Funkce během hovoru .....	9
Úspora energie .....	9
<b>ZPRÁVY</b> .....	9
<b>KONTAKTY</b> .....	9
<b>RYCHLÁ VOLBA</b> .....	10
Přiřazení rychlé volby .....	10
<b>PROFILY</b> .....	10
<b>JAZYK</b> .....	10
<b>FM RÁDIO</b> .....	11
Ovládání rádia .....	11
<b>KALKULAČKA</b> .....	11
Ovládání .....	11
<b>SVÍTILNA</b> .....	12
<b>UPOZORNĚNÍ</b> .....	12
<b>NÁVOD</b> .....	13
<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b> .....	13
<b>CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</b> .....	14
<b>ZÁRUKA A SERVIS</b> .....	14

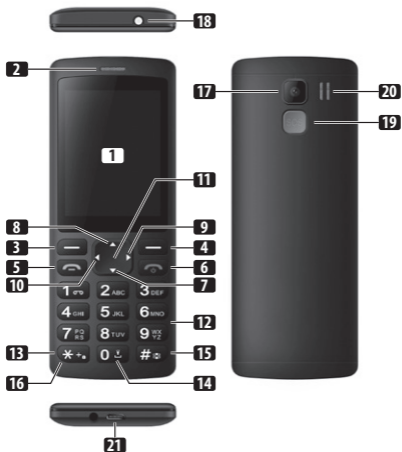

Pozice	Popis	Funkce
<b>1</b>	<b>Displej</b>	Barevný LCD displej.
<b>2</b>	<b>Sluchátko</b>	Reproduktor pro telefonování.
<b>3</b>	<b>Levá funkční klávesa</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> vstup do Menu. <b>V menu:</b> stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou.
<b>4</b>	<b>Pravá funkční klávesa</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> Kontakty. <b>V menu:</b> stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad touto klávesou.
<b>5</b>	<b>Tlačítko pro příjem hovoru</b> (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. <b>Pohotovostní režim:</b> stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.
<b>6</b>	<b>Tlačítko pro ukončení hovoru</b> (červená klávesa)	<b>Vypnutý telefon:</b> Dlouhým stiskem se zapne telefon. <b>Zapnutý telefon:</b> Dlouhým stiskem se vypne telefon. <b>V menu:</b> stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
<b>7</b>	<b>Navigační tlačítko dolů</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> vstup do menu Dual SIM nastavení. <b>V menu:</b> pohyb dolů.
<b>8</b>	<b>Navigační tlačítko nahoru</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> vstup do menu FM rádia. <b>V menu:</b> pohyb nahoru.
<b>9</b>	<b>Navigační tlačítko doprava</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> vstup do Profily (lze změnit). <b>V menu:</b> pohyb doprava.

Pozice	Popis	Funkce
<b>10</b>	<b>Navigační tlačítko doleva</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> vstup do psaní SMS (lze změnit). <b>V menu:</b> pohyb doleva.
<b>11</b>	<b>Tlačítko OK</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> vstup do Menu. <b>V menu:</b> potvrzení zvolené funkce nebo volba uložení. Funkce tlačítka může být zobrazena na displeji nad tlačítkem.
<b>12</b>	<b>Klávesnice</b>	<b>Alfanumerická klávesnice.</b> Klávesa číslo 5 slouží v některých případech jako tlačítko OK (č. 11) k potvrzování zvolené funkce. Např. spoušť fotoaparátu, otevření SMS zprávy, zvolení a úprava kontaktu, aktivace profilu, atd.
<b>13</b>	<b>Tlačítko *</b>	<b>Režim psaní textu:</b> Zobrazí nabídku symbolů.
<b>14</b>	<b>Spoušť svítilny</b>	<b>Pohotovostní režim:</b> dlouhý stisk – zapnutí/vypnutí svítilny(18).
<b>15</b>	<b>Tlačítko #</b>	<b>Režim psaní textu:</b> Mění způsob vkládání znaků. <b>Pohotovostní režim:</b> Dlouhým stiskem se aktivuje/deaktivuje režim tichý režim/schůzka/normální režim (Profil).
<b>16</b>	<b>Mikrofon</b>	Během hovoru dbejte, aby nebyl mikrofon zakryt rukou.
<b>17</b>	<b>Fotoaparát</b>	Objektiv fotoaparátu.
<b>18</b>	<b>LED Dioda</b>	Svítilna.
<b>19</b>	<b>SOS tlačítko</b>	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(á) telefonní číslo(a).

Pozice	Popis	Funkce
<b>20</b>	<b>Reproduktor</b>	Zadní hlasitý reproduktor pro hlasité telefonování nebo přehrávání hudby atd.
<b>21</b>	<b>Micro USB konektor</b>	Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu.

## SPECIFIKACE

Parametry	Popis
<b>Pásmo</b>	GSM 9850/900/1800/1900 MHz
<b>Rozměry</b>	128,2x50,2x10,7 mm
<b>LCD</b>	2.4"
<b>Výdrž v pohotovostním režimu</b>	až 10 dní
<b>Doba hovoru</b>	až 5 hodin
<b>Baterie</b>	800 mAh, Li-Ion
<b>Paměť</b>	50 SMS zpráv 300 telefonních čísel
<b>Paměťová karta</b>	podporuje microSDHC až do 32 GB
<b>Zprávy</b>	SMS
<b>Fotoaparát</b>	0,3 Mpx
<b>Bluetooth</b>	2.1
<b>GPS</b>	Ne
<b>Dodatečné funkce</b>	audio přehrávač, video přehrávač, budík, FM rádio, kalkulačka možnost připojení a nabíjení přes USB
<b>SAR</b>	0,446 W/kg

## VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

Vložte baterii do telefonu. Kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů v telefonu.

Uzavřete kryt baterie a ujistěte se, že nedojde k jeho uvolnění. Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto modelem.

Telefon připojte k nabíječce. Během nabíjení netelefonujte.

Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách.

## PRVNÍ KROKY

Vložte do telefonu SIM kartu a baterii a poté telefon zapněte.

### Při prvním použití nové SIM karty

Zadejte 4místný PIN kód a potvrďte.

**Poznámka:** PIN kód je 4místná kombinace čísel. Na zadání kódu máte maximálně 3 pokusy, po třetím nesprávném zadání bude možné SIM odblokovat pouze pomocí PUK kódu. PIN a PUK kódy naleznete v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora.

### Volání

Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. mezinárodní předvolby pokud jste v cizině, např. +420 pro ČR) a potvrďte. Volat lze i na čísla uložená v Kontaktech (Telefonním seznamu).

**Upozornění:** Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty nebo se SIM bez kreditu.



## **Funkce během hovoru**

Během hovoru telefon podporuje různé funkce jako například Handsfree (hlasitý odposlech).

## **Úspora energie**

Pro úsporu energie doporučujeme zhasínat displej během nečinnosti telefonu. Toto lze nastavit v telefonu, aby se provádělo automaticky.

## **ZPRÁVY**

Telefon umožňuje přijímat a odesílat zprávy. Nová přijatá zpráva je signalizována na displeji telefonu.

## **KONTAKTY**

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Čísla kontaktů doporučujeme ukládat v mezinárodním formátu (např. Česká republika +420, Slovensko +421, Německo +49 atd.)

V telefonním seznamu lze vyhledávat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM a poté s nimi dále pracovat (např. volat, mazat, editovat, kopírovat, odesílat SMS atd.).

## RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko 2 až 9.

### Přiřazení rychlé volby

V menu **Kontakty** → **Volby** → **Ostatní** → **Rychlá volba** → **Volby** → **Upravit** → vybrat telefonní kontakt.

### Rychlou volbu aktivujte

**Rychlá volba je aktivní vždy jakmile je uloženo číslo rychlé volby.**

Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, můžete **dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo.**

## PROFILY

V telefonu je možné si přednastavit 5 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

### Menu → Nastavení → Profily

Zde si zvolte zvolte příslušný profil a v menu **Volby** → **Přizpůsobit** si nastavte vlastnosti profilu.

### Přizpůsobit

Vybraný profil aktivujete

**Menu** → **Nastavení** → **Profily** → např. **Hlavní** → **Aktivovat**

## JAZYK

Čeština je přednastavena jako výchozí jazyk telefonu.

Pokud máte telefon v jazyce, kterému nerozumíte, nastavte telefon do základní obrazovky a postupujte dle následujících kroků:

**1x levá horní klávesa (LFK) → 3x navigační klávesa doprava → 1x OK → 1x navigační klávesa dolů → 1x OK → 1x navigační klávesa dolů → 1x OK** a zde již můžete vybrat češtinu nebo jiný jazyk, který ovládáte.

## FM RÁDIO

Poslech rádia je možný bez připojení sluchátek. Anténa rádia je součástí telefonu. Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Rádio nemusí být plně funkční uvnitř budov.

### Ovládání rádia

Při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy. Pro změnu hlasitosti klávesy \* a #. Pro další volby zvolte menu Volby levá horní funkční klávesa (LFK) a zde si nastavte potřebné. Je-li rádio zapnuto, při příchozím hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět samo zapne.

## KALKULAČKA

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže počítat, odečítat, násobit a dělit.

### Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat.
2. Zvolte požadovanou operaci (+, -, x, /) pomocí navigačních tlačítek.
3. Vložte druhé číslo.
4. Výsledek zobrazíte tak, že stisknete LFK (Rovná se).

**Poznámka:** Desetinná čárka se zadává tlačítkem \*.

## **SVÍTILNA**

Telefon je vybaven ve své spodní části svítilnou. Svítilnu lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka „0“. Dbejte na to, aby při nepoužívání telefonu nebyla svítilna zapnuta. Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

## **UPOZORNĚNÍ**

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých postupů při používání obdobných zařízení jako je CPA HALO. Jakýkoliv zásah do telefonu ze strany zákazníka nebo neautorizovaného servisu bude znamenat ztrátu záruky, tak jako nesprávné upevnění a manipulace s těsníci prvky telefonu.

## NÁVOD

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Aktuální návod v elektronické podobě naleznete na [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz). Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



**POZOR:** Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2012/19/EU o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

V souladu se směrnicí UE 2006/66/EC ve znění směrnice 2013/56/UE o likvidaci baterie je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého koše. Tento symbol znamená, že baterie používané v zařízení by neměly být likvidovány s domovním odpadem, ale v souladu se směrnicí a místními předpisy. Nevyhazujte baterie do netříděného komunálního odpadu. Uživatelé baterie by měli využívat dostupných míst pro příjem takových prvků, které zajišťují návrat, recyklaci a likvidaci. V EU platí zvláštní postupy sběru a recyklace. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií, kontaktujte obecní úřady, instituce, které nakládají s odpady, nebo skládky.

## **CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo plus je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese [http://www.cpa.cz/files/shoda\\_pl\\_CPA\\_Halo\\_plus.pdf](http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo_plus.pdf)

## **ZÁRUKA A SERVIS**

- Záruka na mobilní telefon: 24 měsíců
- Záruka na baterii: 6 měsíců

### **Distributor, autorizovaný servis a technická podpora**

C.P.A CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce - 53006

Tel: 466 734 110

Web: [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz)

**Informace k výrobku naleznete na [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz)**

# CPA Halo plus

## Návod

### OBSAH

<b>ŠPECIFIKÁCIA</b> .....	19
<b>VLOŽENIE A NABÍJANIE BATÉRIE</b> .....	20
<b>PRVÉ KROKY</b> .....	20
Pri prvom použití novej SIM karty .....	20
Hovor .....	20
Funkcie behom hovoru .....	21
Úspora energie .....	21
<b>SPRÁVY</b> .....	21
<b>KONTAKTY</b> .....	21
<b>RÝCHLA VOĽBA</b> .....	22
Priradenie rýchlej voľby .....	22
<b>PROFILY</b> .....	22
<b>JAZYK</b> .....	22
<b>FM RÁDIO</b> .....	23
Ovládanie rádia .....	23
<b>KALKULAČKA</b> .....	23
<b>SVIETIDLO</b> .....	24
<b>UPOZORNENIE</b> .....	24
<b>NÁVOD</b> .....	25
<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b> .....	25
<b>CE PREHLÁSENIE O ZHODE</b> .....	26
<b>ZÁRUKA A SERVIS</b> .....	26





Pozícia	Popis	Funkcie
<b>1</b>	<b>Displej</b>	Farebný LCD displej.
<b>2</b>	<b>Slúchadlo</b>	Reproduktor pre telefonovanie.
<b>3</b>	<b>Ľavé funkčné tlačidlo</b>	<b>Pohotovostný režim:</b> vstup do Menu. <b>V menu:</b> stlačte pre potvrdenie funkcie uvedené na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom.
<b>4</b>	<b>Pravé funkčné tlačidlo</b>	<b>Pohotovostný režim:</b> Kontakty. <b>V menu:</b> stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad týmto tlačidlom.
<b>5</b>	<b>Tlačidlo pre príjem hovoru</b> (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. <b>Pohotovostný režim:</b> stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
<b>6</b>	<b>Tlačidlo pre ukončeniehovoru</b> (červené tlačidlo)	<b>Vypnutý telefón:</b> Dlhým stlačením sa zapne telefón. <b>Zapnutý telefón:</b> Dlhým stlačením sa vypne telefón. <b>V menu:</b> stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku.
<b>7</b>	<b>Navigačné tlačidlo dole</b>	<b>Pohotovostný režim:</b> vstup do menu Dual SIM režimu. <b>V menu:</b> pohyb dole.
<b>8</b>	<b>Navigačné tlačidlo hore</b>	<b>Pohotovostný režim:</b> vstup do FM rádia. <b>V menu:</b> pohyb hore.
<b>9</b>	<b>Navigačné tlačidlo doprava</b>	<b>Pohotovostný režim:</b> vstup do Profily (možno zmeniť). <b>V menu:</b> pohyb doprava.

Pozícia	Popis	Funkcie
<b>10</b>	<b>Navigačné tlačidlo doľava</b>	<b>Pohotovostný režim:</b> vstup do písania SMS (možno zmeniť). <b>V menu:</b> pohyb doľava.
<b>11</b>	<b>Tlačidlo OK</b>	<b>Pohotovostný režim:</b> režim: vstup do Menu. <b>V menu:</b> potvrdenie zvolenej funkcie alebo voľba uloženia. Funkcia tlačidla môže byť zobrazená na displeji nad tlačidlom.
<b>12</b>	<b>Klávesnica</b>	<b>Alfanumerická klávesnica.</b> Klávesa číslo 5 slúži v niektorých prípadoch ako tlačidlo OK (č.11) k potvrzovaniu zvolenej funkcie. Napr. spúšť fotoaparátu, otvorenie SMS správy, zvolenie a úprava kontaktu, aktivácia profilu, atď.
<b>13</b>	<b>Tlačidlo ✖</b>	<b>Režim psaní textu:</b> Zobrazí nabídku symbolů.
<b>14</b>	<b>Spúšť svetidla</b>	<b>Pohotovostný režim:</b> dlhým stlačením – zapnutie/vypnutie svetidla(18).
<b>15</b>	<b>Tlačidlo #</b>	<b>Režim písania textu:</b> Mení spôsob vkladania znakov. <b>Pohotovostný režim:</b> Dlhým stlačením sa aktivuje/deaktivuje tichý režim/vibrácie/normálny režim (Profil).
<b>16</b>	<b>Mikrofón</b>	Behom hovoru dbajte, aby nebol mikrofón zakrytý rukou.
<b>17</b>	<b>Fotoaparát</b>	Objektív fotoaparátu.
<b>18</b>	<b>LED Dióda</b>	Svietidlo.
<b>19</b>	<b>SOS tlačidlo</b>	Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového hovoru na dopredu zvolené telefónne číslo(a).

Pozícia	Popis	Funkcie
<b>20</b>	<b>Reproduktor</b>	Zadný hlasitý reproduktor pre hlasné telefonovanie alebo prehrávanie hudby atď.
<b>21</b>	<b>Micro USB</b>	Slúži k nabíjaniu a pripojeniu dátového káblu.

## ŠPECIFIKÁCIA

Parametre	Popis
<b>Pásmo</b>	GSM 850/900/1800/1900 MHz
<b>Rozmery</b>	128,2x50,2x10,7 mm
<b>LCD</b>	2.4"
<b>Výdrž v pohotovostnom režime</b>	až 10 dní
<b>Doba hovoru</b>	až 5 hodín
<b>Batéria</b>	800 mAh, Li-Ion
<b>Pamäť</b>	50 SMS správ 300 telefónnych čísel
<b>Pamäťová karta</b>	podporuje micro SDHC až do 32GB
<b>Správy</b>	SMS
<b>Fotoaparát</b>	0,3 Mpx
<b>Bluetooth</b>	2.1
<b>GPS</b>	Ne
<b>Dodatočné funkcie</b>	audio prehrávač, video prehrávač, budík, FM rádio, kalkulačka možnosť pripojenia a nabíjania cez USB
<b>SAR</b>	0,446 W/kg

## VLOŽENIE A NABÍJANIE BATÉRIE

Vložte batériu do telefónu. Kontakty batérie sa musí dotýkať kontaktov v telefónu.

Uzavrite kryt batérie a uistite sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu. Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batérie a abíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom.

Telefón pripojte k nabíjačke. Behom nabíjania netelefonujte.

Pokiaľ je batérie veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľko minútach.

## PRVÉ KROKY

Vložte do telefónu SIM kartu, batériu a potom telefón zapnite.

### Pri prvom použití novej SIM karty

Zadajte 4-miestny PIN kód a potvrdte.

**Poznámka:** PIN kód je 4-miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3 pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať len pomocou PUK kódu. PIN a PUK kódy nájdete v podkladoch, ktoré ste dostali od mobilného operátora.

### Hovor

Na číselnej klávesnici zadajte telefónne číslo (vč. medzinárodnej predvolby ak ste v cudzine, napr.+421 pre SR) a potvrdte. Voláť je možné aj na čísla uložené v Kontaktoch (Telefónnom zozname).

**Upozornenie:** Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokryté signálom, tiesňové volanie na číslo 112 môžete urobiť aj bez vlozenej SIM karty alebo so SIM bez kreditu.

## Funkcie behom hovoru

Behom hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad Handsfree (hlasitý hovor).

## Úspora energie

Pre úsporu energie odporúčame zhasínať displej behom nečinnosti telefónu. Toto je možné nastaviť v telefóne, aby sa vykonávalo automaticky.

SK

## SPRÁVY

Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy. Nová prijatá správa je signalizovaná na displeji telefónu.

## KONTAKTY

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom formáte (napr. Česká republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49 atď.)

V telefónnom zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM a potom s nimi ďalej pracovať (napr. volať, mazať, editovať, kopírovať, posílať SMS atď.).

## RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo 2 až 9.

### Priradenie rýchlej volby

V menu **Kontakty** → **Volby** → **Ostatné** → **Rýchla volba** → **Volby** → **Upraviť** → **vybrať telefónny kontakt**

### Rýchlu voľbu aktivujete

**Rýchla volba je aktívna vždy akonáhle je uložené číslo rýchlej volby.**

Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete **dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť ich číslo.**

## PROFILY

V telefóne je možné si prednastaviť 5 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

### Menu → Nastavenie → Profily

Tu si zvolíte príslušný profil a v menu **Volby** → **Prispôbiť** si nastavíte vlastnosti profilu.

### Prispôbiť

Vybraný profil aktivujete:

**Menu** → **Nastavenia** → **Profily** → **napr. Hlavný** → **Aktivovať**

## JAZYK

Čeština je prednastavená ako predvolený jazyk telefónu.

Pokiaľ máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do základnej obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

**1x ľavý horný kláves (LFK) → 3x navigačný kláves doprava → 1x OK → 1x navigačný kláves dole → 1x OK → 1x navigačný kláves dole → 1x OK** a tu si už môžete **vybrať slovenčinu alebo iný jazyk**, ktorý ovládate.

## FM RÁDIO

Počúvanie rádia je možné bez pripojenia slúchadiel. Anténa rádia je súčasťou telefónu. Kvalita zvuku rádia je závislá na úrovni a kvalite signálu rádia v danej lokalite. Rádio nemusí byť plnohodnotne funkčné vo vnútri budov.

### Ovládanie rádia

pri zapnutom rádiu používajte navigačné klávesy. Pre zmenu hlasitosti klávesy \* a #. Pre ďalšie voľby zvolte menu Voľby ľavý horný kláves (LFK) a tu si nastavte potrebné. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samé zapne.

## KALKULAČKA

Váš telefón disponuje tiež jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odčítať, násobiť a deliť.

### Ovládanie

1. Ak svieti na displeji „0“ môžete zadávať číslo, ktoré chcete spočítať.
2. Zvolte požadovanú operáciu (+, -, x, /) pomocou navigačných tlačidiel.
3. Vložte druhé číslo.
4. Výsledok zobrazíte tak, že stlačíte ľavý horný kláves (LFK).

**Poznámka:** Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom \*.

## **SVIETIDLO**

Telefón je vybavený vo svojej zadnej časti svietidlom. Svietidlo je možné zapnúť / vypnúť dlhým stlačením tlačidla „0“. Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebolo svietidlo aktivované. Mohlo by totiž dôjsť k podvybitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podvybitá batéria nie je dôvodom k oprávnenej reklamácií a nemožno ju brať ako závalu telefónu.

## **UPOZORNENIE**

S mobilným telefónom zachádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne.

Spoločnosť C. P. A. CZECH s.r.o. a ani iný predajca neodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, doporučení a povinností uvedených v návodu alebo obvyklých postupov pri používaní obdobných zariadení ako je CPA HALO. Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky, tak ako nesprávne upevnenie a manipulácia s tesniacimi prvkami telefónu.



## NÁVOD

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov český preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu neodpovedá úplne presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny návod v elektronickej podobe nájdete na [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz). Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



**POZOR:** Toto zariadenie je označené v zhode s nariadením Európskej únie číslo 2012/19/EU o likvidácii elektroodpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého kontajneru znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. Toto sa netýka len vášho prístroja, ale aj každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

V súlade so smernicou UE 2006/66 / EC v znení smernice 2013/56 / UE o likvidácii batérie je tento výrobok označený symbolom prečiarknutého koša. Tento symbol znamená, že batérie používané v zariadení by nemali byť likvidované s domovým odpadom, ale v súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Nevyhadzujte batérie do netriedeného komunálneho odpadu. Používatelia batérie by mali využívať dostupných miest pre príjem takých prvkov, ktoré zaisťujú návrat, recykláciu a likvidáciu. V EÚ platia zvláštne postupy zberu a recyklácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií, kontaktujte obecné úrady, inštitúcie, ktoré nakladajú s odpadom, alebo skládky.

## CE PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej Únie, spoločnosť C.P.A. CZECH s.r.o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo plus je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/ES.

Plné znenie Prehlásenia o zhode je voľne prístupné na internetovej adrese [http://www.cpa.cz/files/shoda\\_pl\\_CPA\\_Halo\\_plus.pdf](http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo_plus.pdf)

## ZÁRUKA A SERVIS

- Záruka na mobilný telefón: 24 mesiacov
- Záruka na batériu: 6 mesiacov

### **Distribútor, autorizovaný servis a technická podpora**

C.P.A CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce - 53006

Tel: 466 734 110

Web: [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz)


**Informácie k výrobku nájdete na [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz)**

# CPA Halo plus

## Útmutató

### TARTALOMJEGYZÉK

<b>MŰSZAKI ADATOK</b> . . . . .	31
<b>AZ AKKUMULÁTOR ELHELYEZÉSE ÉS TÖLTÉSE</b> . . . . .	32
<b>ELSŐ LÉPÉSEK</b> . . . . .	32
SIM-kártya első használata . . . . .	32
Hívás . . . . .	32
Funkciók hívás közben . . . . .	33
Energiatakarékosság . . . . .	33
<b>ÜZENETEK</b> . . . . .	33
<b>NÉVJEGYEK</b> . . . . .	33
<b>GYORSTÁRCSÁZÁS</b> . . . . .	34
Gyorstárcsázás beállítása . . . . .	34
<b>FELHASZNÁLÓI PROFILOK</b> . . . . .	34
<b>NYELV</b> . . . . .	34
<b>FM RÁDIÓ</b> . . . . .	35
A rádió vezérlése . . . . .	35
<b>SZÁMOLÓGÉP</b> . . . . .	35
Vezérlés . . . . .	35
<b>LÁMPA</b> . . . . .	36
<b>FIGYELMEZTETÉS</b> . . . . .	36
<b>ÚTMUTATÓ</b> . . . . .	37
<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b> . . . . .	37
<b>CE MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT</b> . . . . .	38
<b>JÓTÁLLÁS ÉS SZERVÍZ</b> . . . . .	38

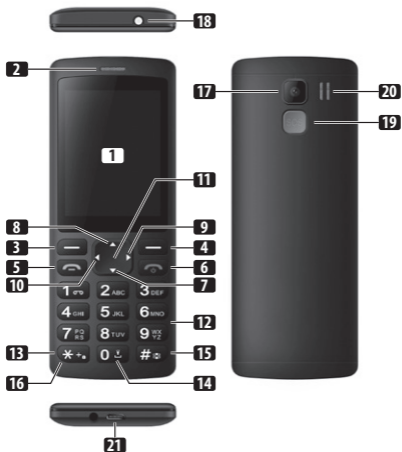

Pozíció	Leírás	Funkció
<b>1</b>	<b>Kijelző</b>	Színes LCD kijelző.
<b>2</b>	<b>Hangszóró</b>	Beszélgetés közben használt hangszóró.
<b>3</b>	<b>Bal funkciógomb</b>	<b>Készenléti állapot:</b> belépés a Menübe. <b>Menüben:</b> nyomja meg a gombot a kijelző bal alsó sarkánál megjelenő funkció megerősítéséhez.
<b>4</b>	<b>Jobb funkciógomb</b>	<b>Készenléti állapot:</b> Névjegyek. <b>Menüben:</b> nyomja meg a gombot a kijelző jobb alsó sarkánál megjelenő funkció megerősítéséhez.
<b>5</b>	<b>Hívást fogadó gomb</b> (zöld gomb)	Bejövő híváskor nyomja meg a zöld gombot a hívás fogadásához. <b>Készenléti állapot:</b> belépés a híváslistába.
<b>6</b>	<b>Hívást befejező gomb</b> (piros gomb)	<b>Kikapcsolt telefon:</b> Hosszú gombnyomással bekapcsol a telefon. <b>Bekapcsolt telefon:</b> Hosszú gombnyomással kikapcsol a telefon. <b>Menüben:</b> gombnyomással visszatér a kezdőkepernyőre.
<b>7</b>	<b>Navigációs gomb – LE</b>	<b>Készenléti állapot:</b> Dual SIM beállítások <b>Menüben:</b> lefelé lapozás.
<b>8</b>	<b>Navigációs gomb – FEL</b>	<b>Készenléti állapot:</b> belépés a FM rádió vezérléséhez. <b>Menüben:</b> felfelé lapozás.
<b>9</b>	<b>Navigációs gomb – jobbra</b>	<b>Készenléti állapot:</b> Profilok (váltatható). <b>Menüben:</b> jobbra lapozás.

Pozíció	Leírás	Funkció
<b>10</b>	<b>Navigációs gomb – balra</b>	<b>Készenléti állapot:</b> SMS üzenetek (változtatható). <b>Menüben:</b> balra lapozás.
<b>11</b>	<b>OK gomb</b>	<b>Készenléti állapot:</b> belépés a Menübe <b>Menüben:</b> a választott funkció vagy mentés megerősítése. Az OK gomb funkciója a kijelzőn is látható lehet a gomb felett.
<b>12</b>	<b>Billentyűzet</b>	<b>Alfanumerikus billentyűzet.</b> Az 5-ös szám bizonyos esetekben az OK gombot (poz. 11) helyettesítheti a kiválasztott funkció megerősítéséhez. Például: kamera kioldó, SMS-üzenetek nyitása, kapcsolat kiválasztása és szerkesztése, profilaktiválás stb.
<b>13</b>	<b>* gomb</b>	<b>Szövegírás mód:</b> Megjeleníti a szimbólumok menüjét.
<b>14</b>	<b>Lámpa kapcsoló</b>	<b>Készenléti állapot:</b> hosszú gombnyomás -a lámpa be- és kikapcsolásához (18).
<b>15</b>	<b># gomb</b>	<b>Szövegírás mód:</b> Módosítja a karakterek beillesztésének módját. <b>Készenléti állapot:</b> Hosszú gombnyomással aktiválja / deaktiválja / az egyik profilt - csendes mód/találkozó / normál mód.
<b>16</b>	<b>Mikrofon</b>	Győződjön meg róla, hogy a mikrofon nincs letakarva a hívás során.
<b>17</b>	<b>Fényképezőgép</b>	A fényképező lencséje.
<b>18</b>	<b>LED Dióda</b>	Lámpa.

Pozíció	Leírás	Funkció
<b>19</b>	<b>SOS gomb</b>	Hosszú gombnyomással aktiválja a segélyhívási funkciót az előre kiválasztott telefonszám(ok)ra.
<b>20</b>	<b>Reproduktor</b>	Hátsó hangszóró hangos beszélgetéshez vagy zenelejátszáshoz stb.
<b>21</b>	<b>Micro USB csatlakozó</b>	Az adatkábel feltöltésre és csatlakoztatásra szolgál.

## MŰSZAKI ADATOK

Paraméterek	Leírás
<b>Hálózat</b>	GSM 9850/900/1800/1900 MHz
<b>Méret</b>	128,2x50,2x10,7 mm
<b>LCD</b>	2.4"
<b>Készenléti állapot</b>	legfeljebb 10 nap
<b>Beszélgetési idő</b>	legfeljebb 5 óra
<b>Akkumulátor</b>	800 mAh, Li-Ion
<b>Memória</b>	50 SMS üzenet 300 telefonszám
<b>Memóriakártya</b>	microSDHC legfeljebb 32GB-ig
<b>Üzenetek</b>	SMS
<b>Fényképezőgép</b>	0,3 Mpx
<b>Bluetooth</b>	2.1
<b>GPS</b>	Nem
<b>Más funkciók</b>	audio lejátszó, video lejátszó, ébresztő, FM rádió, számológép, töltés USB kábel segítségével
<b>SAR</b>	0,446 W/kg

# AZ AKKUMULÁTOR ELHELYEZÉSE ÉS TÖLTÉSE

Illessze be az akkumulátort a helyére. Az akkumulátor és telefon fémérintkezőinek kontaktusban kell lenniük. Zárja le az akkumulátor hátlapját és győződjön meg róla hogy nem lazulhat ki.

Az akkumulátor kezelése közben kapcsolja ki a telefont, es vegye le a töltőegységéről is. Csak olyan akkumulátort és töltőegységet használjon, amely kompatibilis telefonjával.

Kapcsolja töltőre a telefont. Töltés közben netelefonáljon.

Ha az akkumulátor túlságosan le van merülve a LED indikátor csak néhány perc mulva fogja a töltést jelezni.

## ELSŐ LÉPÉSEK

Helyezze be a készülékbe a SIM-kártyát és az akkumulátort és utána kapcsolja be a telefont.

### SIM-kártya első használata

Adja meg a SIM-kártya PIN kódját.

**Megjegyzés:** A PIN kód egy négyjegyű szám kombinációja. A helyes PIN megadására három lehetősége van, ha háromszor rossz PIN kódot ad meg a SIM-kártya leblokkol és csak a PUK kód segítségével lehet majd feloldani. A PIN és PUK kódot a mobilszolgáltatójától kapott dokumentációban találja meg.

### Hívás

A telefon billentyűzetén egyenesen adja meg a kívánt telefonszámot (ha külföldről hív beleértve például a Magyar nemzetközi előhívószámot is +36) és tárcsázzon. Számot választani a Névjegyekből is lehet. (Telefonkönyv).



**Figyelmeztetés:** Ha tererőben gazdag területen tartózkodik, 112-es segélyhívást kezdeményezhet a SIM kártya behelyezése nélkül is vagy általánydíj előfizetése nélkül is.

## Funkciók hívás közben

A készülék több funkciót is kínál telefonbeszélgetés közben, például Handsfree (hangos kibeszélés).

## Energiatakarékosság

Energiatakarékosság érdekében, használaton kívül kapcsolja ki kijelzője képernyőjét. Ezt a beállításokban automatikusra lehet állítani.

HD

## ÜZENETEK

A telefon üzenetek írására és fogadására egyaránt alkalmas. Újj üzenet ikonnal van a telefon kijelzőjén indikálva.

## NÉVJEGYEK

A készülék telefonkönyvel is rendelkezik, ahová névjegyeket telefonszámokkal menthet el. A telefonszámokat ajánljuk nemzetközi formátumban elmenteni (pl. Magyarország +36, Szlovákia +421, Csehország +420, stb.)

A névjegyek közt SIM-kártyán vagy telefonon tárolt partnereket lehet kikeresni és tovább dolgozni azokkal (pl. hívás, törlés, szerkesztés, másolás, SMS küldés stb.)

## GYORSTÁRCSÁZÁS

Készenléti állapotban a mentett számok gyorsshivására a 2 – 9 nyomógombok szolgálnak.

### Gyorstárcsázás beállítása

Névjegyek → Opciók → Egyéb → Gyorstárcsázás → Opciók → Szerkesztés → Válasszon ki egy partnert a telefonkönyvből.

**Gyorstárcsázás aktiválása.** Gyorstárcsázás rögtön aktív miután a választott telefonszám el van mentve.

Ha a hangpostája be van állítva, **hosszú 1-es gombnyomással tudja tárcsázni a megadott számot.**

## FELHASZNÁLÓI PROFILOK

A telefonban 5 profil állítható be, amelyek meghatározzák a telefon csengőhangjának hangerejét, a csengőhang típusát és egyéb funkciókat.

**Főmenü → Beállítások → Profilok**

Itt válassza ki az akart profilt és a **Opciók → Beállítás** menün keresztül állítsa be a profil tulajdonságait.

### Személyre szabás

Az akart profil aktiválása:

**Főmenü → Beállítások → Profilok → pl. Normál → Aktivált**

## NYELV

Ha telefonja ismeretlen nyelvre van átállítva, alap képernyőre kerülve kövesse az alábbi lépéseket:

**Nyomja meg 1x BAL funkciógombot, → 3x JOBB navigációs gombot → 1x Ren..., → 1x LE navigációs gombot, → 1x Rendben, → 1x LE**

**navigációs gombot, → 1x Rendben, → 1x Választ,** most válassza ki a **Magyar** nyelvet.

## FM RÁDIÓ

A rádióantenna a készülék része. A mellékelt fejhallgató csatlakoztatása nem szükséges a rádió működtetéséhez. A rádió vétel minősége a rádióadó jelének szintjétől és minőségétől függ. Épületeken belül a rádió működése korlátozott lehet.

### A rádió vezérlése

Bekapcsolt rádiónál használja a navigációs gombokat a frekvencia kiválasztásához és a \* vagy # gombokat a hangerő változtatásához. A többi lehetőség eléréséhez válassza az **Opciók** menüpontot - BAL funkciógomb. Ha hívás érkezik bekapcsolt rádiónál, akkor az kikapcsol, majd újra elindul, a hívás befejezése után.

## SZÁMOLÓGÉP

A telefonon egy egyszerű számológép is van, amellyel számokat kivonhat/ szorozhat stb..

### Vezérlés

1. Ha a kijelzőn „0” látható, írja be a kívánt számot.
2. A navigációs gombok segítségével válasszon funkciót (+, -, x, /).
3. Adja meg a második számot.
4. Az eredményt a bal funkciógomb lenyomásával kapja meg.

**Megjegyzés:** A tizedespontot a \* billentyűvel adja meg.

## LÁMPA

A telefon hátsó részén egy lámpa van elhelyezve. A lámpát hosszú „0” gombnyomással lehet be- és kikapcsolni. Mindig győződjön meg róla, hogy a lámpa nincs bekapcsolva, ha a telefont nem használja. Ez túl alacsony akkumulátor szintre való lemerülést eredményezhet, miután nem lehet mobiltelefonját újra bekapcsolni. Az akkumulátor ilyen lemerülése nem indokol jogos panaszt, és nem tekinthető a telefon hibájának.

## FIGYELMEZTETÉS

Kezelje a mobiltelefont úgy, mint bármely hasonló típusú elektronikus eszközt. Tartsa távol a telefont és alkatrészeit gyermekektől, nedves és poros környezettől, extrém hőmérsékletektől, tűztől stb..

A C.P.A. CZECH, s.r.o. vagy bármely más viszonteladó nem vállal felelősséget az utasításokban levő eljárások, ajánlások és kötelezettségek be nem tartásából eredő károkért és ha a CPA Halo készülék máshogy mint hasonló eszközök szokásos használatához képest eltérően van használva.

## ÚTMUTATÓ

A különböző SW verziók miatt a telefon menüje eltérhet az útmutató egyes utasításaitól. Bizonyos menüpontok technikai okok miatt lehet, hogy nem rendelkeznek magyar fordítással. Ha a telefon aktuális állapota nem felel meg pontosan az útmutató szerint, lépjen tovább telefonja aktuális helyzete alapján. Az útmutató aktuális verziója a [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz) oldalon található elektronikus formában. Nyomdai hibák, technikai változások, eltérések fenntartva.

## KÖRNYEZETVÉDELEM



**Figyelem:** A készüléket a hulladékkezelésről szóló 2002/96 / WE EU irányelvvel összhangban címkével láttak el. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió területén a terméktől külön gyűjtőhelyen kell megszabadulni élettartama végén. Ez nem csak az Ön készülékét illeti, hanem az ezzel a jelzéssel ellátott tartozékokat is így kell kezelni. Ne dobja ki ezeket normál háztartási hulladékként.

Az UE2006/66 / EC irányelvvel összhangban és 2013/56 / UE irányelvvel módosítva ez a termék címkével van ellátva. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a készülékben használt alkatrészeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, de az irányelveknek és helyi előírásoknak megfelelően kell a hulladékról gondoskodni. Ne dobja el az akkumulátort általános hulladékgyűjtő konténerbe. A fogyasztónak olyan rendelkezésre álló helyeket kellene igénybe venniük, amelyek biztosítják a hulladék, újrahasznosítását és ártalmatlan likvidálását. Az EU a recyklációval kapcsolatban különleges előírásokat ír elő. További információkért az akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatban szólítsa meg a legközelebbi önkormányzatot, intézményt vagy hulladéklerakót.

## CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék importőrje az Európai Unióba, a C.P.A. CZECH, s.r.o., ezennel kijelenti hogy a CPA Halo plus telefon készülék megfelel a 2014/53/ES számú ajánlás alapvető fontosságú követelményeinek és egyéb idevágó rendelkezéseinek.

A Megfelelősegi Nyilatkozat teljes példányát letöltheti weboldalunkról:  
[http://www.cpa.cz/files/shoda\\_pl\\_CPA\\_Halo\\_plus.pdf](http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo_plus.pdf)

## JÓTÁLLÁS ÉS SZERVÍZ

- Jótállás a telefonra: 24 hónap
- Jótállás az akkumulátorra: 6 hónap

### **Forgalmazó, hivatalos szerviz és műszaki támogatás**

C.P.A CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce - 53006

Tel: +420 466 734 110

Web: [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz)

**Több információt készülékéről a [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz) weboldalon találhat.**



CPA Halo

[www.cpa.cz](http://www.cpa.cz) | [www.cpask.sk](http://www.cpask.sk)