



myPhone

NÁVOD

myPhone POCKET

Děkujeme, že jste si vybrali zařízení myPhone. Účelem tohoto návodu je vysvětlit uživateli, jak funguje toto zařízení.

Žádná část tohoto návodu nesmí být kopírována, rozšiřována, překládána nebo přenášena v jakékoli formě použitím jakýchkoli elektronických nebo mechanických prostředků, včetně fotokopii, registrací nebo ukládáním do jakýchkoli systémů pro ukládání dat bez předchozího písemného souhlasu společnosti myPhone.

Použití tohoto návodu

Fotografie zařízení a snímky obrazovek znázorněné v tomto návodu se mohou lišit od vašeho přístroje. Příslušenství k tomuto přístroji může vypadat jinak než na obrázcích v tomto návodu.

Tento návod popisuje možnosti, které jsou v systému Android™. Popisy se mohou lišit v závislosti na verzi operačního systému vašeho přístroje.

Důležité informace

Většina aplikací, které mohou být nainstalovány do tohoto přístroje, jsou mobilními aplikacemi. Činnost těchto aplikací se může lišit od jejich protějšků nainstalovaných v počítači.

Aplikace nainstalované v zařízení se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu a technických vlastnostech zařízení. Společnost MyPhone nenesou odpovědnost za jakékoli problémy s funkčností přístroje způsobené softwarem třetích stran.

Společnost MyPhone není zodpovědná za žádné abnormality, které se mohou vyskytnout při editaci nastavení registru a softwarové modifikaci operačního systému. Jakékoli pokusy o změnu operačního systému mohou vést k nesprávné funkci zařízení nebo aplikací. V takovém případě bude zrušena platnost záruky.

Vzhled přístroje

1. Multifunkční micro-B USB konektor
2. Přední fotoaparát
3. Konektor sluchátek (3,5mm jack)
4. On/off tlačítko
5. Tlačítka hlasitosti
6. Tlačítka: Zpět / Domů / Menu



Instalace paměťové a SIM karty

Instalace SIM karty

Tento přístroj je smartfonem s Dual SIM technologií, která umožňuje používat dvě mobilní sítě současně. Podporovány jsou karty microSIM a SIM. Pro správnou instalaci SIM karty:

- Vypněte přístroj, sejměte kryt pomocí nehtu nebo prstu.
- Vyjměte baterii, je-li vložena.
- Vložte kartu(y) microSIM nebo SIM do slotu(ů) tak, jak je zobrazeno na piktogramu umístěném nad slotem.



Micro SIM adaptéry

Do přístroje neinstalujte prázdný micro-SIM adaptér (bez vložené SIM karty). Uvnitř slotu totiž dojde k jeho zaseknutí. Pokus vyndat uvíznutý adapter zpět ze slotu může způsobit mechanické poškození telefonu. Pokud je SIM adapter zablokovaný ve slotu, měli byste se kontaktovat autorizovaný servis společnosti myPhone v ČR!

Instalace paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní a výrobcem schválené paměťové karty. Nekompatibilní paměťová karta může poškodit sebe sama a/nebo přístroj a vést ke ztrátě dat. Nekompatibilita paměťové karty znamená nepodporovaný formát karty (vyžadován je formát microSD) nebo nepodporovaná kapacita karty (nad 32 GB). Pro správnou instalaci paměťové karty:

- Vypněte přístroj, sejměte kryt pomocí nehtu nebo prstu.
- Vyjměte baterii, je-li vložena.
- Vložte paměťovou kartu do slotu, který je umístěn mezi sloty pro SIM karty tak, jak je zobrazeno na piktogramu nad slotem.


Plocha

Na hlavní obrazovce/ploše můžete přistupovat k oznámením aplikací, hlasovým příkazům a mnoha dalším funkcím.

Přidání zástupce na plochu: držte prst na požadované aplikaci a přetáhněte ji na obrazovku.

Vlastní nastavení: pro změnu Wi-Fi, jasu a dalších stáhněte stavový řádek nadvakrát.

1. Posunutím jednoho prstu po obrazovce dolů zobrazíte oznámení, druhým stáhnutím zobrazíte nastavení..
2. Začněte vyhledávat napsáním textu nebo použijte vyhledávání pomocí hlasu.
3. Klepnutím na ikonu Aplikace zobrazíte všechny aplikace.

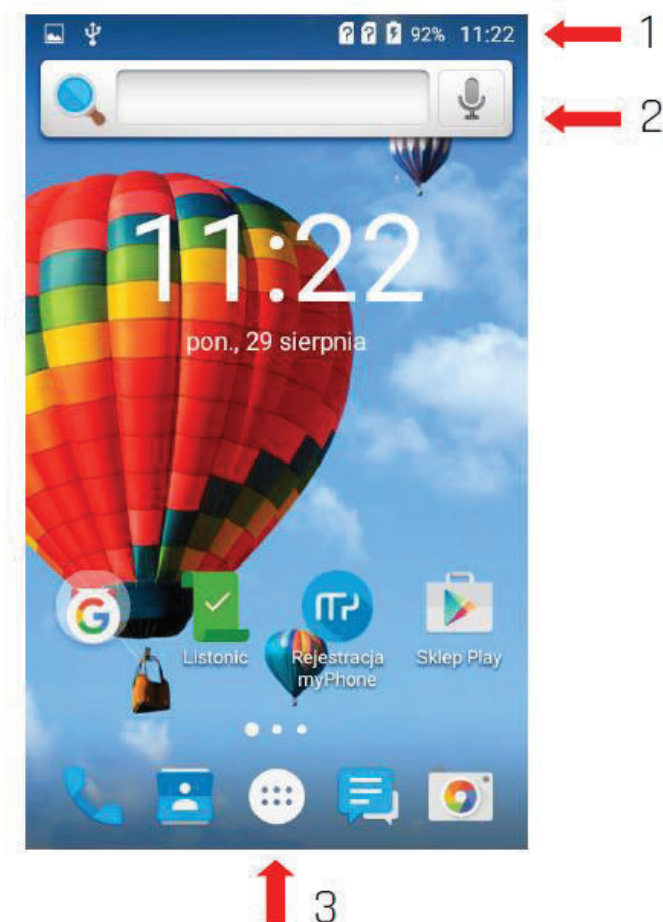

BEZPEČNOST

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny níže. Nedodržení těchto povinností může být považováno za nebezpečné nebo protiprávní.

NERISKUJTE

Nezapínejte přístroj v místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno a pokud by to mohlo vést k interferencím nebo jiným rizikům.

BEZPEČNOST NA SILNICI

Nepoužívejte zařízení, pokud řídíte vozidlo.

OBLASTI S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM

Vypněte přístroj na palubě letadla, protože by to mohlo narušovat jeho palubní systémy. Přístroj může ovlivnit provoz zdravotnických přístrojů v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Prosíme, dodržujte veškeré zákazy, předpisy a varování zdravotnického personálu.

BEZPEČNOST U ČERPACÍCH STANIC Pohonných HMOT

Vypněte přístroj při tankování paliva na čerpacích stanicích. Nepoužívejte jej v blízkosti chemikálií.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS

Tento přístroj může být opravován pouze kvalifikovaným personálem MyPhone nebo v autorizovaném servisním středisku. Opravou zařízení neoprávněnou nebo nekvalifikovanou servisní firmou by mohlo dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky.



BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nevystavujte baterii velmi nízkým ani velmi vysokým teplotám (pod 0°C nebo nad 40°C). Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Vyhněte se kontaktu akumulátoru s tekutinami a kovovými předměty. Takový kontakt může vést k částečnému nebo úplnému poškození baterie. Používejte pouze akumulátor v souladu se zamýšleným použitím. Neničte, nepoškozujte a neházejte baterii do ohně - to může být nebezpečné a vést k explozi. Použitá nebo poškozená baterie by měla být uložena ve speciálním kontejneru. Přetížení baterie může vést k jejímu poškození. Proto by baterie neměla být nabíjena nepřetržitě po dobu delší než 3 dny. Je-li použit nesprávný typ baterie, může dojít k výbuchu. Neotvírejte baterii. Baterie by měla být zlikvidována v souladu s pokyny. Nepoužívaný adaptér by měl být odpojen ze zásuvky. Kdykoliv je kabel adaptéru poškozen, neměl by být opraven, použijte nový adaptér. Používejte pouze originální příslušenství MyPhone.



WI-FI (WLAN)

V zemích Evropské unie lze volně používat WLAN v interiéru. Ve Francii se WLAN ve venkovním prostředí nesmí používat.



DĚTI

Toto zařízení není hračka. Paměťová karta a SIM karta jsou natolik malé, že je dítě může snadno spolknout a udusit se. Skladujte přístroj a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí.



RUŠENÍ

Všechna bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení, které ovlivňují chod jiných zařízení.



POZNÁMKA

Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte přístroj s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu a nedávejte telefon přímo do ucha.

Poznámky související s bezpečností

Řešení problémů

Máte-li nějaké problémy s přístrojem, vytvořte zálohu důležitých dat (kontakty, SMS zprávy, obrázky, videa, hudbu, atd.) a poté restartujte telefon nebo obnovte tovární nastavení. Pokud problém přetrvává, přečtěte si níže uvedené tipy a postupujte podle doporučení.

Paměťová karta SD – ověřte, zda je správně vložena ve slotu pro paměťové karty. Pokud problém přetrvává, použijte jinou paměťovou kartu se správnou třídou a kapacitou.

USB – zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k jinému zařízení. Zkontrolujte typ USB připojení v nastavení telefonu (zástupce je k dispozici na obrazovce oznámení). Pokud problém přetrvává, použijte jiný kabel.

Internet / Wi-Fi – zkontrolujte, zda není telefon v režimu Letadlo. Tento mód zakazuje jakékoliv síťové funkce bezdrátového připojení. Zkontrolujte rozsah sítě. Zkontrolujte, zda je funkce v telefonu zapnuta a zda správně nastaveno připojení. Ověřte správnost hesla pro přihlášení k Wi-Fi síti.

Bluetooth – zkontrolujte viditelnost Bluetooth zařízení v nastavení. Ujistěte se, že obě zařízení jsou v dosahu Bluetooth připojení a že neexistují žádné překážky mezi nimi (pozor - některé LCD monitory absorbují magnetické

vlny). Ujistěte se, že obě zařízení mají dostatek volné paměti pro sdílení souborů. Ujistěte se, že žádné z obou zařízení nepracuje v režimu Letadlo (režim Letadlo blokuje Bluetooth).

Zvuky – ujistěte se, že zvuk v telefonu není ztlumen a zkontrolujte ostatní nastavení zvuku. Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do zdířky minijack 3,5 mm pro sluchátka. Některé minijack konektory se mohou lišit, a to může být důvodem problému – zkuste jiný kabel. Ověřte jiný kabel nebo použijte audio adaptér (není součástí balení).

Obrázky a snímky obrazovky – ověřte, zda objektiv kamery není zakrytý. Zkontrolujte, zda má přístroj dostatek volného místa na paměťové kartě nebo v interní paměti (v závislosti na paměti, kde jsou uloženy obrázky nebo snímky obrazovky). Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena.

Přestože je baterie nabitá, úroveň jejího nabití nepřetržitě klesá – vypněte všechny funkce, jako je Wi-Fi, Bluetooth, GPS a snižte jas displeje (tyto funkce nejvíce spotřebovávají energii), pak aktivujte režim Letadlo. Tyto jednoduché kroky urychlí nabíjení telefonu. Doporučuje se nabíjet zařízení pomocí adaptéru, nikoli z USB portu počítače.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce přístroje.

Provoz paměťové karty

- Nevyjímejte paměťovou kartu, pokud jsou na ni přesouvána data nebo ji používá zařízení. To může vést ke ztrátě dat nebo poškození karty/zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých pinů na paměťové kartě prsty ani jinými kovovými předměty. V případě, že je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Ochrana osobních dat

- Doporučujeme dělat pravidelně záložní kopie důležitých dat. Společnost myPhone není zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat.
- Předtím než telefon vyhodíte, smažte všechna data ([Menu aplikací] [Nastavení] → [Záloha a obnova dat] → [Obnovení továrních dat] → [Resetovat telefon]). Tímto způsobem můžete chránit své osobní informace před zcizením neoprávněnými osobami.
- Při stahování aplikací si přečtěte veškeré informace na obrazovce. Věnujte zvláštní pozornost aplikacím, které vyžadují přístup k mnoha funkcím nebo osobním informacím.
- Pravidelně kontrolujte účty kvůli neoprávněným nebo podezřelým použitím. Pokud zjistíte nějakou stopu nesprávného použití osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služby za účelem odstranění nebo změny údajů vašeho účtu.
- Pokud je váš telefon ukraden nebo jste ho ztratili, okamžitě změňte hesla k účtům (Google, e-mail, sociální sítě atd.), abyste ochránili své osobní údaje.
- Snažte se nepoužívat aplikace z neznámých zdrojů. Zamykejte telefon pomocí hesla nebo PIN kódu.
- Nešířte materiály chráněné autorskými právy.
- Nešířte žádný obsah chráněný autorskými právy bez povolení vlastníka autorských práv. V opačném případě by mohlo dojít k porušení autorských práv. Výrobce není zodpovědný za případné právní následky nelegálního šíření jakýchkoli materiálů chráněných autorskými právy.

Poznámky ke správnému používání baterie

- Baterie v tomto zařízení lze nabíjet pomocí USB portu. Nicméně vzhledem k nízkému napětí, které nabízí USB port, to nedoporučujeme. Chcete-li baterii nabít pomocí USB portu, vypněte telefon. Pokud je baterie vybitá, nabijte ji, abyste telefon mohli nadále používat. Chcete-li prodloužit životnost baterie, vybijte baterii pod 20%

plné kapacity a pak ji plně nabijte. Pokud nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od telefonu. Přebíjení vede ke snížení životnosti baterie.

- Teplota akumulátoru ovlivňuje kvalitu nabíjení. Předtím, než se zahájí proces nabíjení, lze baterii ochladit nebo zahřát na teplotu blízkou teplotě v místnosti. Překročí-li teplota baterie 40 stupňů Celsia, baterii nelze nabít!
- Nepoužívejte poškozenou baterii!
- Životnost baterie může být zkrácit, je-li vystavena velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. To vede k poruchám zařízení, přestože byl akumulátor řádně nabitý.

Údržba zařízení

Chcete-li prodloužit životnost zařízení:

- Skladujte přístroj a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Vyhněte se kontaktu s kapalinami. To může vést k poškození elektronických součástí. Vyhněte se velmi vysokým teplotám. To může zkrátit životnost elektronických součástí, roztavit plastové díly nebo zničit baterii. Nepokoušejte se přístroj rozebírat. Neodborný zásah do přístroje může vést k jeho poškození nebo zničení.
- K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte jakékoliv kyselé nebo leptavé látky. Používejte pouze originální příslušenství. Porušení tohoto pravidla může vést ke ztrátě záruky. Obal tohoto zařízení může být recyklován v souladu s předpisy.



Bezpečnost při poslechu hudby/telefonování

Přístroj je schopen vytvářet hlasité zvuky, které mohou poškodit váš sluch. Pokud používáte tento přístroj nebo reproduktory, udržujte bezpečnou vzdálenost od vašeho ucha a neposlouchejte s vysokou hladinou hlasitosti po dlouhou dobu.

Bezpečnost životního prostředí

Vypněte zařízení v místech, kde používání telefonů zakázáno nebo tam, kde by mohlo dojít k interferencím a nebezpečí. Použití jakýchkoli prostředků na bázi rádiových vln způsobuje interference do provozu zdravotnických prostředků (např. kardiostimulátor), nejsou-li řádně zabezpečeny (v případě pochybností konzultuje s lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení).

Poznámka	Prohlášení
Výrobce nenes odpovědnost za případné důsledky situací, které vyplývají z nesprávného používání přístroje nebo nedodržování doporučení.	Verze softwaru mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění

Správná likvidace zařízení



Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2012/19/EC o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Správná likvidace baterií

Toto zařízení je označeno symbolem podle směrnice Evropské unie číslo 2006/66/EC o likvidaci baterií:

Tento symbol znamená, že baterie používané v zařízení by neměly být likvidovány s domovním odpadem, ale v souladu se směrnicí a místními předpisy. Nevyhazujte baterie s netříděného komunálního odpadu. Uživatelé baterie by měli využívat dostupných míst pro příjem takových prvků, které zajišťují návrat, recyklaci a likvidaci. V EU platí zvláštní postupy sběru a recyklace. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií, kontaktujte obecní úřady, instituce, které nakládají s odpady, nebo skládky.

Ochranné známky

- Android, Google, Google Play, logo Google Play a ostatní značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejích poboček.
- Wi-Fi® a Wi-Fi logo jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Výrobce: myPhone Sp. z o. o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Varšava, Polsko

Hotline: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Web: <http://myphone.pl>

Informace k výrobku naleznete na www.myphone.cz

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie



myPhone Sp. z o.o. ujišťuje a prohlašuje, že výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení evropské směrnice

2014/53/EC.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 02/10/2016
EU DECLARATION OF CONFORMITY No. 02/10/2016

My/We, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

Telefon komórkowy/GSM Mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone POCKET
(typ wyrobu / type of model)

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa 1999/5/EC
Directive 1999/5/EC

spełnia wymagania następujących norm:
complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
EN 50360:2001+A1:2012
EN 50566:2013
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-3 V1.6.1:2013
EN 301 489-7 V1.3.1:2005
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 301 489-24 V1.5.1:2010
EN 301 511 V9.0.2:2003
EN 300 328 V1.9.1:2015
EN 301 908-1 V7.1.1:2013
EN 301 908-2 V6.2.1:2013
EN 300 440-1 V1.6.1:2010
EN 300 440-2 V1.4.1:2010

Prezes Zarządu


Sebastian Sawiecki

26-10-2016 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

(podpis sygnatariusza)
(signature, of the signatory)