

FOREVER

fore
vive


Petite

Uživatelská příručka

SB-305



Děkujeme, že jste si zakoupili produkt společnosti Forever. Před použitím si prosím prostudujte uživatelskou příručku a uložte si ji pro budoucí použití. Zařízení nerozebírejte sami - veškeré opravy by měl provádět servisní technik. Používejte pouze originální díly a příslušenství dodané výrobcem. Doufáme, že výrobek od společnosti Forever splní vaše očekávání.

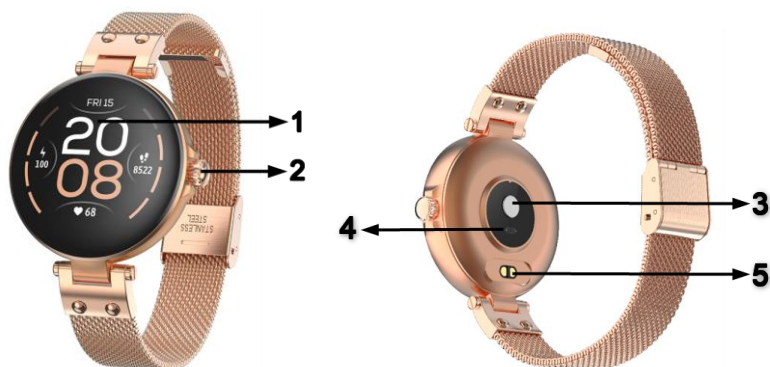

Popis:

1. Dotyková obrazovka
2. Tlačítko
3. Nabíjecí konektor
4. Senzor měření tepu
5. Nabíjecí konektor

Specifikace:

Stupeň krytí: IP68

Baterie: Li-po 3,7V 100 mAh, 0,370Wh

Bluetooth: 5.0

Čas nabíjení: 2 hodiny

Výdrž v pohotovostním režimu: až 10 dní

Displej: dotykový plocha, IPS, 1.08" 240x210px

Váha: 45 g

První spuštění:


Při prvním použití zařízení vyjměte z balení a nabijte jej pomocí dodaného nabíjecího kabelu. Zařízení se po dokončení nabíjení automaticky zapne. Datum a čas zařízení se automaticky synchronizují a nastaví po navázání spojení s aplikací přes Bluetooth.

Nabíjení:

Připojte zařízení pomocí nabíjecího kabelu, který je součástí balení. Ujistěte se, že jsou konektory zařízení a kabelu vzájemně propojeny, a poté připojte kabel USB ke zdroji napájení. Po dokončení procesu nabíjení odpojte chytré hodinky od nabíjecího kabelu a odpojte kabel od zdroje napájení.

Zapnutí / Vypnutí:

Zapnutí: Stiskněte a podržte hlavní tlačítko, dokud se chytré hodinky nezapnou.

Vypnutí: Stiskněte a podržte hlavní tlačítko, dokud se zařízení nevypne. Můžete také přejít na kartu nastavení v nabídce chytrých hodinek a vybrat možnost "Vypnout" označenou následujícím symbolem , a poté svou volbu potvrdit.

Instalace aplikace Forever BeFit:

Najděte aplikaci "Forever BeFit" v ochodě Google Play nebo App Store a nainstalujte ji.

POZNÁMKA: Operační systém telefonu musí mít následující minimální specifikace, aby bylo možné spustit aplikaci a podporovat chytré hodinky:

Android 5.1 nebo vyšší


iOS 10.0 nebo vyšší

POZNÁMKA: Abyste mohli využívat všechny funkce aplikace a chytrých hodinek, povolte při prvním spuštění aplikaci přístup ke všem požadovaným funkcím a poté aktivujte také přístup k oznámení.

Propojení chytrých hodinek s chytrým telefonem

1. Zapněte Bluetooth na vašem telefonu.
2. Spusťte "Forever BeFit" na vašem telefonu a vyplňte požadové informace.
3. Zvolte vaše zařízení a spojte ho s telefonem.


Pokud hodinky nejsou v seznamu viditelné, měli byste je "odstranit" v nastavení Bluetooth ve smartphonu a připojit se pouze prostřednictvím aplikace. Jediný správný způsob je připojit zařízení prostřednictvím nabídky aplikace.

4. Potvrďte spárování stisknutím ikonky  na hodinkách.

POPIS ROZHRAŇÍ CHYTRÝCH HODINEK:

1. Použití

- **Zapnutí:** Stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 3 sekund
- Pro rozsvícení obrazovky můžete zvednout zápěstí nebo stisknout funkční tlačítko
- Zobrazení nabídky: V rozhraní ciferníku posuňte prstem doleva.
- Výběr funkce: V nabídce posuňte nahoru a dolů a poté klepněte na ikonu.
- Rychlá nabídka: Posuňte rozhraní dolů.
- Oznámení: Posuňte zohraní nahoru.
- Potvrzení: Stiskněte ikonu.
- Zpět: Posuňte zleva doprava.
- Návrat na ciferník: Krátce stiskněte funkční tlačítko v libovolném rozhraní.

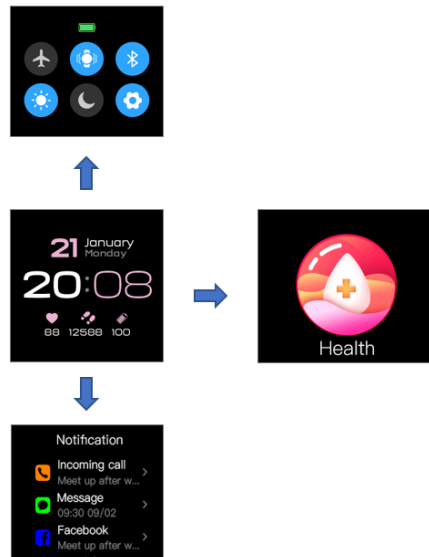

2. Změna ciferníku hodinek

Chcete-li změnit ciferník, stiskněte a podržte rozhraní ciferníku a poté přejděte doleva nebo doprava. Výběr potvrdíte jedním kliknutím na vybraný styl.

3. Ikony rozhraní



Funkce sledování zdraví



Denní aktivita

Zařízení automaticky vypočítá údaje o vaší denní aktivitě.

Výběrem ikony "Denní aktivita" můžete zkontrolovat počet kroků, uraženou vzdálenost a spálené kalorie za den.

- **Proč krokoměr neukazuje ideální počet kroků?**

Krokoměr využívá akcelerometru, který zaznamenává aktivitu při pohybu. Úkolem je zobrazit nejen aktivitu získanou při "krocích". Pohyb zápěstí je zaznamenán, pokud je pohyb zápěstí větší než 10. Zařízení používá akcelerometr, který je spouštěn jakýmkoli pohybem těla, takže pokud sedíte na židli a hýbete rukama, jedete na kole nebo cestujete v autě, může tyto pohyby stále zaznamenávat jako kroky.



Srdeční tep

Chcete-li zahájit měření, stiskněte ikonu "Měření tepové frekvence". Počkejte, až zařízení provede měření a zobrazí výsledek. Před měřením se ujistěte, že hodinky nejsou ani příliš těsné, ani příliš volné.

Po synchronizaci dat můžete v aplikaci zkontrolovat historii měření



Krevní tlak

Chcete-li zahájit měření, stiskněte ikonu "Krevní tlak". Počkejte, až přístroj provede měření a zobrazí výsledek.

Po synchronizaci dat můžete v aplikaci zkontrolovat historii měření.



Spánek

Chytré hodinky v noci automaticky monitorují spánek. Po probuzení následující den se na displeji chytrých hodinek zobrazí celkový počet hodin spánku.

Po synchronizaci dat můžete v aplikaci zkontrolovat historii měření.



Teplota

Chcete-li začít měřit teplotu kůže a těla, stiskněte ikonu "Teplota" a počkejte, až zařízení provede měření. Doba měření je přibližně 60 sekund, poté se na displeji zobrazí výsledky. Horní výsledek zobrazuje tělesnou teplotu a dolní výsledek teplotu pokožky.

- Před měřením mějte hodinky na zápěstí alespoň 5 minut. V opačném případě může teplotní čidlo vykazovat nepřesné výsledky v důsledku přetrvávání nepřesné okolní teploty na čidle.

- Funkce snímání teploty není lékařskou funkcí a není určena k použití při lékařské diagnostice, léčbě ani k jiným lékařským účelům.



Sport

Sport

Výběrem ikony "Sport" vstoupíte do výběru sportů. Chytré hodinky nabízejí 5 sportovních režimů: chůze, běh, lezení, jízda na kole a jakýkoli jiná aktivita. Vyberte požadovaný sport a začněte cvičit. Chytré hodinky budou zaznamenávat údaje o tréninku.



Menstrual period

Sledování cyklu

Náhled aktuálního cyklu. Chcete-li tuto funkci použít, musíte v aplikaci vyplnit údaje.



Tools

Nástroje



Vzdálený fotoaparát



Najít telefon



Hudba



Settings

Nastavení



Jazyk

POZOR! V zařízení jsou na výběr 3 jazyky. Pokud chcete vybrat jazyk mimo seznam, otevřete aplikaci, kartu zařízení a vyberte "Jazyk hodinek". Poté vyberte požadovaný jazyk ze seznamu a stáhněte jej do zařízení



QR kód



Jas



Tovární nastavení



Vypnout



O zařízení

Nastavení délky řemínku

Délku řemínku lze nastavit posuvným jezdecem. Nejdříve je nutno jezdec odemknout (obr. 1), poté nastavit požadovanou délku řemínku a znovu jezdec uzamknout. Jezdec je nutno uzamknout v pozici, kde je na řemínku prolis (obr. 2). Jezdec by měl jít uzamknout bez potřeby vyvinutí nadměrné síly. Pokud je potřeba vyvinout nadměrnou sílu, jezdec se nesnažte uzamknout a změňte jeho pozici.

obr. 1



obr. 2



Pravidla pro bezpečné používání

— **BEZPEČNOST** —

Tyto tipy si pečlivě přečtěte. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

— **NERISKUJTE** —

Přístroj nezapínejte na místech, kde je zakázáno používat elektronická zařízení, nebo tam, kde by mohl způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Dodržujte všechny druhy zákazů, předpisů a varování, které stanoví personál místa, kde chcete přístroj používat.

— **AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO** —

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava zařízení v nekvalifikovaném servisním středisku nebo v neautorizovaném servisním místě může vést k poškození zařízení a ztrátě záruky.

— **MODIFIKACE** —

Výrobce neodpovídá za škody způsobené neautorizovanými úpravami.

— **POHYBOVĚ A MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ A DĚTI** —

Přístroj by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenou pohyblivostí nebo mentálním postižením, jakož i osoby, které nemají zkušenosti s používáním elektronických zařízení. Mohou jej používat pouze pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost poté, co si přečtou a pochopí návod k bezpečnému používání zařízení.

Přístroj a jeho obal uchovávejte mimo dosah dětí. Kabely a plastové sáčky se mohou omotat kolem krku dítěte a způsobit udušení. Zařízení není hračka.

—BLUETOOTH—

Bezdrátové zařízení splňuje bezpečnostní a radiofrekvenční normy. Všechna bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení, které může ovlivnit provoz jiných zařízení.

— OKOLÍ —

Zařízení by nemělo být používáno v prašném prostředí. Připojte zařízení tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nepředstavovalo hrozbu pro osoby a zvířata. Nevystavujte zařízení slunečnímu záření a nepoužívejte jej, ani jej nenechávejte v bezprostřední blízkosti zařízení, která vydávají velké množství tepla (topení, radiátory apod.). Plastové prvky se mohou deformovat, což může ovlivnit provoz zařízení nebo vést k jeho úplnému poškození.

— VODA A JINÉ KAPALINY —

Nevystavujte zařízení působení vody nebo jiných kapalin. Nepracujte v prostředí s vysokou vlhkostí - v zapařených kuchyních, koupelnách apod. Částice vody mohou způsobit, že se v zařízení objeví vlhkost, která nepříznivě ovlivňuje elektroniku a může nenávratně poškodit zařízení.

— BATERIE —

Nevystavujte baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Nevystavujte baterii působení kapalin nebo kovových předmětů, protože to může vést k jejímu úplnému nebo částečnému poškození. Baterii používejte pouze k určenému účelu. Baterii neničte, nepoškozujte ani nevhazujte do ohně - může to být nebezpečné a způsobit požár. Použitou nebo poškozenou baterii odložte do speciální nádoby. Přebíjení baterie může vést k jejímu poškození. Proto nenabíjejte baterii déle, než je nutné k jejímu úplnému nabití.

Maximální výkon rádiové frekvence vyzařovaný ve frekvenčním rozsahu	
Frekvenční rozsah	Bluetooth 2402-2480 MHz
Maximální vyzařovaný výkon	-1,87 dBm (EIRP)

Správná likvidace použitého zařízení



Toto zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpadky v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Výrobky označené tímto symbolem by neměly být po skončení své životnosti likvidovány nebo vyhazovány spolu s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrické a elektronické zařízení jeho odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Sběr tohoto druhu odpadu na oddělených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení je prospěšná pro lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak lze použité elektronické zařízení zlikvidovat ekologicky bezpečným způsobem, by měl uživatel získat na příslušném místním úřadě, ve sběrném místě nebo v místě prodeje, kde bylo zařízení zakoupeno.

Správná likvidace použité baterie



V souladu se směrnicí EU 2006/66/ES ve znění směrnice 2013/56/EU o likvidaci baterií je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpadky. Tento symbol znamená, že baterie použité v tomto výrobku by neměly být likvidovány společně s běžným domovním odpadem, ale mělo by s nimi být nakládáno v souladu se směrnicí a místními předpisy. Baterie nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Uživatelé baterií musí využívat dostupnou sběrnou síť pro tyto předměty, která umožňuje jejich zpětný odběr, recyklaci a likvidaci. V rámci EU se sběr a recyklace baterií řídí samostatnými postupy. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií ve vašem okolí, obraťte se na městský úřad, agenturu pro nakládání s odpady nebo skládku odpadů.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Společnost TelForceOne Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení SB-305 FOREVIVE PETITE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.manual.forever.eu/SB305>

Informace o výrobci:

TelForceOne S.A.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polsko
E-mail: info@forever.eu
Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně