

FOREVER


fore
vive2
SLIM

Užívateľská príručka SB-325



Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt Forever. Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku a uložte si ju pre budúce použitie. Nerozoberajte zariadenie sami - všetky opravy by mal vykonávať servisný

technik. Používajte iba originálne diely a príslušenstvo dodané výrobcom. Dúfame, že produkt Forever splní vaše očakávania.

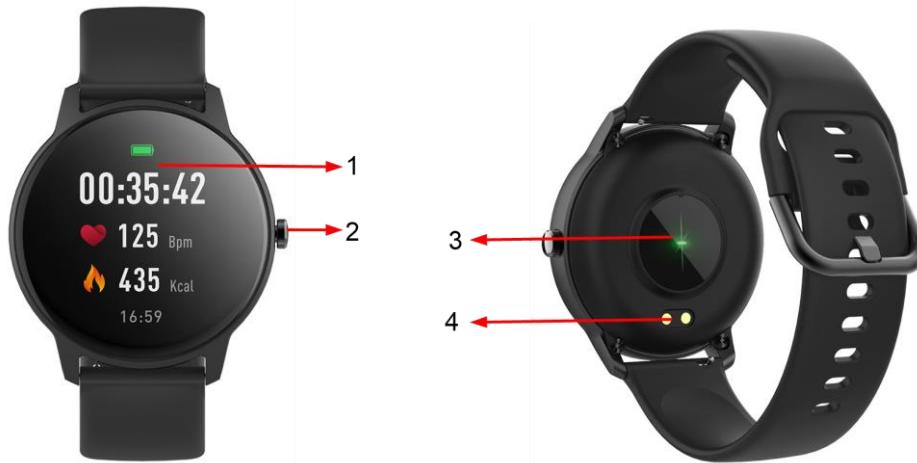

Popis:

1. Dotyková obrazovka
2. Hlavné tlačidlo
3. Senzor srdcového tepu
4. Nabíjací konektor

Špecifikácia:

Stupeň krytia: IP68

Batéria: Li-po 200 mAh

Bluetooth: 5.0

Doba nabíjania: 2 hodiny

Pohotovostná doba: až 15 dní

Displej: dotykový, IPS, 1.22" 228x228px

Váha: 47 g

Prvý štart:


Pri prvom použití zariadenia ho vyberte z obalu a nabite ho pomocou dodaného nabíjacieho kábla. Po dokončení nabíjania sa zariadenie automaticky zapne. Dátum a čas zariadenia sa automaticky synchronizujú a nastavujú, keď sa s aplikáciou nadviaže spojenie Bluetooth.

Nabíjanie:

Pripojte zariadenie pomocou priloženého nabíjacieho kábla. Skontrolujte, či sú konektory na zariadení a kábel navzájom prepojené, a potom pripojte kábel USB k zdroju napájania. Po dokončení procesu nabíjania odpojte inteligentné hodinky od nabíjacieho kábla a odpojte kábel od zdroja napájania.

Zapnutie / vypnutie:

Zapnutie: Stlačte a podržte hlavné tlačidlo, kým sa inteligentné hodinky nezapnú.

Vypnutie: Stlačte a podržte hlavné tlačidlo, kým sa zariadenie nevypne. Môžete tiež prejsť na kartu nastavení v ponuke inteligentných hodínok a vybrať možnosť "Vypnúť" označenú nasledujúcim symbolom.  a potom potvrdíte svoj výber.

Nainštalujte si aplikáciu Forever Smart

Vyhľadajte v službe Google Play alebo App Store aplikáciu s názvom "Forever Smart" a nainštalujte ju alebo naskenujte QR kód a nainštalujte aplikáciu priamo.

Kompatibilita:

Android 5.1 alebo novší

iOS 10.0 alebo novší



iOS



Android

POZNÁMKA: Ak chcete používať všetky funkcie aplikácie a inteligentných hodínok, povoľte aplikácii prístup ku všetkým požadovaným funkciám pri prvom spustení a potom aktivujte prístup k upozorneniam.

Pripojenie inteligentných hodínok k smartfónu

1. Zapnite Bluetooth na vašom telefóne.
2. Spustite "Forever Smart" na telefóne a vyplňte požadované informácie v poli Nastavenia.
3. Stlačte "Pripojiť zariadenie" v "Nastavenia".
4. Vyberte ikonu inteligentných hodínok.
5. Vyberte svoje zariadenie a pripojte ho k telefónu.

Ak hodinky nie sú viditeľné v zozname, mali by ste ich "vymazať" v nastaveniach Bluetooth na vašom smartfóne a pripojiť sa iba prostredníctvom aplikácie. Jediným správnym spôsobom je pripojenie zariadenia prostredníctvom ponuky aplikácií.

Odpojenie inteligentných hodínok od mobilného telefónu

1. Spustite "Forever Smart" na svojom telefóne.
2. Stlačte "Odpojiť zariadenie" v "Nastavenia" a potvrdte "OK".
3. Ak chcete inteligentné hodinky odpojiť od svojho iPhone, kliknite na "Odpojiť zariadenie" v časti "Nastavenia".

v ponuke aplikácie "Forever Smart", potom prejdite na nastavenia Bluetooth svojho iPhone, vyberte pre svoje zariadenie "Ignorovať".

POPIS ROZHRAINIA INTELIGENTNÝCH HODINIEK:

1. Použitie

- Stlačením a podržaním funkčného tlačidla zapnete inteligentné hodinky.
- Môžete zdvihnúť zápästie alebo stlačením funkčného klávesu rozsvietiť obrazovku.
- Stlačte a podržte rozhranie ciferníka, potom posunutím doľava alebo doprava zmeňte ciferník.

Základné použitie

Zapnutie: Stlačte a podržte funkčné tlačidlo na 3 sekundy.

Ak chcete zobrazíť ponuku: Na ciferníku potiahnite prstom zľava doprava.

Výber funkcie: Rolujte z ponuky nahor a nadol a klepnite na .


Potvrdiť: Stlačte ikonu.

Ukončenie ponuky: Posuňte rozhranie zľava doprava.

Návrat na ciferník: Krátko stlačte funkčné tlačidlo v ľubovoľnom rozhraní.

Kontrola správ: V rozhraní ciferníka potiahnite prstom zdola nahor.

Rýchle menu: Posuňte sa nadol po rozhraní.

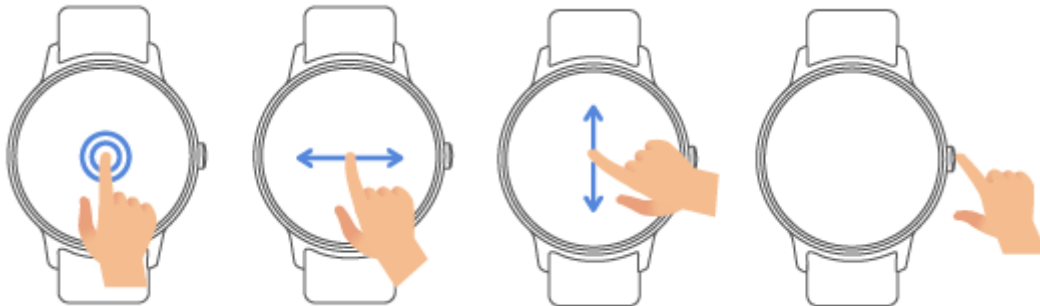

2. Zmena ciferníka hodín

Ak chcete zmeniť ciferník, stlačte a podržte rozhranie ciferníka a potom potiahnite prstom doľava alebo doprava. Potvrďte výber jediným kliknutím na vybraný štýl. Alebo použite otočné tlačidlo pri zobrazení virtuálneho ciferníka.

- - Ďalšie ciferníky je možné načítať v ponuke aplikácie.

3. Funkcie



Denná aktivita

Zariadenie automaticky vypočíta údaje o vašej dennej aktivite.

Vyberte ikonu "Denná aktivita" a skontrolujte počet krokov, prejdenu vzdialenosť a spálené kalórie za deň.

• Prečo krokomer neukazuje ideálny počet krokov?

Krokomer používa akcelerometer, ktorý zaznamenáva aktivitu pri pohybe. Úlohou je zobraziť nielen aktivitu získanú počas "krokov". Pohyb zápästia je zaznamenaný, ak je pohyb zápästia väčší ako 10. Zariadenie používa akcelerometer, ktorý sa spúšťa akýmkoľvek pohybom tela, takže ak sedíte na stoličke a pohybujete rukami, jazdíte na bicykli alebo cestujete v aute, stále môže tieto pohyby zaznamenávať ako kroky..

Srdcová frekvencia

Ak chcete začať meranie, stlačte ikonu "Meranie srdcovej frekvencie". Počkajte, kým zariadenie vykoná merania a zobrazí výsledok. Pred meraním sa uistite, že hodinky nie sú ani príliš tesné, ani príliš voľné.

Po synchronizácii údajov môžete v aplikácii skontrolovať históriu meraní

Meranie okysličenia krvi

Ak chcete spustiť meranie, stlačte ikonu "Okysličenie krvi". Počkajte, kým prístroj vykoná merania a zobrazí výsledok.

Po synchronizácii údajov môžete v aplikácii skontrolovať históriu meraní.

Šport

Vyberte ikonu "Šport" a zadajte výber športu. Inteligentné hodinky ponúkajú 5 športových režimov: chôdza, beh, lezenie, jazda na bicykli a akákoľvek iná aktivita. Vyberte si požadovaný šport a začnite cvičiť. Inteligentné hodinky zaznamenajú tréningové údaje.

Dejiny športu

Môžete si skontrolovať históriu svojich športových aktivít.

Spať

Inteligentné hodinky automaticky monitorujú spánok v noci. Keď sa na druhý deň zobudíte, na displeji inteligentných hodínok sa zobrazí celkový počet hodín spánku.

Po synchronizácii údajov môžete v aplikácii skontrolovať históriu meraní.

Notifikace

Zobrazí históriu upozornení z inteligentných hodínok. Ak chcete určiť, z akých zdrojov budete dostávať upozornenia, spustíte aplikáciu, kliknete na zariadenie a kartu "Upozornenia".

Počasie

Výberom ikony zobrazíte aktuálne počasie.

Fotoaparát

Používajte svoje inteligentné hodinky ako diaľkovú uzávierku na fotografovanie. Stačí zapnúť aplikáciu na obrazovke smartfónu a potom v ponuke hodínok vybrať funkciu "Fotoaparát".

Pripomenutie aktivity

Povoľte alebo zakážete možnosti pripomenutia zdravého pohybu. Nastavte frekvenciu pripomienok v aplikácii.

Budík

Nastavte si pripomienky vo vybranom čase, napríklad lieky, schôdzku alebo jedlo.

Hudba

Vyberte ikonu hudby a vstúpte do ovládacieho rozhrania prehrávania hudby. Môžete vybrať predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu, upraviť hlasitosť a tiež prehrať/zastaviť hudbu. Stačí otvoriť aplikáciu hudobného prehrávača v smartfóne a potom ovládať prehrávanie zo zápästia.

Časovač

Spustí funkciu časovača.

Dýchanie

Nájdete tu relaxačné dychové cvičenia. Vdychujte a vydychujte podľa pokynov na obrazovke.

Stopky

Spustí funkciu stopiek.

Nastavenia

V nastaveniach nájdete funkcie: nájsť telefón, jas displeja, čas podsvietenia displeja, zmenu číselníka, režim nerušiť, informácie o zariadení, obnovenie továrenských nastavení, vibračnú silu.

Pravidlá bezpečného používania

— *BEZPEČNOSŤ* —

Pozorne si prečítajte tieto tipy. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

— *NERISKUJTE* —

Nezapínajte zariadenie na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané alebo kde môže spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Dodržiavajte všetky druhy zákazov, predpisov a upozornení stanovených personálom miesta, kde chcete zariadenie používať.

— *AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO* —

Tento výrobok by malo opravovať iba kvalifikované servisné stredisko výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava zariadenia v nekvalifikovanom servisnom stredisku alebo neautorizovanom servisnom mieste môže mať za následok poškodenie zariadenia a zrušenie záruky.

— *ZMENY* —

Výrobca nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávnenými úpravami.

— POHYBOVO A MENTÁLNE POSTIHNUTIE A DETI —

Prístroj by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí) s obmedzenou pohyblivosťou alebo mentálnym postihnutím, ako aj osoby, ktoré nemajú skúsenosti s používaním elektronických zariadení. Môžu ho používať iba pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť potom, čo si prečítajú a pochopia návod na bezpečné používanie zariadenia.

Prístroj a jeho obal uchovávajúte mimo dosahu detí. Káble a plastové vrecká sa môžu omotať okolo krku dieťaťa a spôsobiť udusenie. Zariadenie nie je hračka.

— BLUETOOTH —

Bezdrôtové zariadenie spĺňa bezpečnostné a rádiové normy. Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie, ktoré môže ovplyvniť prevádzku iných zariadení.

— OKOLIE —

Zariadenie by nemalo byť používané v prašnom prostredí. Pripojte zariadenie tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu a aby nepredstavovalo hrozbu pre osoby a zvieratá. Nevystavujte zariadenie slnečnému žiareniu a nepoužívajte ho, ani ho nenechávajte v bezprostrednej blízkosti zariadení, ktoré vydávajú veľké množstvo tepla (kúrenie, radiátory a pod.). Plastové prvky sa môžu deformovať, čo môže ovplyvniť prevádzku zariadenia alebo viesť k jeho úplnému poškodeniu.

— VODA A INÉ KVAPALINY —

Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody alebo iných kvapalín. Nepracujte v prostredí s vysokou vlhkosťou - v zaparených kuchyniach, kúpeľniach a pod. Častice vody môžu spôsobiť, že sa v zariadení objaví vlhkosť, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje elektroniku a môže nenávratne poškodiť zariadenie.

— BATÉRIA —

Nevystavujte batériu veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám. Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Nevystavujte batériu pôsobeniu kvapalín alebo kovových predmetov, pretože to môže viesť k jej úplnému alebo čiastočnému poškodeniu. Batériu používajte iba na určený účel. Batériu neničte, nepoškodzuje ani nevhadzujte do ohňa – môže to byť nebezpečné a spôsobiť požiar. Použitú alebo poškodenú batériu odložte do špeciálnej nádoby. Prebíjanie batérie môže viesť k jej poškodeniu. Preto nenabíjajte batériu dlhšie, než je nutné k jej úplnému nabitíu..

Maximálny vysokofrekvenčný výkon vyžarovaný vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2402-2480 MHz
Maximálny vyžarovaný výkon	2,22 dBm (EiRP)

Správna likvidácia použitého zariadenia



Toto zariadenie je označené symbolom preškrtnutého kontajnera na odpadky v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Výrobky označené týmto symbolom by nemali byť po skončení svojej životnosti likvidované alebo vyhadzované spolu s ostatným domovým odpadom.

Užívateľ je povinný zlikvidovať odpadové elektrické a elektronické zariadenie jeho odovzdaním na určenom mieste, kde sa tento nebezpečný odpad recykluje. Zber tohto druhu odpadu na oddelených miestach a riadny proces jeho zhodnocovania prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadových elektrických a elektronických zariadení je prospešná pre ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako je možné použiť elektronické zariadenie zlikvidovať ekologicky bezpečným spôsobom, by mal užívateľ získať na príslušnom miestnom úrade, v zbernom mieste alebo v mieste predaja, kde bolo zariadenie zakúpené.

Správna likvidácia použitej batérie



V súlade so smernicou EÚ 2006/66/ES zmenenej a doplnenej smernicou 2013/56/EÚ o likvidácii batérií je tento výrobok označený symbolom preškrtnutého kontajnera na odpadky. Tento symbol znamená, že batérie použité v tomto výrobku by nemali byť likvidované spoločne s bežným domovým odpadom, ale malo by s nimi byť nakladané v súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Užívateľia batérií musia využívať dostupnú zbernú sieť pre tieto predmety, ktorá umožňuje ich spätný odber, recykláciu a likvidáciu. V rámci EÚ sa zber a recyklácia batérií riadi samostatnými postupmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií vo vašom okolí, obráťte sa na mestský úrad, agentúru pre nakladanie s odpadmi alebo skládku odpadov.

Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej únie

Spoločnosť TelForceOne Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že zariadenie SB-325 FOREVIVE 2 SLIM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://www.manual.forever.eu/SB325>

Informácie o výrobcovi:

TelForceOne S.A.
Krakovská 119
50 – 428 Vroclav
Poľsko
E-mail: info@forever.eu
Navrhnuté v Poľsku
Vyrobené v Číne