

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

## Vakuovač s otočným regulátorem

### Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.  
U Panasonicu 376  
Pardubice – Staré Čivice 53006

### Výrobce:

mPTech Sp. z.o.o.  
Nowogrodzka 31  
Varšava 00-511  
Polsko

Navrženo v Polsku  
Vyrobeno v Číně

Telefon: +420 734 127 742  
Email: [cpa@cpa.cz](mailto:cpa@cpa.cz)  
Website: [huslog.eu](http://huslog.eu)

## OBSAH

1. Bezpečnost používání.....	1
2. Specifikace .....	3
2.1 Technické údaje .....	3
2.2 Obsah balení.....	3
3. Konstrukce zařízení.....	4
4. Obsluha zařízení .....	4
6. Čištění a údržba zařízení.....	6
7. Vysvětlení symbolů .....	7
8. Použití návodu k použití .....	8
9. Záruka a servis .....	8
10. EU prohlášení o shodě .....	8

## 1. Bezpečnost používání

- Zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez potřebných zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o tom, jak zařízení používat.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Zařízení nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození nebo pokud existuje podezření na poškození.
- **Varování! Nebezpečí požáru!**

- **Varování! Součásti zařízení se mohou velmi zahřát! Nebezpečí popálení! Při používání buďte opatrní!**
- **Varování! Zbytkové teplo zůstává na povrchu topného tělesa zařízení i po použití.**
- Zařízení je určeno pro vakuové balení potravin, lze jej použít v interiéru, nelze jej komerčně použít - jakékoli jiné použití bude považováno za nevhodné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nenese odpovědnost za případná zranění způsobená nesprávným používáním zařízení.
- Přístroj používejte pouze na rovných, rovinných a stabilních površích, které jsou odolné vůči vysokým teplotám.
- Zařízení připojte pouze ke zdroji napájení, který vyhovuje specifikacím uvedeným na typovém štítku produktu. V ideálním případě připojte zařízení do snadno dostupné zásuvky, abyste mohli v případě nouze okamžitě odpojit napájení.
- Nikdy netahejte ani nepoužívejte napájecí kabel k přenášení zařízení. Chraňte kabel před ostrými hranami. Neodpojujte výrobek taháním za napájecí kabel.
- Nikdy nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru. Až budete hotovi, odpojte jej ze zásuvky.
- Nezakrývejte zařízení během provozu nebo bezprostředně po něm.
- Neponořujte zařízení, jeho kabel a zástrčku do vody nebo jiných kapalin. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nevystavujte zařízení vodě nebo jiným kapalinám, zejména aby se do zařízení nedostala voda.
- Nedotýkejte se zařízení, které spadlo do vody nebo bylo zaplaveno. Okamžitě jej odpojte!
- Nedotýkejte se zařízení reklamouamp nebo mokré ruce.
- Výrobek by měl být opravován pouze kvalifikovaným servisním technikem nebo autorizovaným servisním střediskem. Opravy zařízení nekvalifikovaným technikem nebo neautorizovaným servisním střediskem mohou mít za následek poškození zařízení a ztrátu záruky. Výrobce neručí za škody způsobené uživatelskými úpravami.

- Zařízení používejte pouze s příslušenstvím a spotřebním materiálem, které jsou součástí sady nebo jsou k dispozici od výrobce.
- Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití nebo pro případ, že zařízení předáte třetí osobě.

## 2. Specifikace

### 2.1 Technické údaje

Vakuová svářečka s knoflíkem	
Model	HUS1065
Zdroj proudu	230V~ 50-60 Hz
Výkon	110W
Kapacita čerpadla	3 l/min
Max. šířka fólie	32 cm

### 2.2 Obsah balení

- Vakuová svářečka
- Napájecí kabel
- Sáčky 12x20 cm (5 ks)
- Sáčky 20x25 cm (5 ks)
- Uživatelský manuál



*Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.*



*Obal doporučujeme uschovat pro případ případné reklamace.*



Uživatelskou příručku si můžete stáhnout z následující internetové adresy:

**<https://huslog.eu/>**

Nebo naskenováním QR kódu:



### 3. Popis

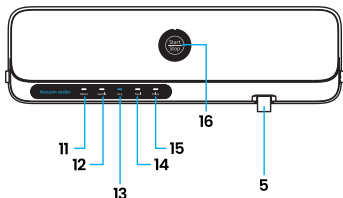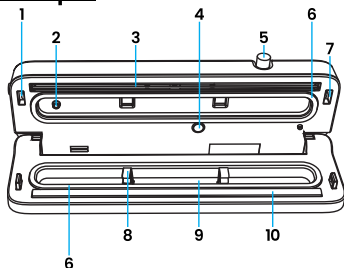

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Levá západka                | 9. Odkapávací miska     |
| 2. Sací otvor                  | 10. Lisovací popruh     |
| 3. Ohříváč                     | 11. Mokrě balení        |
| 4. Tlačítko pro externí náplně | 12. Jemné balení        |
| 5. Knoflík                     | 13. Suché balení        |
| 6. Pečeť                       | 14. Pouze svařování     |
| 7. Pravá západka               | 15. Ruční balení        |
| 8. Držák tašky/fólie           | 16. Tlačítko Start/Stop |

### 4. Obsluha zařízení

**!** Při používání zařízení zajistěte, aby byl nad a po všech stranách dostatek prostoru pro správnou cirkulaci vzduchu. Během provozu se zařízení nesmí dotýkat záclon, nástěnných dekorací, oděvů, papírových ručníků nebo jiných hořlavých materiálů.

**!** Nepokládejte zařízení na horké povrchy.

**!** Po každém cyklu počkejte alespoň 30 sekund, než produkt znovu použijete.

**!** Pro zajištění správného zabalení vždy ponechte určitý okraj fólie od zataveného okraje.

**!** Nebalte do vysavače nic jiného než potraviny, zejména ostré předměty, které by mohly fólii poškodit.

Vyjměte zařízení z obalu a odviňte napájecí kabel. Umístěte výrobek na místo, kde nebude převržen nebo kde bude přístupný dětem nebo domácím zvířatům.

Ujistěte se, že se v bezprostřední blízkosti nenachází žádný nábytek nebo jiné materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.

Pokud nejsou všechny součásti poškozené, zapojte napájecí kabel do konektoru na pravé straně zařízení a napájecí zástrčku do elektrické zásuvky. Zařízení je připraveno k provozu.

Otevřete víko zařízení stisknutím západek na levé (1) a pravé straně krytu (7). Umístěte vybrané potraviny do plastového sáčku. Nezapomeňte sáček nepřeplnit – ponechte malou mezeru, která umožní správné odsávání vzduchu. V opačném případě nebude možné dosáhnout těsného utěsnění. Umístěte otevřený okraj sáčku do vakuové komory a zasuňte jej do držáků (8). To usnadní správné umístění sáčku – dokonce, bez záhybů, čisté a suché. Zavřete víko zařízení zatlačením na obě strany. Při zavírání víka uslyšíte cvaknutí.

V závislosti na typu baleného produktu vyberte typ balení pomocí knoflíku:

**Moist** – balení mokrých potravin

**Gentle** – jemné balení

**Dry** – balení suchých potravinářských výrobků

**Seal** – stačí uzavřít fólii bez vakuového balení

**Pulse** – nasávání vzduchu pouze při stisknutí tlačítka Start/Stop.

Stisknutím tlačítka Start/Stop zahájíte proces balení nebo uzavírání. Opětovným stisknutím tlačítka se proces zastaví. Doba vysávání se může lišit v závislosti na velikosti použitého sáčku a typu a velikosti balených potravin. Jakmile je vzduch odstraněn, sáček se uzavře (nelze použít pro **funkci Pulse**). Jakmile se sáček uzavře, otevřete víko a vyjměte vakuově uzavřené potraviny.

**Funkce Pulse** umožňuje manuální/pulzní odsávání vzduchu, které se uvolní po stisknutí tlačítka. Při balení touto metodou po odsátí vzduchu zvolte a použijte **funkci Seal** – ta sáček uzavře.

Pomocí vakuově těsnící fólie (není součástí dodávky) odřízněte odměřený kus fólie a umístěte jeden otevřený okraj na topné těleso zařízení. Ujistěte se, že je fólie rovnoměrná, bez záhybů a čistá a suchá. Zavřete víko zařízení zatlačením na obě strany. Při zavírání víka uslyšíte cvaknutí. Pomocí **funkce Seal** uzavřete okraj fólie. Poté odměřený kus fólie z role odřízněte a postupujte jako u vakuových sáčků.

Svářečku lze použít s externími vakuovými nádobami (nejsou součástí dodávky). Jednoduše otevřete svařovací čelist a připojte externí nádobu k sacímu otvoru (2). Poté pomocí **funkce Pulse** ručně odsajte vzduch. V případě pochybností nahlédněte do návodu k použití dodaného s nádobou.

## 6. Čištění a údržba zařízení



**VAROVÁNÍ!** *Zařízení nesmí být ponořeno do vody nebo omýváno pod tekoucí vodou!*



*Před čištěním zařízení se ujistěte, že máte suché ruce, zařízení vychladlo a je odpojeno od napájení.*



*Zařízení nevyžaduje údržbu.*

Jakmile zařízení vychladne, můžete vyčistit jeho kryt papírovou utěrkou nebo měkkým hadříkem. Na odolnější skvrny můžete použít mírně navlhčenou papírovou utěrku nebo měkký hadřík.

Výrobek je vybaven odnímatelnou odkapávací miskou umístěnou ve vakuové komoře. Tento zásobník shromažďuje veškeré tekutiny, které mohou být vysáty z fólie během vakuového balení potravin.

Odkapávací misku lze umýt pod tekoucí vodou měkkým hadříkem nebo houbou s jemným čisticím prostředkem.

Před opětovnou instalací odkapávací misky do spotřebiče se ujistěte, že je čistá a suchá.

## 7. Vysvětlení symbolů



Symbol znamená, že obal obsahuje návod k použití, který je třeba si před použitím přečíst.



Upozornění: Horký povrch! Předměty označené tímto symbolem mohou být horké a neměly by se jich dotýkat bez opatrnosti.



Symbol označující zařízení třídy ochrany II s dvojitou izolací.



Symbol pro vlnitou lepenku (obalový materiál).

**PAP**



Pro vnitřní použití.



Značka označuje, že výrobek je určen pro styk s potravinami.



Obaly zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



V souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU je tento výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Tento výrobek by neměl být likvidován s domovním odpadem, ale měl by být odevzdán na určené sběrné a recyklační místo pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, která nakládají s tímto druhem nebezpečného odpadu. Sběr tohoto druhu odpadu na vyhrazených místech a jeho řádná recyklace přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o skládkách odpadních

## **8. Použití návodu k použití**

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, distribuována, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání v jakémkoli systému pro ukládání a vyhledávání informací, bez předchozího písemného souhlasu výrobce.

Ilustrace zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného produktu.

Všechny názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

## **9. Záruka a servis**

Na tento produkt se vztahuje 2letá záruka od data zakoupení. Na tašky se nevztahuje záruka, protože se jedná o spotřební materiál. V případě závady by měl být výrobek vrácen do obchodu, kde byl zakoupen, přičemž je třeba předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a ideálně v původním obalu.

## **10. EU prohlášení o shodě**



Společnost mPTech sp. z o. o. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnic Evropské unie.

# UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SK

## Vakuovač s otočným gombikom

### Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o.  
U Panasonicu 376  
Pardubice – Staré Čivice 53006

### Výrobca:

mPTech Sp. z.o.o.  
Nowogrodzka 31  
Varšava 00-511  
Polsko  
Telefon: +420 734 127 742  
Email: cpa@cpa.cz  
Webová stránka: huslog.eu

Navrhnuté v Poľsku  
Vyrobené v Číne

### OBSAH

1. Bezpečnosť používania .....	9
2. Špecifikácie .....	11
2.1 Technické údaje .....	11
2.2 Obsah balenia .....	11
3. Konštrukcia zariadenia .....	12
4. Obsluha zariadenia .....	12
6. Čistenie a údržba zariadenia .....	14
7. Vysvetlenie symbolov .....	15
8. Použitie návodu na použitie .....	16
9. Záruka a servis .....	16
10. Vyhlásenie o zhode EÚ .....	16

## 1. Bezpečnosť používania

- Zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o tom, ako zariadenie používať.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Zariadenie nepoužívajte, ak vykazuje známky poškodenia alebo ak existuje podozrenie na poškodenie.

- **Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru!**
- **Varovanie! Súčasti zariadenia sa môžu veľmi zohriať! Nebezpečenstvo popálenia! Pri používaní buďte opatrní!**
- **Varovanie! Zvyškové teplo zostáva na povrchu vykurovacieho telesa zariadenia aj po použití.**
- Zariadenie je určené na vákuové balenie potravín, možno ho použiť v interiéri, nemožno ho komerčne použiť – akékoľvek iné použitie bude považované za nevhodné a teda nebezpečné.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné zranenia spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.
- Prístroj používajte iba na rovných a stabilných povrchoch, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám.
- Zariadenie pripájajte iba k zdroju napájania, ktorý vyhovuje špecifikáciám uvedeným na typovom štítku produktu. V ideálnom prípade pripojte zariadenie do ľahko dostupnej zásuvky, aby ste mohli v prípade núdze ihneď odpojiť napájanie.
- Nikdy neťahajte ani nepoužívajte napájací kábel na prenášanie zariadenia. Chráňte kábel pred ostrými hranami. Neodpájajte výrobok ťahaním za napájací kábel.
- Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru. Keď skončíte, odpojte ho zo zásuvky.
- Nezakrývajte zariadenie počas prevádzky alebo bezprostredne po nej.
- Neponárajte zariadenie, jeho kábel a zástrčku do vody alebo iných kvapalín. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Nevystavujte zariadenie vode alebo iným kvapalinám, najmä aby sa do zariadenia nedostala voda.
- Nedotýkajte sa zariadenia, ktoré spadlo do vody alebo bolo zaplavené. Ihneď ho odpojte!
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrymi rukami.
- Výrobok by mal byť opravovaný iba kvalifikovaným servisným technikom alebo autorizovaným servisným strediskom. Opravy zariadenia nekvalifikovaným technikom alebo neautorizovaným servisným strediskom môžu mať za následok poškodenie zariadenia a stratu záruky. Výrobca neručí za škody spôsobené používateľskými úpravami.

- Zariadenie používajte iba s príslušenstvom a spotrebným materiálom, ktoré sú súčasťou sady alebo sú k dispozícii od výrobcu.
- Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie alebo pre prípad, že zariadenie odovzdáte tretej osobe.

## 2. Špecifikácie

### 2.1 Technické údaje

Vákuová zvracia ihla s gombíkom	
Model	HUS1065
Zdroj prúdu	230V~ 50-60 Hz
Výkon	110W
Kapacita čerpadla	3 l/min
Max. šírka fólie	32 cm

### 2.2 Obsah balenia

- Vákuová zvracia ihla
- Napájací kábel
- Vrecká 12x20 cm (5 ks)
- Vrecká 20x25 cm (5 ks)
- Používateľský manuál



*Ak niektorá z vyššie uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.*



*Obal odporúčame uschovať pre prípad prípadnej reklamácie.*



Používateľskú príručku si môžete stiahnuť z nasledujúcej internetovej adresy:

**<https://huslog.eu/>**

Alebo naskenovaním QR kódu:



### 3. Popis

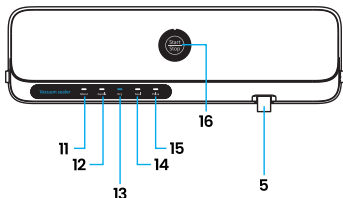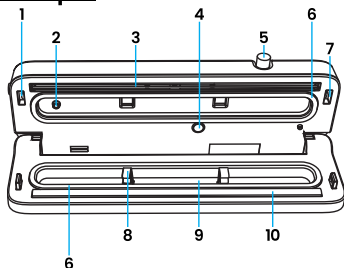

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Ľavá západka                    | 9. Odkvapávacía miska   |
| 2. Sací otvor                      | 10. Lisovací pás        |
| 3. Ohrievač                        | 11. Mokrú balenie       |
| 4. Tlačidlo pre externé kontajnery | 12. Citlivé balenie     |
| 5. Gombík                          | 13. Suché balenie       |
| 6. Tesnenie                        | 14. Iba zvaranie        |
| 7. Pravá západka                   | 15. Ručné balenie       |
| 8. Držiak tašky/fólie              | 16. Tlačidlo Start/Stop |

### 4. Obsluha zariadenia

**!** *Pri používaní zariadenia zabezpečte, aby bol nad a po všetkých stranách dostatok priestoru pre správnu cirkuláciu vzduchu. Počas prevádzky sa zariadenie nesmie dotýkať záclôn, nástenných dekorácií, odevov, papierových utierok alebo iných horľavých materiálov.*

**!** *Nekladte zariadenie na horúce povrchy.*

**!** *Po každom cykle počkajte aspoň 30 sekúnd, kým výrobok znovu použijete.*

**!** *Pre zaistenie správneho zabalenia vždy ponechajte určitý okraj fólie od zataveného okraja.*

**!** *Do vákuovača nebalte nič iné ako potraviny, najmä ostré*

*predmety, ktoré by mohli fóliu poškodiť.*

Vyberte zariadenie z obalu a odviňte napájací kábel. Umiestnite výrobok na miesto, kde nebude prevrátený alebo kde bude prístupný deťom alebo domácim zvieratám.

Uistite sa, že sa v bezprostrednej blízkosti nenachádza žiadny nábytok alebo iné materiály, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.

Ak nie sú všetky súčasti poškodené, zapojte napájací kábel do konektora na pravej strane zariadenia a napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky. Zariadenie je pripravené na prevádzku.

Otvorte veko zariadenia stlačením západiek na ľavej (1) a pravej strane krytu (7). Umístěte vybrané potraviny do plastového sáčku. Nezapomeňte sáček nepreplniť – ponechte malou mezeru, ktorá umožní správne odsávaní vzduchu. V opačnom prípade nebude možné dosáhnout těsného utěsnění. Umístěte otevřený okraj sáčku do vakuové komory a zasuňte jej do držáků (8). To uľahčí správne umiestnenie vrečka – rovnomerne, bez záhybov, čisté a suché. Zatvorte veko zariadenia zatlačením na obidve strany. Pri zatváraní veka počujete cvaknutie.

V závislosti od druhu baleného produktu vyberte typ balenia pomocou gombíka:

**Moist** – balenie mokrých potravín

**Gentle** – jemné balenie

**Dry** – balenie suchých potravinárskych výrobkov

**Seal** – stačí uzavrieť fóliu bez vákuového balenia

**Pulse** – nasávanie vzduchu iba pri stlačení tlačidla Start/Stop.

Stlačením tlačidla Start/Stop zahájíte proces balenia alebo uzatvárania. Opätovným stlačením tlačidla sa proces zastaví. Doba vysávania sa môže líšiť v závislosti od veľkosti použitého vrečka a

Všetky práva vyhradené druhu a veľkosti balených potravín. Akonáhle je vzduch odstránený, vrecko sa uzavrie (nemožno použiť pre **funkciu Pulse**). Akonáhle sa vrecko uzavrie, otvorte veko a vyberte vákuovo uzavreté potraviny.

**Funkcia Pulse** umožňuje manuálne/pulzné odsávanie vzduchu, ktoré sa uvoľní po stlačení tlačidla. Pri balení touto metódou po odsatí vzduchu zvolte a použite **funkciu Seal** – tá vrecko uzavrie.

Pomocou vákuovo tesniacej fólie (nie je súčasťou dodávky) odstrihnite odmeraný kus fólie a umiestnite jeden otvorený okraj na vykurovacie teleso zariadenia. Uistite sa, že fólia je rovnomerná, bez záhybov a čistá a suchá. Zatvorte veko zariadenia zatlačením na obidve strany. Pri zatváraní veka počujete cvaknutie. Pomocou **funkcie Seal** uzavrite okraj fólie. Potom odmeraný kus fólie z role odstrihnite a postupujte ako pri vákuových vreckách.

Zváračku možno použiť s externými vákuovými nádobami (nie sú súčasťou dodávky). Jednoducho otvorte zváracu čel'usť a pripojte externú nádobu k saciemu otvoru (2). Potom pomocou **funkcie Pulse** ručne odsajte vzduch. V prípade pochybností nahliadnite do návodu na použitie dodaného s nádobou.

## 6. Čistenie a údržba zariadenia



***VAROVANIE! Zariadenie nesmie byť ponorené do vody alebo omývané pod tečúcou vodou!***



*Pred čistením zariadenia sa uistite, že máte suché ruky, zariadenie vychladlo a je odpojené od napájania.*



*Zariadenie nevyžaduje údržbu.*

Akonáhle zariadenie vychladne, môžete vyčistiť jeho kryt papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou. Na odolnejšie škvrny môžete použiť mierne navlhčenú papierovú utierku alebo mäkkú handričku. Výrobok je vybavený odnímateľnou odkvapkavacou miskou

Všetky práva vyhradené umiestnenou vo vákuovej komore. Tento zásobník zhromažďuje všetky tekutiny, ktoré môžu byť odsaté z fólie počas vákuového balenia potravín.

Odkvapkávaciu misku možno umyť pod tečúcou vodou mäkkou handričkou alebo hubkou s jemným čistiacim prostriedkom.

Pred opätovnou inštaláciou odkvapkávacej misky do spotrebiča sa uistite, že je čistá a suchá.

## 7. Vysvetlenie symbolov



Symbol znamená, že obal obsahuje návod na použitie, ktorý si treba pred použitím prečítať.



Upozornenie: Horúci povrch! Predmety označené týmto symbolom môžu byť horúce a nemali by sa ich dotýkať bez opatrnosti.



Symbol označujúci zariadenie triedy ochrany II s dvojitou izoláciou.



Symbol pre vlnitú lepenku (obalový materiál).

**PAP**



Na vnútorné použitie.



Značka označuje, že výrobok je určený na kontakt s potravinami.



Obaly zariadenia možno recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.



V súlade so smernicou WEEE 2012/19/EÚ je tento výrobok označený symbolom preškrtnutej popolnice na kolieskach. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný s domovým odpadom, ale mal by byť odovzdaný na určené zberné a recyklačné miesto pre odpadné elektrické a elektronické zariadenia,

Všetky práva vyhradené ktoré nakladajú s týmto druhom nebezpečného odpadu. Zber tohto druhu odpadu na vyhradených miestach a jeho riadna recyklácia prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadných elektrických a elektronických zariadení má priaznivý dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o skládkach odpadných elektrických a elektronických zariadení vám poskytne miestny úrad alebo predajca zariadenia.

## **8. Použitie návodu na použitie**

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo ukladania v akomkoľvek systéme na ukladanie a vyhľadávanie informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.

Ilustrácie zariadenia v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu.

Všetky názvy značiek a produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

## **9. Záruka a servis**

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu zakúpenia. Na tašky sa nevzťahuje záruka, pretože ide o spotrebný materiál. V prípade závady by mal byť výrobok vrátený do obchodu, kde bol zakúpený, pričom je potrebné predložiť doklad o kúpe. Výrobok by mal byť kompletný a ideálne v pôvodnom obale.

## **10. Vyhlásenie o zhode EÚ**



Spoločnosť mPTech sp. z o. o. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími ustanoveniami smerníc Európskej únie.