



BlueParrott M300-XT Uživatelská příručka



© 2021 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je ochranná známka společnosti GN Audio A/S. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou zapsané ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Audio A/S je umožněno na základě licence.

Vyrobeno v Číně
MODEL: OTE970



 **Bluetooth®**

Prohlášení o shodě je k dispozici na webu
www.jabra.com/doc.

1. Vítejte	4
2. Přehled výrobku BlueParrott M300-XT	5
2.1 Dodávané příslušenství	
3. Způsob nošení	6
3.1 Výběr nástavce EarGel	
3.2 Jak zajistit, aby dokonale padla	
4. Nabíjení	8
5. Způsob připojení	10
5.1 Zapnutí napájení	
5.2 Vypnutí	
5.3 Párování s chytrým telefonem	
5.4 Připojení k chytrému telefonu pomocí NFC	
6. Způsob použití	13
6.1 Volání/hovory	
6.2 Tlačítko BlueParrott™	
6.3 Vyřizování více hovorů	
6.4 Multipoint mode (Režim Multipoint)	
6.5 Postup resetování	
7. Aplikace BlueParrott.....	17
8. Podpora.....	18
8.1 Časté dotazy	
8.2 Péče o náhlavní soupravu	
8.3 Čištění náhlavní soupravy	


1. Vítejte

Děkujeme vám za používání výrobku BlueParrott M300-XT. Doufáme, že s ním budete spokojeni!

VLASTNOSTI VÝROBKU BlueParrott M300-XT

- **Přizpůsobitelné tlačítko BlueParrott Button™** – program pro ztlumení, rychlé vytáčení nebo funkci Push-to-Talk
- **Mluvení během chůze** – můžete se vzdálit až 100 m od spárovaných Bluetooth zařízení
- **Komunikace po celý den** – doba hovoru až 14 hodin
- **Nabíjení USB-C** – pro přidané pohodlí
- **Blokuje až 80 % hluku na pozadí** – 2 mikrofony pro krystalicky čistý zvuk hovorů


2. Přehled výrobku BlueParrott M300-XT

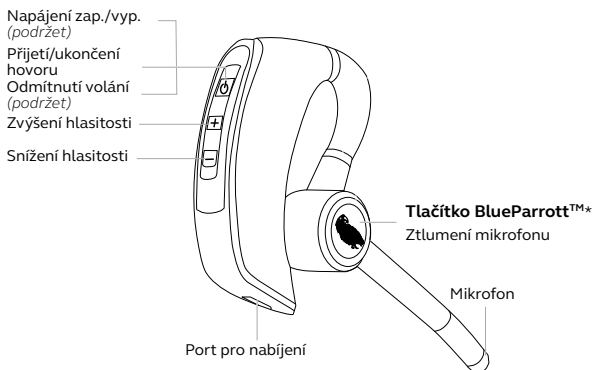

*Tlačítko BlueParrott™ lze nastavit pomocí aplikace BlueParrott.

2.1 Dodávané příslušenství

Kabel USB



Gelové nástavce



Malý




Střední




Velký

3. Způsob nošení

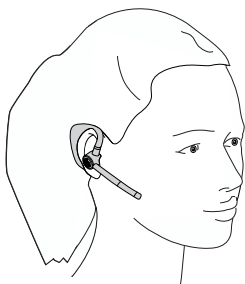

Náhlavní soupravu lze nosit na levém nebo pravém uchu.

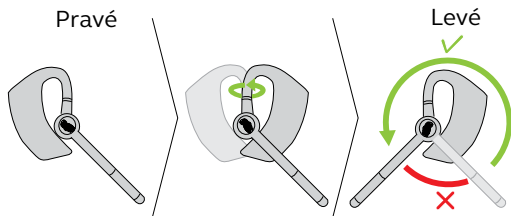

Chcete-li nosit náhlavní soupravu na druhém uchu, otočte mikrofon horizontálně k druhé straně. Poté otočte mikrofon nahoru a vrchem jej namířte směrem ke svým ústům.

3.1 Výběr nástavce EarGel

Je důležité nosit náhlavní soupravu s nejpohodlnější velikostí nástavce EarGel pro vaše uši. To zajistí nejlepší zvukový zážitek.



Malý





Střední



Velký


3.2 Jak zajistit, aby dokonale padla

Pro nejlepší kvalitu zvuku a pohodlí by gelový nástavec měl padnout pevně do vašeho ucha, ale neměl by být vmáčknut do vašeho zvukovodu.

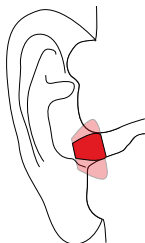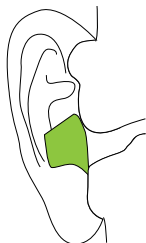


4. Nabíjení


Pro nabíjení náhlavní soupravy připojte nabíjecí USB kabel k nabíjecímu USB portu náhlavní soupravy. Sluchátka doporučujeme nabíjet pomocí dodávaného nabíjecího kabelu. Baterie se zcela nabije asi za 150 minut.

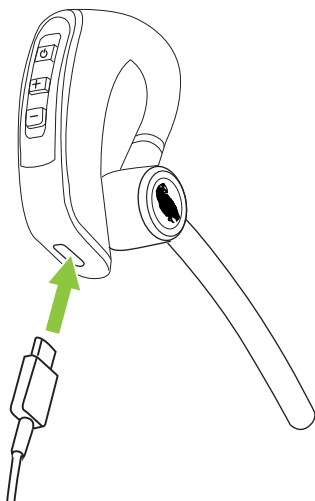

Během nabíjení signalizuje LED indikátor stav nabíjení. Červenou barvou signalizuje, že se náhlavní souprava nabíjí. Modrou barvou signalizuje, že je náhlavní souprava plně nabitá.

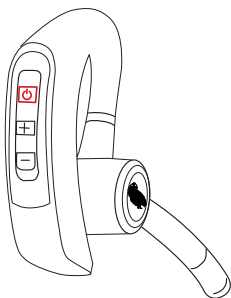

Nabíjení

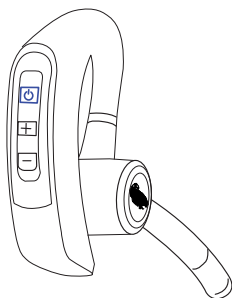

Plně nabitó


5. Způsob připojení

5.1 Zapnutí napájení

Stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko na 1 sekundu, dokud LED dioda nezačne blikat modře a neozve se „Power on (Zapnuto)“.



1 sekunda

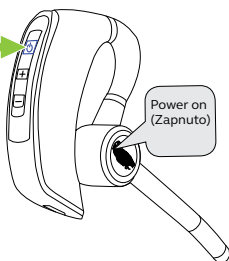


5.2 Vypnutí

Stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko na 3 sekundy, dokud LED dioda nezačne blikat červeně a neozve se „Power off (Vypnuto)“.




3 sekundy

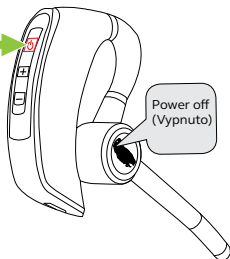

5.3 Párování s chytrým telefonem


1. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava zapnutá.
2. Stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko na přibližně 6 sekund, dokud neuslyšíte „Pair mode (Mód párování)“ a LED dioda se rozblíká červeně a modře. Náhlavní souprava je nyní připravena ke spárování.
3. Přejděte do nabídky Bluetooth v chytrém telefonu a ze seznamu dostupných zařízení vyberte M300-XT.

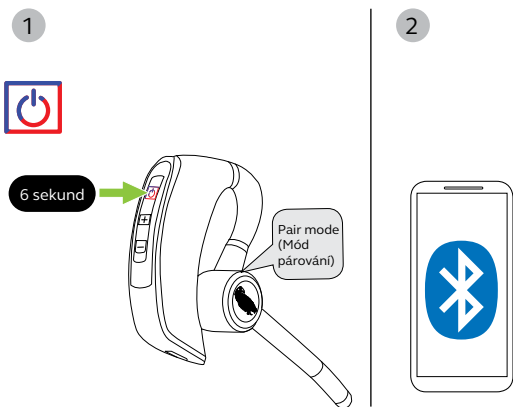

5.4 Připojení k chytrému telefonu pomocí NFC


1. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava zapnutá a zda je v chytrém telefonu zapnuta funkce NFC.
2. Zónu NFC chytrého telefonu přibližte k zóně NFC náhlavní soupravy, dokud chytrý telefon nepotvrdí připojení.

Vezměte na vědomí, že ne všechny telefony podporují párování NFC.

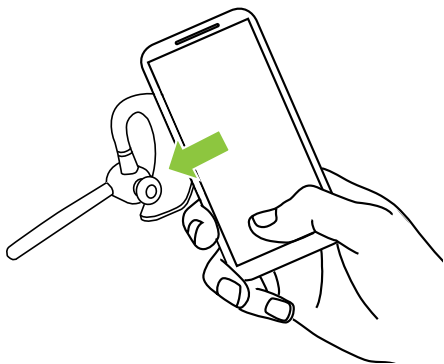

Zóna NFC

6. Způsob použití

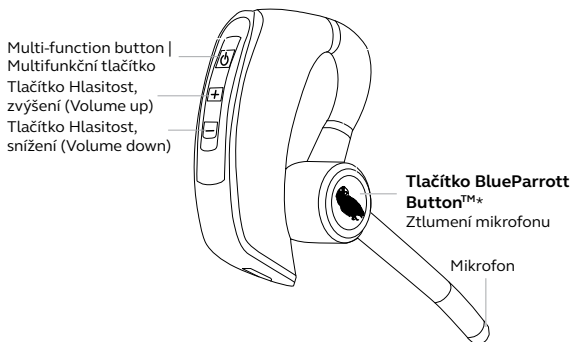

*Tlačítko BlueParrott™ lze nastavit pomocí aplikace BlueParrott.

6.1 Volání/hovory

K čemu slouží tlačítka

	Přijetí hovoru	Stiskněte multifunkční tlačítko
	Ukončení hovoru	Stiskněte multifunkční tlačítko
	Odmítnutí hovoru	Stiskněte a (2 s) přidrže multifunkční tlačítko
	Aktivace hlasového asistenta (např. Siri, Google Assistant)	Pokud hovor neprobíhá, stiskněte multifunkční tlačítko



Nastavení
hlasitosti

Při poslechu hudby nebo při hovoru stiskněte tlačítko **Hlasitost, zvýšení (Volume up)** nebo **Hlasitost, snížení (Volume down)**.

Vypnutí/zapnutí
LED indikátorů

Současně stiskněte tlačítka **Hlasitost, zvýšení (Volume up)** a **Hlasitost, snížení (Volume down)**



Přenos zvuku
z náhlavní
soupravy
do chytrého
telefonu

Během hovoru stiskněte a podržte tlačítko **Hlasitost, snížení (Volume down)** po dobu 2 sekund, abyste přenesli zvuk hovoru do spárovaného telefonu. Přepojení hovoru zpět do náhlavní soupravy se provádí stejným způsobem.

Vytočení
posledního čísla

Stiskněte a (1 s) přidržte tlačítko **hlasitost, snížení (volume down)**, dokud nezazní pípnutí.



Ztlumit /
zrušit ztlumení
mikrofonu

Během hovoru stiskněte tlačítko **BlueParrott**. Případně lze také stisknout a (2 sekundy) přidržet tlačítko **Hlasitost, zvýšení (Volume up)**.

6.2 Tlačítko BlueParrott™

Ve výchozím nastavení tlačítko BlueParrott ztlumí mikrofon. Tlačítko však lze nakonfigurovat na jiné funkce, například na rychlé vytáčení, push-to-talk, přístup k druhému spárovanému mobilnímu zařízení nebo ke kontrole úrovně nabití baterie.

Chcete-li změnit funkci tlačítka BlueParrott, využijte aplikaci BlueParrott pro Android nebo iOS.



6.3 Vyřizování více hovorů

Sluchátka dokážou přijmout a zpracovat více hovorů současně.

Vyřizování více hovorů



Ukončení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru

Aktivní hovor lze ukončit stiskem **multifunkčního** tlačítka. Poté lze stiskem multifunkčního tlačítka přijmout příchozí hovor

Odložení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru

Rychle dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko

Odmítnutí příchozího hovoru během hovoru

Stiskněte a (2 s) přidržte multifunkční tlačítko

6.4 Multipoint mode (Režim Multipoint)

Náhlavní soupravu lze spárovat s 8 chytrými telefony a připojit ke dvěma najednou (režim Multipoint).

Chcete-li provést připojení k dvěma chytrým telefonům, samostatně s každým z nich proveďte běžný proces párování (viz kapitola 5).

Náhlavní souprava M300-XT bude sledovat oba chytré telefony a umožní vám z obou přijímat hovory.

Pokud během hovoru a zavolá jiná osoba na druhý telefon, v náhlavní soupravě zazní příslušné upozornění.


6.5 Postup resetování

Resetováním sluchátek se vymaže seznam spárovaných zařízení.

1. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava zapnutá.
2. Stiskněte a (10 s) přidržte obě tlačítka Hlasitost, zvýšení (Volume up) a Hlasitost, snížení (Volume down), dokud nezazní dvě pípnutí.
3. Vypněte náhlavní soupravu.

Náhlavní soupravu bude nutné znovu spárovat s chytrým telefonem.

7. Aplikace BlueParrott

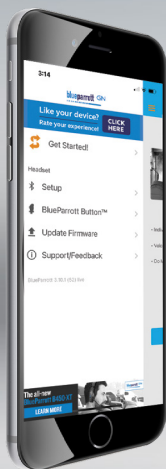

Aplikace BlueParrott

Naprogramujte tlačítko BlueParrott™ kdekoli a kdykoli.

K dispozici je možnost komunikaci s kontakty na bázi vysílačky (Push-to-talk) v síti MySay Dial2Do.

Snadný přístup k úplnému návodu k použití náhlavní soupravy.



8. Podpora

8.1 Časté dotazy

Zobrazte si časté dotazy na BlueParrott.com/supportpages/BlueParrott-M300-XT

8.2 Péče o náhlavní soupravu

- Aby nedošlo k vybíjení baterie či snižování její kapacity, neskladujte náhlavní soupravu v horku či chladu, například v létě v zavřeném autě nebo venku v zimě.
- Pokud bude vystavena vodě, nechte náhlavní soupravě dostatek času, aby vyschla. Může trvat až hodinu, než náhlavní souprava úplně proschne a zapne se.
- Náhlavní soupravu neskladujte delší dobu bez dobíjení (max. tři měsíce).

8.3 Čištění náhlavní soupravy

1. Použijte normální prostředek na mytí nádobí a vodu k navlhčení hadříku a poté hadřík důkladně vyždímejte, aby z něj voda nekapala. Používejte pouze mýdlo a vodu, nepoužívejte silné čisticí prostředky.
2. Jemně přetřete náhlavní soupravu vlhkým hadříkem a přitom dbejte na to, aby byla náhlavní souprava čistá bez mydlinek na povrchu.
3. Nechte náhlavní soupravu spočinout po dobu alespoň jedné minuty.
4. Setřete náhlavní soupravu do čista hadříkem navlhčeným pouze ve vodě.
5. Nechejte výrobek vyschnout.